

# Guía de usuario

**TCL** 50<sup>LE</sup>



# Tabla de contenidos


<b>1</b>	<b>Su teléfono .....</b>	<b>3</b>
1.1	Teclas y conectores .....	3
1.2	Configurar el teléfono.....	7
1.3	Pantalla de inicio .....	10
1.4	Entrada de texto.....	18
<b>2</b>	<b>Aplicaciones multimedia .....</b>	<b>21</b>
2.1	Cámara .....	21
2.2	Google Photos .....	27
2.3	YT Music .....	29
<b>3</b>	<b>Aplicaciones y funciones.....</b>	<b>30</b>
3.1	Teléfono.....	30
3.2	Contactos.....	36
3.3	Mensajes.....	40
3.4	Calendario .....	43
3.5	Reloj.....	44
3.6	Calculadora.....	47
3.7	Otras aplicaciones .....	48
3.8	Aplicaciones de Google .....	48
<b>4</b>	<b>Ajustes.....</b>	<b>51</b>
4.1	Wi-Fi .....	51
4.2	Bluetooth.....	52
4.3	Red móvil .....	53
4.4	Conexiones.....	53
4.5	Pantalla de inicio y pantalla de bloqueo .....	56
4.6	Pantalla .....	56

4.7	NXTVISION.....	58
4.8	Sonido y vibración.....	59
4.9	Notificaciones.....	60
4.10	Botón y gestos.....	60
4.11	Características avanzadas.....	61
4.12	Smart Manager.....	61
4.13	Seguridad y privacidad.....	61
4.14	Ubicación.....	63
4.15	Seguridad y emergencia.....	63
4.16	Aplicaciones.....	63
4.17	Almacenamiento.....	63
4.18	Cuentas.....	64
4.19	Bienestar digital y controles parentales.....	64
4.20	Google.....	64
4.21	Accesibilidad.....	64
4.22	Actualizaciones del sistema.....	64
4.23	Sistema.....	65
<b>5</b>	<b>Actualización de FOTA.....</b>	<b>67</b>
<b>6</b>	<b>Accesorios.....</b>	<b>68</b>
<b>7</b>	<b>Licencias.....</b>	<b>69</b>
<b>8</b>	<b>GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO.....</b>	<b>71</b>
<b>9</b>	<b>Solución de problemas.....</b>	<b>72</b>
<b>10</b>	<b>Especificaciones.....</b>	<b>78</b>
<b>11</b>	<b>Exención de responsabilidad.....</b>	<b>80</b>

# 1 Su teléfono

## 1.1 Teclas y conectores



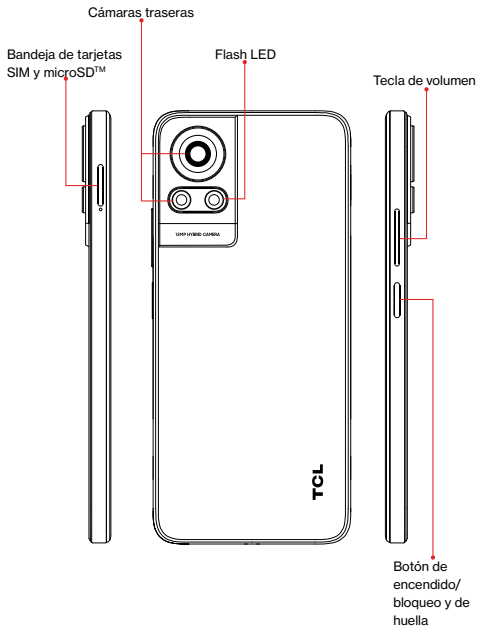



## Tecla Volver

- Toque para volver a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones, el panel de notificaciones, etc.



## Tecla de inicio

- Toque para volver a la pantalla de Inicio principal desde cualquier otra pantalla o aplicación.
- Toque y mantenga pulsado para abrir el Asistente de Google. Puede obtener ayuda como indicaciones e información sobre restaurantes en función del contenido detectado en la pantalla.



## Aplicaciones recientes

- Toque para cambiar entre actividades de aplicaciones individuales y documentos abiertas recientemente.



## Botón de Encendido/Bloqueo (lado derecho del dispositivo)

- Pulsar: Bloquea/Ilumina la pantalla  
**Importante:** Encontrará atajos adicionales y configuraciones personalizables en **Ajustes > Botón y gestos > Botón de Encendido**.
- Para abrir el asistente de Google, mantenga pulsado el botón de **Encendido**.
- Pulse el botón de **Encendido** y el de **Bajar el volumen** a la vez para realizar una captura de pantalla.
- Pulse y mantenga el botón de **Encendido** durante al menos 10 segundos para forzar un reinicio.



## Botón de subir/bajar el volumen

- Cuando se encuentra en modo llamada, ajusta el volumen y el auricular.
- En modo Música/Video/Transmisión, ajusta el volumen.
- En modo General, ajusta el volumen multimedia.
- Después de abrir el contenido multimedia, seleccione el botón para bajar el menú y, a continuación, haga clic en Ajuste de tono, Silenciar el tono de una llamada entrante.
- En el modo de vista previa de cámara, pulse el botón de **Subir** o **Bajar** el volumen para tomar una foto o pulse y mantenga para realizar disparos continuos. Para configurarlo, toque **Cámara** y, a continuación, deslice el dedo hacia abajo desde el área en blanco > **Ajustes** > **Función del botón de volumen**.

## 1.2 Configurar el teléfono


El teléfono ya tiene instalada una tarjeta SIM. Para una experiencia inalámbrica óptima, use la SIM instalada en su nuevo teléfono.

Tarjetas microSD (capacidad de hasta 512 GB)

Importante: La tarjeta microSD se vende por separado.

### 1. Instalar la tarjeta SIM/microSD


**Paso 1.** Si debe reemplazar la tarjeta SIM NANO y/o insertar una tarjeta microSD opcional, use la herramienta para la SIM que se suministra en la caja para abrir la bandeja de la SIM.

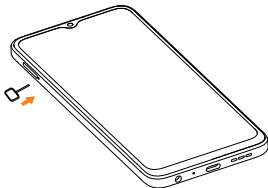

**Paso 2.** Retire la bandeja de la tarjeta SIM NANO/tarjeta microSD.



**Paso 3.** Coloque la tarjeta SIM y/o la tarjeta microSD en la bandeja, y luego deslice la bandeja en la ranura. Sólo encaja en una dirección. No la fuerce para que encaje. Guarde la herramienta para la SIM en un lugar seguro para su uso en el futuro.

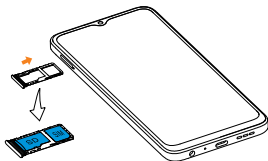


**NOTA:** Ya hay una tarjeta SIM de Verizon instalada en su dispositivo. Este diagrama muestra la ubicación de la tarjeta SIM por si desea quitarla o reemplazarla.

## 2. Cargar el teléfono

Antes de encender el teléfono, cárguelo completamente.

Inserte el extremo pequeño del cable USB en el teléfono.

Inserte el extremo más grande en el cargador y conéctelo a una toma de corriente.

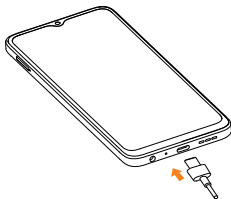


**ADVERTENCIA:** Use sólo cargadores aprobados con su dispositivo. Si usa cargadores no compatibles o altera el puerto de carga puede provocar daños en el dispositivo y anular la garantía.

### 3. Encender y apagar el teléfono

Para encender el teléfono, mantenga pulsado el botón de **Encendido/Bloqueo** hasta que la pantalla se encienda.

**NOTA:** La primera vez que encienda el teléfono, deberá activarlo.

Consulte la Guía de bienvenida incluida con su teléfono. Después de encender el teléfono, siga las instrucciones en pantalla para configurar su dispositivo.

Para apagar el teléfono, pulse el botón de **encendido/bloqueo** y el de **subir el volumen** al mismo tiempo. A continuación, toque el mensaje **Apagar** cuando aparezca en la pantalla. También puede deslizar el dedo hacia abajo desde el panel de notificaciones y tocar  > **Apagar**.

#### **Bloquear/desbloquear la pantalla**

Para encender la pantalla, presione el botón de **Encendido/Bloqueo**. Deslice la pantalla hacia arriba para desbloquearla.

Para apagar la pantalla y evitar pulsar las teclas de forma accidental, pulse el botón de **Encendido/Bloqueo**.

## 1.3 Pantalla de inicio

La pantalla de Inicio ofrece un acceso rápido a todos los elementos (aplicaciones, atajos, carpetas y widgets) que le gusta usar con más frecuencia.

Toque el símbolo de **Inicio** para acceder de manera instantánea a la pantalla de Inicio.



### Barra de notificaciones

Tóquela y arrástrala hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

### Barra de búsqueda de Google

Toque ❶ para acceder a la pantalla de búsqueda de texto.

Toque ❷ para hablar al Asistente de Google.

Toque ❸ para acceder a Google Lens.

### Bandeja de aplicaciones favoritas

Toque aquí para abrir las aplicaciones.

Toque y mantenga presionado para mover o cambiar las aplicaciones.

Atrás

Inicio

Aplicaciones recientes

La pantalla de Inicio ofrece varias páginas con atajos o aplicaciones que puede descargar de la Play Store. Simplemente deslice el dedo horizontalmente a la izquierda. En la pantalla de inicio, deslice el dedo a la derecha para ver una página de noticias de Google.

## Uso de la pantalla táctil

### Tocar



Para acceder a una aplicación, tóquela con el dedo.

### Tocar y mantener



Para entrar en las opciones disponibles de cualquier elemento, tóquelo y manténgalo presionado. Por ejemplo: Seleccione un contacto en Contactos y manténgalo pulsado. Se mostrará una lista de opciones.

### Arrastrar



Coloque el dedo sobre la pantalla para arrastrar el objeto hasta su destino.

### Deslizar



Deslice la pantalla para desplazarse arriba y abajo por las aplicaciones, imágenes, páginas web, etc. También puede deslizar la pantalla horizontalmente.

### Deslizar rápido



Es similar a deslizar pero a mayor velocidad.

### Girar



Cambie automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando el teléfono lateralmente para obtener una visión mejorada de la pantalla.

## Barra de estado


Desde la barra de estado, puede visualizar el estado del celular (en el lado derecho) y la información de las notificaciones (en el lado izquierdo).

Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver las notificaciones y vuelva a arrastrar hacia abajo para acceder al panel de ajustes rápidos.

Toque y arrastre hacia arriba para cerrarlo. Cuando hay notificaciones, puede acceder a ellas tocándolas.

## Panel de notificaciones

Deslice hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y leer la información detallada.

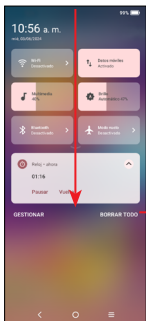

Toque para borrar todas las notificaciones basadas en eventos (el resto de notificaciones en curso se conservarán).

## Panel de ajustes rápidos

Deslice hacia abajo la barra de estado dos veces para abrir el panel de ajustes rápidos desde el que puede activar o desactivar funciones o cambiar modos tocando los iconos.



Toque aquí para acceder a **Ajustes**, donde podrá establecer otros elementos.

## Bloquear/Desbloquear la pantalla

Para proteger el teléfono y su privacidad, puede bloquear la pantalla mediante un patrón, un PIN, una contraseña, la huella dactilar o el desbloqueo facial registrado<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Es posible que la función de Desbloqueo facial y con huella digital no sea tan segura como las opciones de bloqueo con Patrón, PIN o Contraseña. Usaremos los métodos de Desbloqueo facial solo con el fin de desbloquear su teléfono. Los datos recopilados sobre ti mediante dichos métodos se almacenarán en tu equipo y no se compartirán con terceros. Puede eliminar sus datos en cualquier momento.

Para crear un desbloqueo de pantalla, toque **Ajustes > Seguridad y privacidad >**

**Desbloqueo del dispositivo.**

### Para bloquear la pantalla del teléfono

- Si el teléfono permanece inactivo durante un período de tiempo, bloqueará automáticamente la pantalla y entrará en el modo de suspensión para ahorrar energía. Ingrese a **Ajustes > Pantalla > Suspensión de pantalla** y seleccione un período de tiempo de espera de la pantalla.
- También puede bloquear manualmente la pantalla pulsando una vez el botón de **Encendido**.

### Deslice para desbloquear la pantalla

Pulse el botón de **Encendido** una vez para iluminar la pantalla; deslice hacia arriba para desbloquear la pantalla.



## **Ingresar una contraseña para desbloquear la pantalla**

Una vez que se enciende la pantalla, deslice hacia arriba en la pantalla para mostrar el panel para ingresar la contraseña. A continuación, ingrese la contraseña de la pantalla de bloqueo.

## **Usar desbloqueo mediante patrón**

Trace el mismo patrón que ha establecido para desbloquear la pantalla.

## **Usar desbloqueo facial**

- Desde la lista de aplicaciones, toque **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Desbloqueo facial y huella digital > Desbloqueo facial**. Antes de usar el desbloqueo facial, debe establecer un patrón, PIN o contraseña.
- Sostenga el teléfono a una distancia de 8-20 pulgadas (20-50 cm) de su rostro. Coloque el rostro en el círculo que aparece en la pantalla. Para obtener los mejores resultados, sugerimos que Desbloqueo facial se use en interiores y lejos de la luz solar directa.
- Use Desbloqueo facial cuando se active la pantalla; en caso contrario, tendrá que deslizar hacia arriba en la pantalla y usar una contraseña o patrón para desbloquear el teléfono.

## **Usar desbloqueo mediante huella digital**

- Toque el sensor de la huella digital (**Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Desbloqueo facial y con huella digital > Huella digital**) con un dedo registrado para desbloquear la pantalla.



## Personalizar la pantalla de Inicio



### Añadir

Toque y mantenga pulsada una carpeta, una aplicación o un widget para arrastrar el elemento hacia el lugar que desee en la pantalla de Inicio.

### Colocar en otro lugar

Toque y mantenga pulsado un elemento, arrástrelo hasta la posición deseada y luego suéltelo. Puede mover elementos tanto en la Pantalla de Inicio como en la bandeja Favoritos. Mantenga pulsado el icono de la izquierda o de la derecha de la pantalla para arrastrar el elemento a otra página de la pantalla de Inicio.

### Eliminar

Mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la parte superior del  icono Eliminar y suéltelo cuando cambie a blanco, o mantenga pulsado el elemento y seleccione  Eliminar.

### Crear carpetas

Para mejorar la organización de atajos o aplicaciones) en la pantalla de Inicio y la bandeja de Favoritos, puede añadirlos a una carpeta colocando un elemento encima de otro. Para renombrar una carpeta, ábrala y toque la barra del nombre de la carpeta para ingresar el nuevo nombre.

### Personalizar el fondo de pantalla

Mantenga pulsado en un área vacía de la pantalla de inicio y luego toque **Fondos de pantalla y estilo** para cambiar el fondo de pantalla.

## Widgets y aplicaciones usadas recientemente

### Widgets


Toque y mantenga pulsada la zona vacía de la pantalla de Inicio y, luego, toque **Widgets** para ver todos los widgets.

Toque y mantenga el widget seleccionado y deslícelo para llevarlo hasta la pantalla que desee.

### Aplicaciones usadas recientemente

Para consultar las aplicaciones usadas recientemente, toque la tecla **Aplicaciones recientes**.

Toque una miniatura en la ventana para abrir la aplicación.

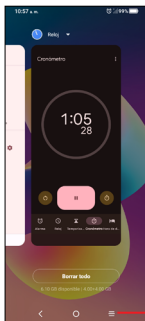

### Aplicaciones recientes

Toque una miniatura y deslícela hacia arriba para cerrar la aplicación o hacia derecha/izquierda para cambiar entre aplicaciones.

Toque **Borrar todo** en la parte inferior de la pantalla para cerrar todas las aplicaciones en ejecución.

## Ajuste de volumen

Pulse el botón de **Volumen** para ajustar el volumen multimedia.



Toque para ajustar el volumen de tono, alarma y notificación.

## 1.4 Entrada de texto

### Uso del teclado en pantalla


#### Ajustes del teclado en pantalla

Toque **Ajustes > Sistema > Teclado**, toque el teclado virtual que desee configurar y aparecerán una serie de ajustes disponibles.

#### Ajuste de la orientación del teclado en pantalla

Gire el teléfono hacia los lados o hacia arriba para ajustar la orientación del teclado en pantalla. Puede ajustarlo cambiando los ajustes (toque **Ajustes > Pantalla > Rotación automática**).

## Teclado de Android

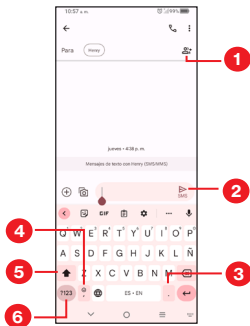

- 1** Introduzca números de destinatario o selecciónelos de los contactos
- 2** Toque aquí para enviar un nuevo mensaje
- 3** Toque esta opción para insertar un punto  
Toque y mantenga pulsado para seleccionar símbolos
- 4** Toque esta opción para insertar una coma  
Mantenga pulsado para acceder a los ajustes del teclado o ingresar al modo de entrada de mano izquierda o derecha.
- 5** Toque para cambiar entre los modos «abc/Abc»  
Toque y mantenga para cambiar al modo «ABC»
- 6** Toque aquí para acceder a los teclados de símbolos y números

## Edición de texto

### Es posible editar el texto ingresado.

- Toque y mantenga pulsado o toque dos veces el texto que desee editar.
- Arrastre las pestañas para cambiar la cantidad de texto que se editará.
- Aparecerán las siguientes opciones: **Cortar**, **Copiar**, **Compartir** y **Seleccionar todo**.



### Si lo desea, puede ingresar texto nuevo

- Toque el lugar donde desea escribir o mantenga pulsado un espacio en blanco. El cursor parpadeará y se mostrará la pestaña. Arrastre la pestaña para mover el cursor.
- Si ha cortado o copiado texto, toque la pestaña para mostrar las opciones **Pegar** y **Seleccionar todo**, que le permitirán pegar inmediatamente.



# 2 Aplicaciones multimedia


## 2.1 Cámara .....



### Iniciar la cámara

Hay varias formas de abrir la aplicación de cámara.

#### Desde la pantalla Inicio

En la pantalla de inicio, toque **Cámara** .

#### Desde la pantalla de bloqueo


Cuando la pantalla está bloqueada, pulse el botón de **Encendido** para iluminar la pantalla y, a continuación, mantenga pulsado el icono de la cámara en la esquina inferior derecha para abrir la cámara.

#### Uso de una tecla de atajo

Pulse dos veces la tecla de **Encendido** para abrir la cámara.

Para configurarlo, toque **Ajustes** > **Botón y gestos** > **Botón de encendido** > **Ir a la cámara**.

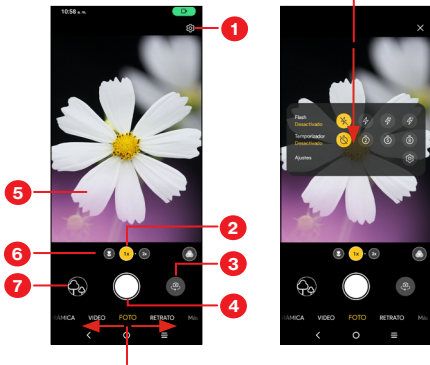

Desplácese hacia abajo en el área en blanco para acceder a más opciones de atajos





Deslícese hacia la izquierda o la derecha para cambiar entre modos

- 1 Toque aquí para acceder a Ajustes
- 2 Acercar/alejar
- 3 Cambiar entre cámara delantera/trasera
- 4 Tomar una foto
- 5 Pellizque los dedos para reducir la imagen o sepárelos para ampliarla
- 6 SÚPER MACRO: Toque para acceder al modo súper macro. 4 cm es la mejor distancia de disparo macro.
- 7 Mire las fotos o los videos realizados




## Tomar una foto

La pantalla hace las veces de visor. En primer lugar, enfoque al objeto o al paisaje con el visor y toque la pantalla para enfocar si es necesario. Toque  para capturar. La foto se guardará automáticamente. También puede tocar y mantener pulsado  para tomar disparos en ráfaga.

## Tomar un video

Pulse **VÍDEO** para cambiar del modo cámara al modo vídeo. Pulse  para iniciar la grabación. Durante la grabación, puede tocar  para guardar el fotograma como una foto independiente.

## Otras operaciones posibles durante la visualización de una imagen o de un video realizados

- Toque , deslice a la izquierda o a la derecha para ver las fotos o los videos realizados.
- Toque  y luego Gmail, Bluetooth, Mensajes, etc., para compartir la foto o el video.
- Toque el **botón Atrás**  para volver a **Cámara**.

## Modos y ajustes


### Modos



Deslícese hacia la izquierda o la derecha para cambiar entre modos.

- **PANORÁMICO:** Utilice el modo panorámico para capturar una foto panorámica, una imagen con un campo de visión alargado horizontalmente. Toca el botón del disparador y mueve el teléfono sujetándolo con firmeza en la dirección que se indica en la pantalla. La foto se guardará cuando haya completado la secuencia de imágenes o si vuelve a pulsar el botón del disparador.
- **VIDEO:** Toque para acceder al modo de video.
- **FOTO:** Automático es el modo predeterminado de la cámara.



- **RETRATO:** Toque para crear un efecto de profundidad de campo. Puede componer una imagen que resalte el sujeto mientras produce un fondo magníficamente difuminado.

Toque **MÁS** para acceder a más modos. Estos modos se pueden mover a la pantalla principal tocando .

-  **RASTREO DE LUZ:** Capture movimientos creativos de luz con una fotografía de larga exposición.
-  **Google Lens<sup>(1)</sup>:** Google Lens es una herramienta gratuita que utiliza Google para ayudarle a hacer lo siguiente:

Copiar y traducir textos

Buscar productos similares

Identificar plantas y animales

Descubrir libros y archivos multimedia

Escanear de códigos de barras

## Ajustes

Toque  para configurar más opciones:


- **Detección de escenas con IA:** Puede detectar el contenido de la imagen y las escenas y aplicar automáticamente un preajuste específico de las imágenes de diferentes escenas. Esto le permite aplicar preajustes más agresivos a imágenes que pueden beneficiarse de ello, como paisajes y puestas de sol.
- **Marca de agua:** Toque para activar o desactivar la marca de agua.
- **Tamaño de la foto:** Ajuste el tamaño en megapíxeles de la foto.
- **HDR automático:** El modo de HDR automático permite ampliar la gradación y grabar desde las partes brillantes hasta la parte oscura con el brillo correcto de forma automática. Al usar el modo de HDR automático, su cámara tomará al menos una foto con la exposición óptima y otra tanto en un tipo de condición como en otro.

<sup>(1)</sup> El teléfono también debe estar conectado a una red.

- **Foto rápida:** Configure el dispositivo para tomar fotos pulsando la tecla de bajar volumen dos veces rápidamente cuando la pantalla está apagada.
- **Calidad de video:** Toque para seleccionar la calidad de video.
- **Micrófono:** Toque aquí para activar o desactivar el micrófono durante el modo de video.
- **Tocar para capturar:** Toque para activar o desactivar. Cuando esté activado, toque el área de vista previa para tomar una foto.
- **Cámara espejo:** Toque para activar o desactivar. Le permite guardar selfies como previsualizados sin girarlos.
- **Gesto para capturar:** Toque para activar o desactivar. Una vez activada la función del gesto con la palma, coloque la palma delante de la cámara y al cabo de unos segundos el dispositivo sacará una foto o grabará un video automáticamente.
- **Cuadrículas:** Muestra cuadrículas al tomar la foto.
- **Nivelador de la cámara** La herramienta de nivel de cámara es parte de la capa de cuadrícula y resulta útil para obtener composiciones más equilibradas.
- **Función del botón de volumen:** Toque aquí para personalizar el botón de volumen a Obturador, Zoom o Volumen cuando use la cámara.
- **Almacenamiento:** Toque para elegir entre el almacenamiento del teléfono y la tarjeta microSDTM cuando se inserta una tarjeta microSDTM. El valor predeterminado es el almacenamiento del teléfono.
- **Guardar información de ubicación:** pulse el interruptor para activar/desactivar la función de etiquetar fotos y videos con la ubicación. Esta opción está disponible cuando los servicios de localización GPS y la red inalámbrica están permitidos.
- **Sonido del disparador:** Pulse el botón para activar/desactivar el sonido disparador al realizar una fotografía o video.

- **Restablecer ajustes:** Toque para restablecer la cámara a su configuración predeterminada de fábrica.


Hay más opciones disponibles cuando cambia a usar la cámara frontal:

- **Belleza de cara:** Toque para activar o desactivar. Cuando está activada, toque  para ajustar el suavizado de la piel y mejorar el efecto de coloración en los retratos.

## 2.2 Google Photos .....



**Google Photos** sirve de reproductor multimedia para ver fotos y reproducir videos. También ofrece una serie de operaciones avanzadas para las fotos y los videos.

Para ver las fotos que ha tomado, toque  en la pantalla de Inicio.








Toque aquí para acceder a más opciones

## Editar fotos

Puede trabajar con fotos girándolas o recortándolas, compartiéndolas con amigos, estableciéndolas como foto de contacto o fondo de pantalla, etc.

Busque la foto con la que desee trabajar y tóquela.



- Toque  para compartir la imagen.
- Toque  para editar la imagen.
- Toque  para acceder a Google Lens.
- Toque  para eliminar la imagen.
- Toque  > **Usar como** para establecer la imagen como Foto del contacto o Fondo de pantalla.

## 2.3 YT Music.....



Un servicio de streaming de música en línea de Google.

Puede cargar y escuchar gratuitamente una amplia selección de canciones. Además de ofrecer streaming musical para dispositivos conectados a Internet, la aplicación YT Music permite almacenar y escuchar música sin conexión. Las canciones adquiridas a través de la aplicación YT Music se añaden automáticamente a la cuenta del usuario.


# 3 Aplicaciones y funciones

## 3.1 Teléfono.....





### Realizar una llamada

Para realizar una llamada, toque  en la bandeja de favoritos.

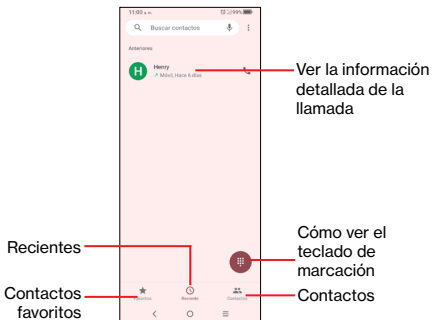

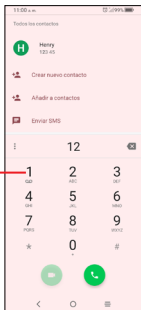

Toque y mantenga pulsado para acceder al buzón de voz.





Ingrese el número deseado directamente desde el teclado o toque  para realizar una llamada. También puede seleccionar un contacto desde **Contactos** o **Recientes** o tocando las pestañas y, a continuación, realice la llamada.

Puede guardar el número que ha ingresado en **Contactos** tocando la opción **Crear nuevo contacto** o **Añadir a un contacto**.

Si se equivoca, puede borrar los dígitos incorrectos tocando .


Para colgar una llamada, pulse .

## Llamadas internacionales



Para realizar una llamada internacional, toque y mantenga pulsado  para ingresar el signo "+"; a continuación, ingrese el prefijo de país internacional seguido del número de teléfono completo y toque .






## Llamada de emergencia

Si el teléfono tiene cobertura de red, marque el número de emergencia y toque  para realizar una llamada de emergencia. Dependiendo de la red y el país, podría funcionar incluso sin tarjeta SIM y sin escribir el código PIN de la SIM.
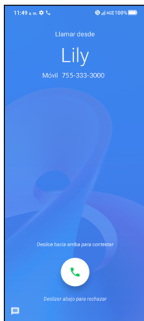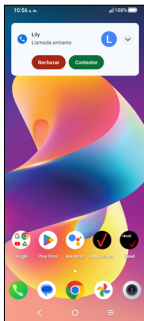
## Contestar o rechazar una llamada



Cuando reciba una llamada:

- Deslice hacia arriba el icono  para contestar.
- Deslice hacia abajo el icono  para rechazar.
- Deslice hacia arriba el icono  para rechazar la llamada y enviar un mensaje preestablecido.

## Llamar a su buzón de voz

Para que no pierda ninguna llamada, la red dispone de un servicio de buzón de voz. Este servicio funciona como un contestador que puede consultar en cualquier momento.

Para acceder a su buzón de voz, toque y mantenga pulsado **1** o marque \*86.

Si recibe un mensaje en el buzón de voz, aparecerá **OO** en la barra de estado. Abra el panel de notificaciones y toque **Nuevo mensaje de voz**.

## En el transcurso de una llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla **Subir o bajar el volumen**.





Finalizar la llamada actual.



Toque aquí para silenciar la llamada en curso. Toque de nuevo este icono para volver a activar el sonido en la llamada.



Aparece el teclado de marcación.



Toque para activar el altavoz durante la llamada en curso. Toque de nuevo este icono para desactivar el altavoz.



Añada otra llamada a la llamada actual



Poner una llamada en espera



Alternar las llamadas.




Para evitar operaciones accidentales en la pantalla táctil durante una llamada, la pantalla se bloqueará automáticamente cuando se acerque el teléfono a la oreja y se desbloqueará cuando lo aleje.

## Gestionar varias llamadas





Este celular permite gestionar varias llamadas simultáneas.

### Alternar llamadas


Cuando acepte dos llamadas, toque el icono  para pasar de una línea a otra. La llamada en curso se pondrá en espera y podrá pasar a la otra llamada.

## Conferencias


Es posible configurar una conferencia telefónica como se indica a continuación.

- Llame al primer participante de la conferencia telefónica.
- Toque  para añadir otra llamada.
- Ingrese el número de teléfono de la persona que desea añadir a la conferencia y toque . También puede añadir participantes desde **Registros de llamadas** o desde **Contactos**.
- Toque  para iniciar la conferencia.
- Toque  para finalizar la conferencia y desconectar a todos los participantes.

## Ajustes de llamada

Toque  en la pantalla **Teléfono**, a continuación toque **Ajustes** para definir los ajustes de teléfono y contactos.

## Recientes

Puede acceder a los registros de llamadas tocando  en la pantalla del **teléfono** para ver las llamadas perdidas, llamadas salientes y llamadas entrantes.

Toque una llamada para ver información o más operaciones. Puede iniciar una nueva llamada, enviar un mensaje al contacto o número o ver información detallada de la llamada.

Para eliminar el historial de llamadas del contacto o número seleccionado, mantenga pulsado el contacto y seleccione **Eliminar**.


## 3.2 Contactos .....




**Contactos** permite acceder de forma rápida y fácil al contacto con el que desea comunicarse.

Puede visualizar y crear contactos en el celular y sincronizarlos con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones de la web o de su celular.

### Consultar los Contactos

Para ver sus contactos, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de Inicio y toque .

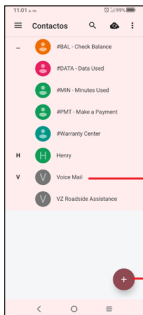


- Toque aquí para abrir el panel de contactos rápidos
- Toque y mantenga pulsado para compartir o eliminar el contacto seleccionado

Añadir un nuevo contacto



Los contactos borrados también se eliminarán de otras aplicaciones del teléfono o Internet la próxima vez que sincronice el teléfono.

## Añadir un contacto

Toque  de la lista de contactos para crear un contacto nuevo. Deberá ingresar el nombre del contacto junto con otra información. Para pasar de un campo a otro, desplácese hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.




Toque aquí para guardar.

Seleccione una imagen o tome una foto para el contacto del teléfono

Toque aquí para abrir las etiquetas disponibles


### Agregar a/eliminar de Favoritos <sup>(1)</sup>

Para añadir un contacto a **Favoritos**, puede tocar un contacto para ver los detalles y, luego, tocar  para añadir el contacto a **Favoritos**.

Para eliminar un contacto de favoritos, toque  en la pantalla de detalles del contacto.

<sup>(1)</sup> Se pueden añadir a Favoritos contactos del teléfono y de Gmail.


## Editar contactos




Para editar la información de un contacto, toque  en la pantalla de detalles del contacto.

Cuando termine, toque **GUARDAR**.

## Con el panel de contactos rápidos

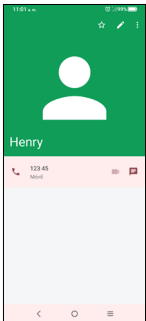Toque un contacto para abrir el panel de contactos rápidos.




- Toque  o el número para realizar una llamada.
- Toque  para enviar el mensaje.
- Toque  para hacer una videollamada.

Los iconos disponibles en la barra de Contacto rápido dependerán de la información que tenga del contacto y de las aplicaciones y cuentas del teléfono.

## Compartir contactos

Puede compartir uno o varios contactos con otras personas enviando la información del contacto a través de Bluetooth, Gmail, etc.

- En la pantalla Contactos, mantenga pulsado un contacto y toque .
- Seleccione la aplicación para realizar esta operación.

## Cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en el celular.


Para añadir una cuenta, toque  en la lista de contactos y luego toque **Ajustes > Cuentas > Añadir cuenta**, o desde la pantalla de Inicio, toque **Ajustes > Cuentas > Añadir cuenta**.

Debe seleccionar el tipo de cuenta que va a añadir, como Gmail, Yahoo, etc.

Al igual que otras configuraciones de cuenta, deberá ingresar información detallada, tales como el nombre de usuario, la contraseña, etc.

Puede eliminar una cuenta del teléfono así como toda la información asociada. Toque la cuenta que desea borrar, toque **Eliminar cuenta** y, a continuación, confirme.

### Sincronización automática

En la pantalla **Cuentas**, active **Sincronizar automáticamente los datos de la aplicación** . Si se activa, todos los cambios aplicados a la información del teléfono o en línea se sincronizarán automáticamente entre sí.





## 3.3 Mensajes .....



### Escribir un mensaje nuevo


Con este teléfono podrá crear, modificar, enviar y recibir mensajes SMS y MMS.

Para acceder a los mensajes, toque  en la bandeja de aplicaciones.

En la pantalla de la lista de mensajes, toque  para escribir mensajes de texto/multimedia.



### Envío de un mensaje de texto

- Para añadir destinatarios, ingrese un número de teléfono o seleccione un contacto en la barra **A**.
- Toque la barra **Escribir mensaje** para ingresar el texto del mensaje.
- Cuando termine, toque  para enviar el mensaje de texto.






Los caracteres especiales (acentos) aumentarán el tamaño del SMS. Esto puede provocar que se envíen varios SMS al destinatario.


## Envío de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia son mensajes que permiten el envío de videos, imágenes, fotos, animaciones, diapositivas y sonidos a otros móviles compatibles y a direcciones de correo electrónico.

Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, video, audio, diapositivas, etc.), un asunto o direcciones de correo electrónico.

- Para enviar un mensaje multimedia, ingrese el número de teléfono del destinatario o seleccione un contacto en la barra **Para**.
- Escriba el texto del mensaje en la barra **Mensaje de texto**.
- Toque  para acceder a su ubicación, enviar un mensaje de voz o adjuntar archivos.
- Toque  para tomar una foto/video o adjuntar una foto/video que haya tomado.
- Al finalizar, toque  para enviar el mensaje multimedia.

## Gestionar mensajes


Cuando reciba un mensaje,  aparecerá en la barra de estado como una notificación. Arrastre hacia abajo la barra de Estado para abrir el Panel de notificaciones. Toque el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo. También puede acceder a la aplicación **Mensajes** y tocar el mensaje para abrirlo.

Los mensajes se muestran como una conversación.

Toque un mensaje para acceder a la pantalla de redacción de mensaje.



- 1 Toque para más opciones
- 2 Toque para llamar al número
- 3 Toque para guardar el número en Contactos o ver los detalles del contacto si el número se ha guardado

Para cambiar los ajustes de mensajes, toque  y seleccione Ajustes de mensaje en la pantalla con la lista de mensajes.


## 3.4 Calendario.....



Use **Calendario** para realizar un seguimiento de las reuniones, citas importantes, etc.




Para ver el calendario y crear eventos, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Calendario**.

### Vista multimodo

Para visualizar el Calendario por **Eventos, Día, 3 días, Semana** o **Mes**, toque  para seleccionar.



### Para crear nuevos eventos

Puede añadir nuevos eventos desde cualquier vista del Calendario.


- Toque .
- Complete toda la información necesaria para este evento nuevo. Si se trata de un evento que dura todo un día, seleccione **Todo el día** .
- Invite a personas al evento. Escriba las direcciones de correo electrónico de las personas que desee invitar separadas con comas. Estas recibirán una invitación de Calendario y de Correo electrónico.
- Cuando haya terminado, toque  en la parte superior de la pantalla.

Para crear rápidamente un evento desde las vistas de Día, 3 días y Semana, toque un punto vacío para seleccionar el área de destino y vuelva a tocar para crear el evento nuevo.

## Para borrar o editar un evento

Para eliminar o editar un evento, toque el evento para acceder a la pantalla de detalles. Toque  para editar el evento o toque  **Eliminar** para eliminar.

## Recordatorio de evento

Si se establece un recordatorio para un evento, el icono de evento próximo  aparecerá en la barra de estado como notificación cuando llegue la hora del recordatorio.

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, toque el nombre del evento para ver la lista de notificaciones del Calendario. Toque el botón **Atrás** para mantener los recordatorios en estado pendiente en la barra de estado y en el panel de notificaciones.

## 3.5 Reloj.....





El teléfono móvil tiene un reloj incorporado.

Para ver la hora actual, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque **Reloj**.


## Alarma

En la pantalla del reloj, toque **Alarma** para acceder.

- Active  para activar la alarma.
- Toque  para añadir una alarma nueva y toque **OK** para guardar.
- Toque una alarma existente para acceder a la pantalla de edición de alarmas.
- Toque **ELIMINAR** para eliminar la alarma seleccionada.



## Reloj




Para ver la fecha y la hora, toque **Reloj**.

- Toque  para añadir una ciudad de la lista.

## Temporizador

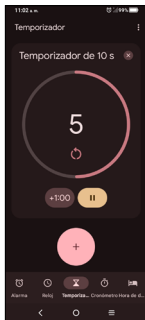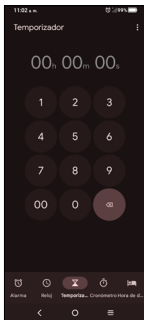
En la pantalla del reloj, toque **Temporizador** para acceder.






- Establezca el tiempo. Toque  para iniciar la cuenta atrás.
- Toque  para pausar.
- Toque  para reiniciar.


## Cronómetro

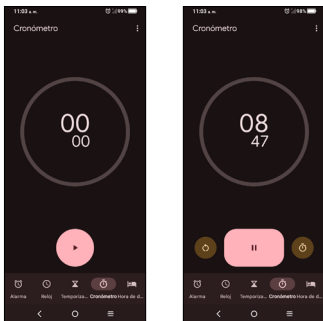En la pantalla del reloj, toque **Cronómetro** para acceder.




- Toque  para iniciar el cronómetro.
- Toque  para pausar.
- Toque  para reiniciar.


## Ajustes del Reloj

Toque  para acceder a la configuración de Reloj y Alarma.

## 3.6 Calculadora .....



Para resolver problemas matemáticos con la **Calculadora**, deslice el dedo hacia arriba desde la pantalla de Inicio y luego pulse .

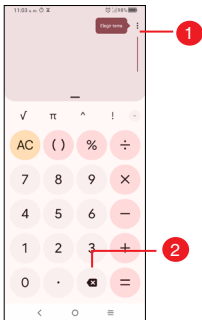

- 1 Toque para acceder al historial de la Calculadora, seleccionar una tema, política de privacidad, enviar comentarios y ayuda.
- 2 Toque para eliminar dígitos uno a uno



## **3.7 Otras aplicaciones**

Las aplicaciones citadas anteriormente en esta sección están preinstaladas en el celular. Instale aplicaciones adicionales mediante Google Play Store.

## **3.8 Aplicaciones de Google**

Las aplicaciones de Google vienen instaladas en tu teléfono para ayudarte a ser más eficiente en el trabajo y a disfrutar la vida al máximo.

Este manual introduce brevemente las aplicaciones. Para instrucciones detalladas y guías de usuario, consulte las webs relacionadas en la introducción proporcionada por las aplicaciones.

Se recomienda que se registre con una cuenta de Google para disfrutar de todas las funciones.

### **Chrome**

Un navegador web con el que navegar por Internet.

Mediante su cuenta de Google, puede sincronizar sus marcadores, historial de navegación y ajustes con el resto de dispositivos que tengan el navegador instalado.

### **Gmail**

Como servicio de Correo electrónico online de Google, Gmail se configura la primera vez que se configura el celular. Con esta aplicación, podrá enviar y recibir correos electrónicos, ordenarlos por etiquetas, archivarlos, etc. Los correos electrónicos se pueden sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail.

## Maps

Google Maps ofrece imágenes por satélite, planos urbanos, vistas panorámicas de 360° de las calles, información del tráfico en tiempo real y planificación de rutas para desplazarse a pie, en coche o en transporte público. Utilizando esta aplicación, puede obtener su propia ubicación, buscar un lugar y obtener sugerencias de rutas para sus desplazamientos.

## YouTube

YouTube es una aplicación para compartir videos en línea con la que los usuarios pueden cargar, ver y compartir videos. Los contenidos disponibles incluyen videoclips, clips de TV, videos musicales y otros contenidos como video blogging, cortos originales y videos educativos. Su función de streaming permite comenzar a mirar videos casi al mismo tiempo en que empiezan a descargarse de Internet.

## Play Store

Sirve como origen oficial de aplicaciones para el sistema operativo Android, donde los usuarios pueden buscar y descargar juegos y aplicaciones. Hay aplicaciones gratuitas y de pago.

En la Play Store, se puede buscar la aplicación deseada, descargarla y seguir las instrucciones de instalación para instalarla. También se puede desinstalar una aplicación, actualizar una aplicación o gestionar las descargas.

## Meet

Aplicación móvil de videochat.

Si tienen los números de teléfono verificados, los usuarios pueden hacer videollamadas fácilmente con las personas que integran su lista de contactos.

## Fotos

Fotos almacena y realiza respaldos de seguridad de sus fotos y videos. También analiza automáticamente fotos y las clasifica en grupos, para que puede localizar con rapidez las fotos que necesite.


## Asistente de Google


Pulse prolongadamente el botón **Inicio** para pedir ayuda rápidamente, ver las noticias, llamar por teléfono y más.

## Archivos

La opción Archivos muestra todos los datos almacenados en el teléfono, tanto en el almacenamiento interno como en la tarjeta microSD™ externa, como las aplicaciones, los archivos multimedia descargados de la Google Play Store, YouTube u otras ubicaciones, los videos, las imágenes o los archivos de audio capturados, así como otros datos transferidos mediante Bluetooth, el cable USB, etc.

# 4 Ajustes.....


Para ingresar a **Ajustes**, deslice hacia arriba en la pantalla de inicio y toque **Ajustes** .

También puede deslizar hacia abajo desde el panel de notificaciones y tocar .

## 4.1 Wi-Fi

Puede conectarse a Internet si el teléfono se encuentra dentro del alcance de una red inalámbrica. Es posible utilizar Wi-Fi en el teléfono aunque no tenga una tarjeta SIM insertada.

### Para activar la función Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

- Toque **Ajustes > Wi-Fi**.
- Active .
- Una vez que la red Wi-Fi esté activada se mostrará una lista de las redes Wi-Fi detectadas.
- Toque una red Wi-Fi para conectarse a ella. Si la red que ha seleccionado es segura, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales (puede entrar en contacto con el operador de red para obtener información detallada). Cuando termine, toque **CONECTAR**.

### Para añadir una red Wi-Fi

Cuando la función Wi-Fi esté activada, podrá añadir redes Wi-Fi según sus preferencias.

- Toque **Ajustes > Wi-Fi > Añadir red**.
- Escriba el nombre de la red y toda la información de red necesaria.
- Toque **CONECTAR**

## Olvidar una red Wi-Fi

A continuación se exponen los pasos necesarios para evitar la conexión automática a las redes que ya no desee utilizar.

- Active la función Wi-Fi, si no está activa.
- En la pantalla Wi-Fi, toque el nombre de la red guardada.
- Toque **BORRAR** en el cuadro de diálogo que se abrirá.

## 4.2 Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que le permite intercambiar datos o conectarse con otros dispositivos Bluetooth para varios usos.

### Cómo activar el Bluetooth

- Toque **Ajustes** > **Bluetooth**.
- Active  .

Se mostrará el nombre del dispositivo en pantalla.

### Cambiar el nombre del dispositivo

- Toque **Ajustes** > **Bluetooth**.
- Toque **Nombre del dispositivo**.
- Ingrese un nombre y toque **RENOMBRAR** para confirmar.


### Para sincronizar o conectar el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Para poder intercambiar datos con otro dispositivo, debe activar Bluetooth y sincronizar el teléfono con el dispositivo Bluetooth con el que desee realizar el intercambio.

- Toque **Ajustes** > **Bluetooth** > + **Sincronizar nuevo dispositivo**.

- Toque un dispositivo Bluetooth en la lista con el que desee sincronizar su teléfono.
- En el cuadro de diálogo que aparece, toque **VINCULAR** para confirmar.
- Si se realiza correctamente la sincronización, su teléfono se conectará al dispositivo.

### **Para desvincular el teléfono de un dispositivo Bluetooth**

- Toque  junto al dispositivo que desee desincronizar.
- Toque **BORRAR** para confirmar.

## **4.3 Red móvil**

Ingrese a **Ajustes > Red móvil** para activar los datos en roaming, comprobar la conexión de red que está utilizando o crear un nuevo punto de acceso, entre otros.

## **4.4 Conexiones**

### **Modo vuelo**

Active el **Modo vuelo** para desactivar simultáneamente todas las conexiones inalámbricas, incluidos el Wi-Fi y el Bluetooth, entre otros.

### **Módem y punto de acceso móvil**

Para compartir la conexión de datos del teléfono a través de Wi-Fi, Bluetooth y USB, o como un punto de acceso móvil, ingrese a **Ajustes > Conexiones > Punto de acceso Wi-Fi y módem** para activar estas funciones.

### **Cómo renombrar o proteger su punto de acceso Wi-Fi**

Cuando el punto de acceso móvil está activado, puede renombrar la red Wi-Fi de su teléfono (SSID) y protegerla.

- Toque **Ajustes > Conexiones > Punto de acceso Wi-Fi y módem > Punto de acceso Wi-Fi**.
- Pulse **Nombre del punto de acceso** y luego pulse **Nombre de la red** para renombrar el SSID de la red o pulse **Seguridad** para configurar la seguridad de la red.
- Toque **GUARDAR**.



Las funciones de punto de acceso Wi-Fi y módem USB pueden generar gastos de red adicionales por parte del operador de red. Además, también es posible que se apliquen cargos adicionales en zonas de roaming.

## Uso de datos

La primera vez que encienda el celular con la tarjeta SIM introducida, se configurará automáticamente el servicio de red: 2G, 3G, 4G.

Si la red no está conectada, puede activar los datos móviles en **Ajustes > Conexiones > Uso de datos**.

## Ver cuenta de Verizon

Toque para ver la **cuenta de Verizon**

## VPN

Una red privada virtual móvil (VPN móvil o VPN) permite a los dispositivos móviles acceder a recursos de redes y aplicaciones de software en su red doméstica, cuando se conectan mediante otras redes inalámbricas o con cables.

## DNS privado

Pulse aquí para seleccionar el modo de DNS privado.

## Transmitir

Puede usar Emitir para mostrar la pantalla del dispositivo en la TV y mostrar contenido como programas de TV, películas, fotos, juegos y sitios web desde aplicaciones compatibles.

## Conexión USB

Con un cable USB, puede cargar el dispositivo y transferir archivos o fotos (MTP/PTP) entre su teléfono móvil y una computadora.

### Para conectar el teléfono a la computadora

- Utilice el cable USB que viene con su celular para conectarlo a un puerto USB de su computadora. Aparecerá una notificación para indicar que el cable USB está conectado.
- Abra el Panel de notificaciones y elija la forma en que quiere transferir los archivos o pulse **Ajustes > Conexiones > Conexión USB** para seleccionarla. Por defecto, está seleccionada **Transferencia de archivos**.



Antes de usar MTP, asegúrese de que se haya instalado el controlador (Windows Media Player 11 o superior).

## Imprimir

Pulse **Imprimir** para activar los **servicios de impresión**. Puede seleccionar su **Servicio de impresión predeterminado**.

## Chromebook

Vincule su teléfono a Chromebook para poder enviar mensajes desde la computadora, compartir la conexión a Internet de su teléfono y simplificar el desbloqueo.



## **Compartir con dispositivo cercano**

Para detectar dispositivos cercanos, los ajustes de ubicación del dispositivo deben estar activados en Bluetooth y Wi-Fi.

## **Android Auto**

Utilice las aplicaciones en la pantalla de su coche, si son compatibles con él.

## **4.5 Pantalla de inicio y pantalla de bloqueo**

Con este menú, configure las aplicaciones de inicio, elija sus fondos de pantalla favoritos, estilos de tema, etc.

## **4.6 Pantalla**

### **Nivel de brillo**

Ajuste manualmente el brillo de la pantalla.

### **Brillo adaptado**

permite optimizar el nivel de brillo de la luz disponible.

### **Modo de vista más oscura**

Actívelo para bajar el brillo de la pantalla en entornos con poca luz.

### **Tema oscuro**

La pantalla se oscurecerá en este modo, lo que facilita mirarla o leer con poca luz.

## **Modo de comodidad visual**

El **Modo de comodidad visual** puede reducir eficazmente la radiación de luz azul y ajustar la temperatura del color para aliviar la fatiga ocular. También puede crear eventos personalizados para activarlo.

## **Tiempo de espera**

Permite establecer el tiempo de inactividad que debe transcurrir para que la pantalla se desactive en forma automática.

## **Modo color y temperatura**

Cambia la gama de visualización en función del contenido de la pantalla.

## **Tasa de refresco**

Seleccione la tasa de refresco de la pantalla. Cuando se establece una tasa de refresco alta, la pantalla se deslizará de manera más suave. Si selecciona una tasa de refresco estándar, su batería durará más.

## **Tamaño de la pantalla y del texto**

En este menú puede ajustar el tamaño de letra y de la pantalla, poner el texto en negrita y cambiar el color del texto.

## **Rotación automática**

Seleccione si desea que la pantalla rote automáticamente.

## **Barra de estado y muesca**

Establezca el estilo de la barra de estado:

- Permita que los iconos de notificación se agrupen en una carpeta
- Cambie la forma en que se muestra el porcentaje de la batería

Active la muesca en aplicaciones de pantalla completa para obtener la mejor experiencia en el teléfono.

## **4.7 NXTVISION**

### **Mejora de imágenes**

Mejore automáticamente el contraste de la imagen, la nitidez y los detalles oscuros.

### **Mejora de video**

Mejore el color, el contraste y la profundidad de detalle del vídeo para disfrutar de una experiencia de visualización cinematográfica.

### **Mejora de la calidad del juego**

Mejore el detalle de las sombras y los gráficos generales del juego.

### **Modo lectura**

Optimice la visualización de la pantalla para que la experiencia de lectura sea tan cómoda como la de los libros en papel.

### **Modo de comodidad visual**

Filtre la luz azul y ajuste la temperatura del color de su pantalla para reducir la fatiga ocular.

## **Modo de vista más oscura**

Actívelo para bajar el brillo de la pantalla en entornos con poca luz.

## **Modo visualización bajo luz solar**

Aumente la legibilidad bajo la luz del sol

## **4.8 Sonido y vibración**

Utilice los ajustes de sonido para configurar varios aspectos de los tonos de llamada, la música y otros ajustes de audio.

### **Tono del teléfono**

Configure el tono de llamada entrante u opte por que el teléfono solo vibre.

### **Tono de notificación**

Establezca el sonido predeterminado de las notificaciones.

### **Tono de alarma**

Establezca el tono de alarma.

### **Vibración y háptica**


En este menú podrá configurar la vibración del timbre, de las notificaciones, de las alarmas, etc.

### **Live Caption**


Live Caption detecta cuando alguien habla en su dispositivo y genera subtítulos de forma automática.

## No molestar

Si no desea que el teléfono o los tonos de llamada de información le molesten durante el trabajo o el descanso, puede configurar el modo **Interrupciones**.

Deslice hacia abajo dos veces la barra de estado para acceder al panel de ajustes rápidos y pulse  para activar la opción Interrupciones.

## Modo auriculares

Pulse  para abrir esta opción. El tono de llamada solo se escuchará desde los auriculares si están conectados.

## Más ajustes de sonido

Configure los tonos del teclado, los sonidos de bloqueo de pantalla o los sonidos al tocar, entre otros.

## 4.9 Notificaciones

En los ajustes de Notificación, puede definir insignias para el icono de aplicaciones, ajustes rápidos de la pantalla de bloqueo, etc.

## 4.10 Botón y gestos

### Navegación del sistema

Seleccione su diseño favorito para la navegación y los botones (se usa sólo para la navegación con botones).

### Gestos

Para establecer ciertos gestos para facilitar su uso, como captura de pantalla con 3 dedos, etc.

## Botón de encendido

Para activar/desactivar las funciones de acceso rápido del botón de Encendido y del menú del botón de Encendido.

## 4.11 Características avanzadas

### Grabadora de pantalla

Ajuste la resolución de vídeo, el sonido y las interacciones del botón de grabación.

Para activar la grabadora de pantalla, pulse el icono  en el panel de ajustes rápidos.

## 4.12 Smart Manager

**Smart Manager** asegura que su teléfono funcione en forma óptima al escanear automáticamente y proporcionar recomendaciones para optimizar el teléfono para preservar los niveles de la batería, gestionar el almacenamiento y protegerse contra las amenazas a la seguridad.

Restringir las aplicaciones de inicio automático puede mejorar la velocidad del sistema y prolongar la duración de la batería.

## 4.13 Seguridad y privacidad

### Seguridad de las aplicaciones

Play Protect comprueba regularmente sus aplicaciones y dispositivo para detectar posibles comportamientos dañinos. Recibirá una notificación si se detecta algún riesgo de seguridad.

## **Desbloqueo del dispositivo**

### **Bloqueo de pantalla**

Seleccione un método, como Deslizar, Patrón, PIN o Contraseña para desbloquear la pantalla.

### **Desbloqueo facial y huella digital**

Puede configurar el desbloqueo facial y con huella digital en este menú.

(Consulte el capítulo 1.3 "» **Bloquear/Desbloquear la pantalla**» ")

## **Seguridad de las cuentas**

Añada una cuenta de Google antes de comprobar si es segura o no.

## **Buscadores de dispositivos**

Son aplicaciones que le ayudan a encontrar sus dispositivos perdidos, borrar los datos de un dispositivo perdido de forma remota y alojar otras funciones de seguridad. Antes de activar esta función, añada una cuenta de Google.

## **Sistema y actualizaciones**

Puede comprobar el estado de la actualización del sistema en este menú.

## **Privacidad**

Para proteger su privacidad, puede establecer que una aplicación pueda acceder o no a su ubicación, micrófono, etc., además de si mostrar o no contraseñas o elegir los datos a los que quiere que acceda la app.

## 4.14 Ubicación

Pulse aquí para permitir que una aplicación acceda a la ubicación del dispositivo. Puede establecerlo para permitir el acceso continuo o mientras se está utilizando la aplicación.

## 4.15 Seguridad y emergencia

Ingrese a **Ajustes > Seguridad y emergencias > ABRIR SEGURIDAD PERSONAL** para establecer información médica y contactos de emergencia.

Añadir información médica y contactos de emergencia puede ayudar a los primeros a responder en una emergencia.

Cualquier persona puede leer esta información en la pantalla bloqueada y llamar a sus contactos con sólo pulsar sus nombres sin desbloquear el teléfono.

También puede establecer Servicio de emergencia **SOS, Servicio de localización de emergencia** o **Alertas de emergencia** en esta interfaz.

## 4.16 Aplicaciones

Toque para ver los detalles acerca de las aplicaciones instaladas en el teléfono, para gestionar su uso de datos o forzar su cierre.

En el menú **Gestor de permisos** de una aplicación, puede garantizar permisos para la aplicación, como por ejemplo permitir que la aplicación acceda a su **cámara, contactos, ubicación**, etc.

## 4.17 Almacenamiento

Vaya a **Ajustes > Almacenamiento** para comprobar el uso del espacio de almacenamiento y liberar más cuando sea necesario.



## 4.18 Cuentas

Toque esta opción para añadir, eliminar y gestionar cuentas de correo electrónico y otras cuentas compatibles. También puede usar estos ajustes para controlar las opciones para el modo como las aplicaciones envían, reciben y sincronizan los datos, es decir, si se realiza automáticamente, siguiendo una programación para cada aplicación, o no se realiza la sincronización.

Toque **Añadir cuenta** para añadir una cuenta a la aplicación seleccionada.

## 4.19 Bienestar digital y controles parentales

En este menú puede consultar cuánto tiempo ha pasado usando el teléfono e incluso cada aplicación. Puede personalizar el límite de tiempo de uso del teléfono para llevar una vida sana y equilibrada.

Además, los padres pueden restringir el tiempo de uso de sus hijos para gestionar sus hábitos de navegación.

## 4.20 Google

Toque esta opción para configurar la cuenta de Google y los ajustes de los servicios.

## 4.21 Accesibilidad

Utilice los ajustes de Accesibilidad para configurar los complementos de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

## 4.22 Actualizaciones del sistema

Si desea actualizar el sistema, toque **Comprobar si hay una nueva actualización** (consulte “5 Actualización de FOTA”).

## 4.23 Sistema

### Acerca del teléfono

Puede consultar la información básica del teléfono, como el nombre del modelo, el CPU, la cámara, la resolución, etc.

También puede comprobar la información legal, el número de compilación, el estado y otras especificaciones.

### Actualizar aplicaciones

Pulse esta opción para actualizar las aplicaciones.

### Idiomas

Toque aquí para configurar los idiomas del sistema, los de la aplicación, las preferencias regionales, las entradas de voz, el reconocimiento en el dispositivo, los ajustes de texto a voz, etc.


### Teclado de Android

Toque para configurar el teclado en pantalla de acuerdo a sus preferencias. También puede activar el corrector de ortografía, añadir términos al diccionario del usuario y definir la velocidad del cursos en este menú.

### Fecha y Hora

Use los ajustes de Fecha y Hora para personalizar sus preferencias de visualización de la fecha y la hora.

## Respaldo

Active  para realizar un respaldo de seguridad de los ajustes del teléfono y de otros datos de aplicaciones en servidores de Google. Si cambia de teléfono, los ajustes y los datos de los cuales ha realizado un respaldo se restaurarán en el nuevo teléfono cuando inicie sesión en su cuenta de Google.

## Restablecer opciones

Pulse aquí para restablecer todos los ajustes de red y las preferencias de las aplicaciones; no perderá sus datos con estos ajustes.

Si selecciona **Restablecer datos de fábrica**, se borrarán todos los datos del almacenamiento interno del teléfono; haga una copia de seguridad de los datos antes de restablecerlos.

## Varios usuarios

Comparta su teléfono añadiendo usuarios nuevos. Cada usuario tiene un espacio personal en su teléfono y puede personalizar la pantalla de inicio, las cuentas, las aplicaciones, los ajustes y más.

## Normativas y seguridad

Toque aquí para ver la información del producto, como el **modelo del producto**, **nombre del fabricante**, **IMEI**, **referencia comercial**, **ID de declaración de Bluetooth**, etc.

# 5 Actualización de FOTA

Utilice la actualización de FOTA (Firmware Over The Air) para actualizar el software de su teléfono.

Para acceder a las actualizaciones, en la lista de aplicaciones, toque **Ajustes > Actualizaciones del sistema**.

Si desea actualizar su teléfono, activar la conexión de datos o el Wi-Fi, toque **Buscar nuevas actualizaciones** y, cuando haya terminado, el teléfono tendrá la última versión del software.

Si la opción **Ajustes > Actualizaciones del sistema > Preferencias de actualización del sistema > Actualización inteligente** está desactivada, un cuadro de diálogo emergente le preguntará si desea reiniciar el teléfono para instalar el nuevo firmware.

Durante la descarga o actualización de FOTA no cambie la ubicación de almacenamiento predeterminada para evitar errores en la ubicación de la actualización correcta de los paquetes.

# 6 Accesorios

## Accesorios estándar

- Cargador
- Cable USB tipo C
- Herramienta de extracción de la SIM
- Tarjeta SIM de Verizon preinstalada
- Conozca su Guía del teléfono
- Seguridad del producto e información de garantía



Utilice sólo los cargadores y los accesorios de TCL incluidos con su dispositivo.

# 7 Licencias



El logotipo de microSD es una marca comercial.



La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de TCL Communication Technology Holdings Limited. y sus filiales está permitido bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

TCL T510SP ID de declaración de Bluetooth  
D061527



El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store son marcas registradas de Google Inc.

---

El robot de Android está reproducido o modificado a partir del trabajo creado y compartido por Google y se utiliza según los términos que se describen en la Licencia de atribución de Creative Commons 3.0 (el texto se mostrará al acceder a **Condiciones de Google en Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono > Información legal**)<sup>(1)</sup>.

Ha adquirido un producto que utiliza programas de código abierto (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd en código de objeto y otros programas de código abierto obtenidos bajo licencia según la Licencia pública general de GNU y la Licencia de Apache.

<sup>(1)</sup> Puede no estar disponible en algunos países.

Puede descargar los códigos de origen en <https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/>. La provisión de códigos de origen es sin costo en Internet.

# 8 GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Para obtener información sobre la garantía de su dispositivo, visite los sitios web de EE. UU. y Canadá en <https://support.tcl.com/us-mobile-product-downloads/614427>.



**ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - [www.P65Warmings.ca.gov](http://www.P65Warmings.ca.gov).

## Información electrónica

Para obtener más información sobre el reciclaje de componentes electrónicos:

- 1) Visite el sitio web del programa de reciclaje de componentes electrónicos de TCL en <https://www.tcl.com/us/en/mobile/accessibility-compliance/tcl-mobile-electronic-recycling-program.html/>
- 2) Llame al servicio de asistencia para clientes de TCL en Estados Unidos al número 1-800-822-8837.

## Información de reciclaje

Declaramos que no hay contenido de plásticos reciclados postconsumo y de base biológica añadido a nuestro producto.

Llame al servicio de Asistencia para clientes sobre reciclaje al 1-855-224-4228 para obtener instrucciones sobre el reciclaje.





# 9 Solución de problemas

Antes de contactar con el centro de servicio, a continuación encontrará unas instrucciones para ayudarle a solucionar los problemas con su dispositivo:

- Para un funcionamiento óptimo, cargue la batería completamente.
- Para mejorar el desempeño del teléfono, elimine los archivos o las aplicaciones que no necesite de su teléfono.
- Actualice el software del teléfono mediante **Ajustes > Actualizar sistema**.
- Restablezca el teléfono mediante **Ajustes > Sistema > Restablecer > Restablecer datos de fábrica**. Otro método consiste en mantener pulsados el botón de **encendido** y el botón de **bajar el volumen** al mismo tiempo cuando el teléfono está apagado. Libere el botón de encendido cuando vibre el dispositivo y seleccione **Limpiar datos/Restablecer datos de fábrica > Restablecer datos de fábrica** para restablecer. Se perderán permanentemente todos los datos del teléfono. Se recomienda que realice un respaldo de todos los datos del teléfono antes de restablecerlo.

y compruebe los siguientes puntos:

## **Mi teléfono no se puede encender o está bloqueado**

- Cuando el teléfono no se encienda, cárguelo al menos durante 20 minutos para asegurarse de que haya un mínimo de batería. Luego intente encenderlo de nuevo.
- Si el teléfono entra en un bucle durante el encendido y no puede acceder a la interfaz del usuario, mantenga presionado el botón de **Encendido** para reiniciar. Esto elimina cualquier reinicio anormal del sistema operativo causado por aplicaciones de terceros.
- Si ninguno de los métodos funciona, restablezca el teléfono pulsando al mismo tiempo la tecla de **Encendido** y la de **bajar volumen**. Libere el botón de encendido cuando vibre el dispositivo y seleccione **Limpiar datos/Restablecer datos de fábrica > Restablecer datos de fábrica** para restablecer.

### **El teléfono está inactivo desde hace unos minutos**

- Si su teléfono no responde, apáguelo manteniendo pulsado el botón de **Encendido** hasta que se apague y, luego, reinicielo.
- Si sigue sin funcionar, restablezca el teléfono.

### **El teléfono se apaga solo**

- Compruebe que la pantalla está bloqueada mientras no está usando el teléfono y asegúrese de que el botón de **Encendido** no se ha tocado por error con la pantalla desbloqueada.
- Compruebe el nivel de carga de la batería.
- Si sigue sin funcionar, restablezca el teléfono o actualice el software.

### **Mi teléfono no puede cargarse correctamente**

- Asegúrese de que utiliza el cargador de TCL adecuado suministrado con el teléfono.
- Asegúrese de que la batería no esté completamente descargada; si permanece vacía durante mucho tiempo, podría tardar hasta 20 minutos en mostrar el indicador de carga de la batería en la pantalla.
- Compruebe que la carga se efectúa en condiciones normales de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F).
- Compruebe la compatibilidad de entrada de voltaje en el extranjero.

### **Mi teléfono no puede conectarse a una red o se muestra "Sin servicio"**

- Intente conectar la red moviéndolo a otra ubicación física.
- Verifique la cobertura de red con su operadora.
- Verifique la validez de su tarjeta SIM con su operador.
- Inténtelo nuevamente más tarde si la red está sobrecargada.

### **Mi teléfono no puede conectarse a Internet**


- Asegúrese de que el servicio de acceso a Internet de su tarjeta SIM esté disponible.
- Verifique los ajustes de conexión a Internet del teléfono.
- Asegúrese de encontrarse en un lugar con cobertura de red.

- Intente conectarse más tarde o desde otra ubicación.

### **Tarjeta SIM no válida**

- Compruebe que la tarjeta SIM está insertada correctamente.
- Compruebe que el chip de su tarjeta SIM no esté dañado.
- Asegúrese de que el servicio de la tarjeta SIM está disponible.

### **Mi teléfono no puede hacer llamadas**

- Compruebe que ha marcado un número válido y que ha tocado  .
- Para las llamadas internacionales, compruebe los códigos de país y zona.
- Compruebe que su teléfono esté conectado a una red y que la red no esté sobrecargada o no disponible.
- Verifique su plan con su operadora (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha restringido las llamadas salientes.
- Compruebe que el teléfono no se encuentre en modo vuelo.

### **Mi teléfono no puede recibir llamadas**

- Compruebe que su teléfono móvil está encendido y conectado a una red (y que la red no esté sobrecargada o no disponible).
- Verifique su plan con su operadora (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha desviado las llamadas entrantes.
- Compruebe que no ha prohibido ciertas llamadas.
- Compruebe que el teléfono no se encuentre en modo vuelo.

### **El nombre o número del interlocutor no aparece cuando recibo una llamada**

- Compruebe que esté suscrito a este servicio con su operadora.
- Es posible que el interlocutor haya ocultado su nombre o número.

### **No puedo encontrar mis contactos**

- Compruebe que la tarjeta SIM no esté dañada.
- Compruebe que la tarjeta SIM esté insertada correctamente.

## **La calidad de sonido de las llamadas es mala**

- En el transcurso de una llamada, puede ajustar el volumen con el botón de **volumen**.
- Compruebe la intensidad de la red. Vaya a otro lugar donde la intensidad de la señal sea mejor.
- Compruebe que el receptor, el conector y el altavoz del teléfono estén limpios.

## **No puedo utilizar las características descritas en el instructivo**

- Compruebe con su operador si tiene contratado este servicio.
- Compruebe que esta función no requiera un accesorio de TCL.

## **No me permite marcar uno de los números de mis contactos al seleccionarlo**

- Compruebe que ha guardado correctamente el número en sus contactos.
- Compruebe que ha seleccionado el código del país cuando llama a un número del extranjero.

## **No puedo añadir contactos**

- Compruebe que la lista de contactos de la tarjeta SIM no está llena, elimine y/o guarde contactos en el teléfono.

## **Mis interlocutores no pueden dejar mensajes en mi buzón de voz**

- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operadora.

## **No puedo acceder a mi buzón de voz**

- Compruebe que el número del buzón de voz de su operadora esté correctamente ingresado en "Número de buzón de voz".
- Vuelva a intentarlo más adelante si la red está ocupada.

## **No puedo enviar o recibir MMS**

- Verifique la memoria de su teléfono; quizás está llena.
- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador y verifique los parámetros de MMS.
- Verifique con su operador el número del centro del servidor o de su perfil de MMS.

- El centro del servidor podría estar saturado. Vuelva a intentarlo más adelante.

### **PIN de la tarjeta SIM bloqueado**

- Entre en contacto con su operador para obtener el código PUK de desbloqueo.

### **No puedo conectar el teléfono a la computadora**

- Compruebe para asegurarse que el puerto USB funcione bien. Si no funciona, intente con otro puerto USB en su computadora.
- Asegúrese de que los controladores USB estén adecuadamente instalados.
- Si usted está usando una computadora Windows, asegúrese de que sea compatible con el modo MTP. Si está usando una computadora Mac, asegúrese de instalar Android File Transfer desde [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

### **No puedo descargar archivos nuevos**

- Asegúrese de que haya espacio de almacenamiento suficiente en el teléfono para la descarga.
- Seleccione la tarjeta microSD™ como la ubicación para guardar los archivos descargados.
- Compruebe el estado de su contrato con el operador.

### **El teléfono no puede ser detectado por otros vía Bluetooth**

- Compruebe que la función Bluetooth esta activada y que el teléfono es visible para otros usuarios.
- Asegúrese de que los dos teléfonos están dentro del alcance de detección de Bluetooth.

### **La batería se vacía demasiado rápido**

- Asegúrese de cargar la batería por completo (mínimo 120 minutos).
- Después de una carga parcial, el nivel de carga indicado puede no ser exacto. Espere unos 20 minutos tras desconectar el cargador para obtener una indicación exacta.
- Ajuste el brillo de la pantalla según el caso.
- Amplíe al máximo posible el intervalo de comprobación automática del correo electrónico.

- Actualice las noticias y la información del clima manualmente o aumente el intervalo de comprobación automática.
- Salga de las aplicaciones que se ejecuten en segundo plano si no las va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Desactive el Bluetooth, Wi-Fi o GPS cuando no los esté utilizando.

**El teléfono se calentará al realizar llamadas de larga duración, utilizar los juegos, navegar por Internet o ejecutar otras aplicaciones complejas.**

- Este calentamiento es una consecuencia normal debido a que la CPU está gestionando grandes volúmenes de datos. Al finalizar las acciones mencionadas anteriormente, el teléfono recuperará su temperatura normal.

**Tras restablecer los datos de fábrica, no puedo usar el teléfono sin ingresar las credenciales de mi cuenta de Google**

- Tras el restablecimiento de datos, deberá ingresar las credenciales originales de la cuenta de Google que se usaba en este teléfono.
- Si no recuerda las credenciales de su cuenta de Google, complete el proceso de recuperación de cuentas de Google.
- Si aun así no consigue acceder al teléfono, contacte con el centro de reparaciones autorizado, pero tenga en cuenta que no será considerado un caso de garantía.

**He olvidado algunas contraseñas/códigos/claves del teléfono**

- Restablezca el teléfono a los datos de fábrica.
- Si aun así no consigue acceder al teléfono, contacte con el centro de reparaciones autorizado, pero tenga en cuenta que no será considerado un caso de garantía.

# 10 Especificaciones

## **Plataforma:**

- MTK 6765V\_XAA

## **SO:**

- Android 14

## **Memoria:**

- 64GB ROM+4GB RAM

## **Dimensiones (LxAxAI):**

- 6,47" x 2,95" x 0,33"

## **Peso:**

- 6,2 oz (185 g)

## **Pantalla:**

- Pantalla táctil de 6,56" con HD+ 720X1612

## **Redes:**

- 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- 3G: B1/2/4/5/8
- 4G-FDD LTE:B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B20/B25/B26/B28/B66/B71
- 4G-TDD LTE:B41(HPUE)

## **Conectividad:**

- Bluetooth 5.1
- 802.11 a/b/g/n/ac
- jack de audio 3.5 mm
- Tipo C

**Cámara:**

- Cámara posterior: 13 MP +2 MP(profundidad)
- Cámara frontal: 8MP

**Formatos de audio y video compatibles:**

- AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG, VORBIS, WAV(Alaw/Ulaw), WAV(Raw), FLAC, OPUS
- MPEG2, H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9

**Batería:**

- Capacidad: 4000 mAh

**Ranura de expansión:**

- Tarjeta de memoria microSD™, se vende por separado (Capacidad de hasta 512 GB)

**Sensores:**

- Acelerómetro (Sensor G)
- E Compass
- Sensor de proximidad
- Sensor de luz
- Barómetro

**Importante:** Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



# 11 Exención de responsabilidad

Es posible que encuentre diferencias entre la descripción en este documento y el funcionamiento real del teléfono, dependiendo de su versión del software o de los servicios específicos de cada operadora.

TCL Communication Ltd. no se responsabiliza legalmente de dichas diferencias si existieran, ni tampoco de las posibles consecuencias, cuya responsabilidad debería recaer en la operadora.

# TCL

Para más información sobre cómo utilizar el teléfono, ingrese a [tcl.com](http://tcl.com) y descargue el instructivo de uso completo. El sitio web también le dará respuestas a preguntas frecuentes.