

TCL 50_{XL}

NXTPAPER 5G



T702M

Importante:

Este manual de usuario es para el TCL 50 XL NXTPAPER 5G (T702M).

Es posible que encuentre diferencias entre la descripción en este documento y el funcionamiento real del teléfono, dependiendo de su versión del software o de los servicios específicos de cada operadora.

Ayuda

Consulte los siguientes recursos para obtener más información sobre el servicio, el software o las preguntas frecuentes.

Consulta de preguntas frecuentes

- Sitio web: <https://www.tcl.com/mx/es/support-mobile>
- Servicio de soporte: 1-855-224-4228 (EE. UU. y Canadá)

Búsqueda de su número de serie o IMEI

Puede obtener su número de serie o su identidad internacional de equipo móvil (International Mobile Equipment Identity, IMEI) en el paquete. También puede ingresar a **Ajustes > Sistema > Normativa y seguridad > Información del IMEI** en el propio teléfono.

Obtención del servicio de garantías

Para obtener información sobre la garantía del dispositivo, visite el sitio web de EE. UU en <https://www.tcl.com/us/en/mobile/warranty>.

Consulta de la información legal

En el teléfono, ingrese a **Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono > Información legal**.

Tabla de contenidos


1	Aspectos básicos	4
1.1	Vista previa del dispositivo	4
1.2	Puesta en marcha.....	7
1.3	Pantalla de inicio	8
1.4	Entrada de texto.....	17
2	Aplicaciones multimedia	19
2.1	Cámara.....	19
2.2	Google Photos	24
3	Aplicaciones y funciones	26
3.1	Teléfono.....	26
3.2	Contactos.....	32
3.3	Mensajes	36
3.4	Calendario.....	39
3.5	Reloj.....	40
3.6	Calculadora.....	44
3.7	Otras aplicaciones	45
3.8	Aplicaciones de Google	45
4	Ajustes.....	49
4.1	Wi-Fi	49
4.2	Bluetooth	50
4.3	Tarjetas SIM y Redes móviles	51
4.4	Conexiones.....	52
4.5	Pantalla de inicio y pantalla de bloqueo	55
4.6	Zona NXTPAPER.....	55

4.7	Pantalla	55
4.8	Sonido y vibración.....	57
4.9	Notificaciones	59
4.10	Botón y gestos	59
4.11	Características avanzadas	60
4.12	Smart Manager	60
4.13	Ubicación	60
4.14	Seguridad y privacidad.....	61
4.15	Seguridad y emergencia.....	62
4.16	Aplicaciones	63
4.17	Almacenamiento.....	63
4.18	Cuentas.....	63
4.19	Bienestar digital y controles parentales	63
4.20	Google	63
4.21	Accesibilidad.....	64
4.22	Sistema	64
5	Actualización de FOTA.....	66
6	Solución de problemas	67
7	Especificaciones	75
8	Accesorios	77

1 Aspectos básicos

1.1 Vista previa del dispositivo



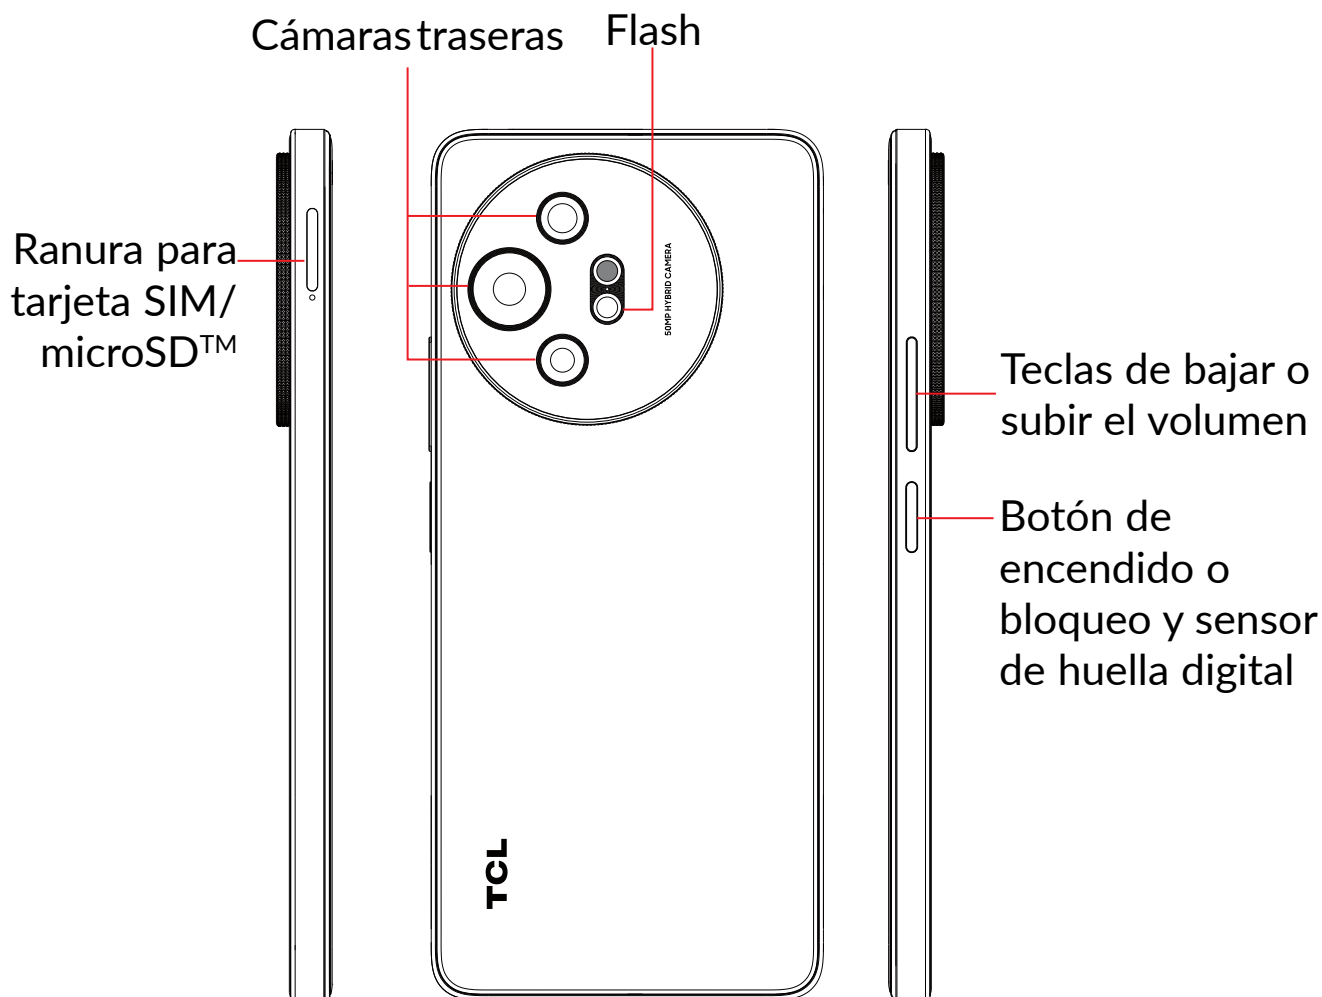

Tecla Atrás

- Toque aquí para volver a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones, el panel de notificaciones, etc.



Tecla de inicio

- Desde cualquier aplicación o pantalla, toque aquí para volver a la pantalla de Inicio.
- Mantenga pulsado para abrir el Asistente de Google. Puede obtener ayuda como indicaciones e información sobre restaurantes en función del contenido detectado en la pantalla.



Aplicaciones recientes

- Toque aquí ver las aplicaciones a las que ha accedido recientemente.



Botón de encendido o bloqueo y sensor de huella digital

- Pulsar: Bloquea/Ilumina la pantalla.
Importante: Encontrará atajos adicionales y configuraciones personalizables en **Ajustes > Botón y gestos > Botón de Encendido**.
- Mantener pulsado: Abra el menú emergente para seleccionar entre las opciones Apagar/Reiniciar/Modo vuelo/Difusión o para acceder a los controles de los dispositivos de Google Home.
- Pulse el botón de **Encendido** y el de **Bajar el volumen** a la vez para realizar una captura de pantalla.
- Pulse y mantenga el botón de **Encendido** durante al menos 8 segundos para forzar un reinicio.
- Una vez activado el desbloqueo con huella dactilar, apoye la huella dactilar registrada en el botón de Encendido para desbloquear la pantalla.



Teclas de volumen


- Cuando se encuentra en modo llamada, ajusta el volumen y el auricular.
- En modo Música/Video/Transmisión, ajusta el volumen.
- En modo General, ajusta el volumen del timbre.
- Silencia el tono de llamada de una llamada entrante.
- En el modo de vista previa de cámara, pulse el botón de **Subir** o **Bajar** el volumen para tomar una foto o pulse y mantenga para realizar disparos continuos. Para establecerlo, toque **Cámara > Ajustes > Función del botón de volumen**.

1.2 Puesta en marcha

Ajustes

- ① Su nuevo teléfono está parcialmente cargado. Cargue la batería con el cable USB-C y el cargador suministrados.
- ② Utilice la herramienta de extracción de la SIM suministrada para abrir la bandeja de la tarjeta SIM.
- ③ Coloque la tarjeta nano SIM o la tarjeta microSD™ en la bandeja y, a continuación, deslice la bandeja en la ranura.

Importante: Las tarjetas microSD™ se venden por separado. Utilice sólo tarjetas SIM nano con el teléfono.

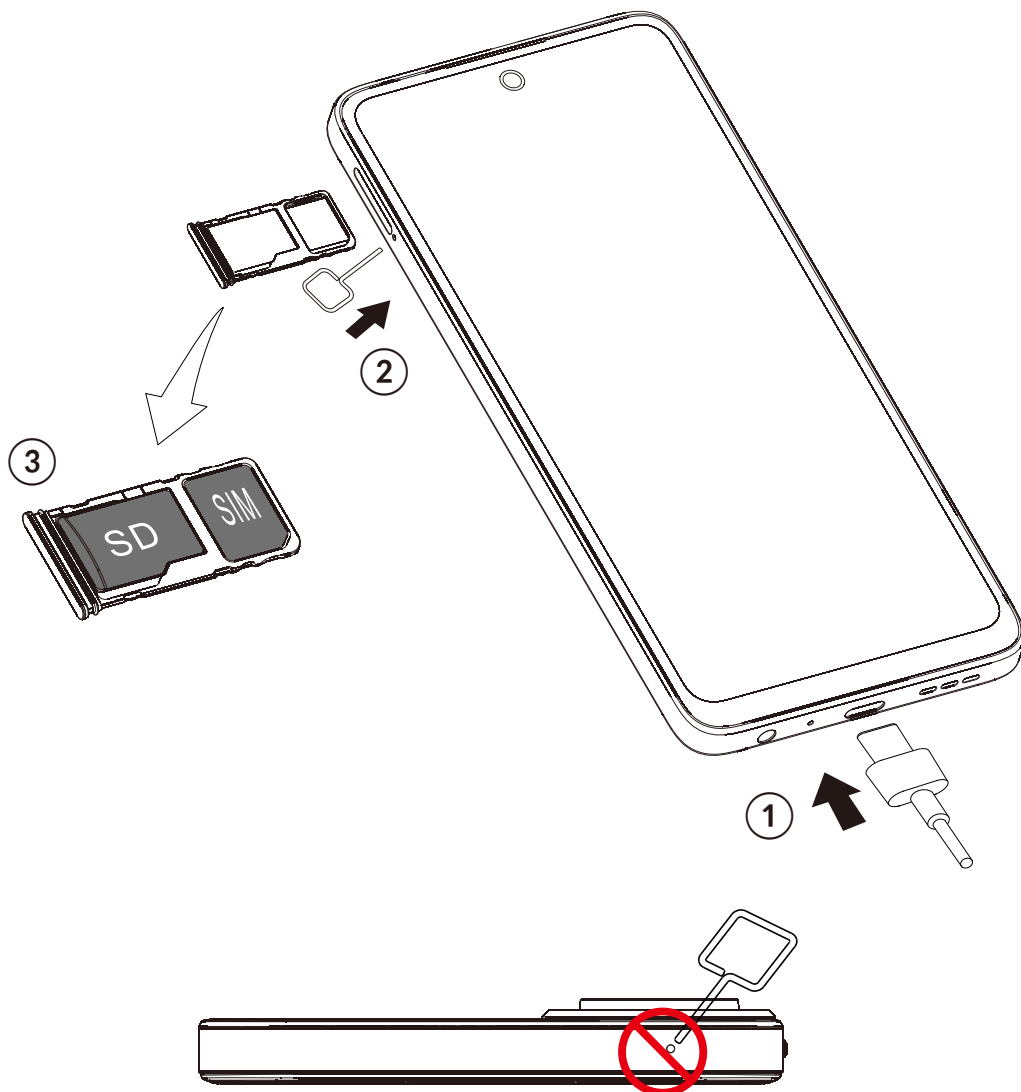

¡ATENCIÓN! No inserte la herramienta de extracción de la SIM en el orificio pequeño que hay en la parte superior o inferior del teléfono.

Encender el teléfono

Mantenga presionado el botón de **Encendido** hasta que el teléfono se ilumine. Desbloquee el teléfono (deslizar, PIN, contraseña, patrón, huella dactilar o reconocimiento facial) si es necesario y confirme. Se visualizará la pantalla de Inicio.


Si desconoce el código PIN o lo ha olvidado, póngase en contacto con su operador de red. Asegúrese de conservar el código PIN en un lugar seguro.

Apagar el teléfono

Mantenga pulsado el botón de **Encendido** hasta que aparezcan las opciones y, luego, seleccione **Apagar**.

1.3 Pantalla de inicio

Usted puede colocar los elementos que utiliza con más frecuencia (aplicaciones, atajos, carpetas y widgets) en la pantalla de Inicio, para acceder rápidamente a ellos. Toque el botón **Inicio** para cambiar a la pantalla de inicio.

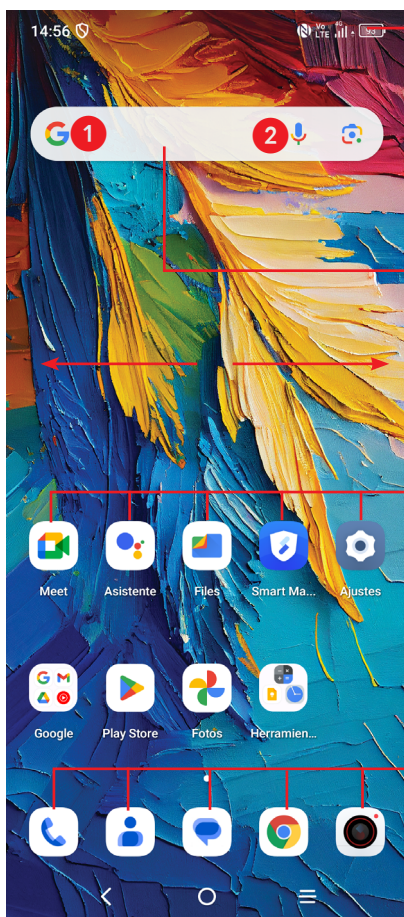

Barra de estado

- Iconos de estado/notificaciones
- Arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones

Barra de búsqueda

- Toque **1** para ingresar a la pantalla de búsqueda de texto
- Toque **2** para ingresar a la pantalla de búsqueda por voz.

Toque un icono para abrir una aplicación, carpeta, etc.

Bandeja de aplicaciones favoritas

- Toque aquí para abrir la aplicación.
- Mantenga pulsada esta opción para mover o eliminar las aplicaciones.

La pantalla de Inicio se presenta con un formato ampliado para ofrecerle más espacio para añadir aplicaciones, atajos, etc. Deslice la pantalla de Inicio horizontalmente de izquierda a derecha para obtener una vista completa.

Uso de la pantalla táctil

Tocar 

Para acceder a una aplicación, tóquela con el dedo.

Mantener pulsado 

Para ingresar a las opciones disponibles de cualquier elemento, manténgalo pulsado. Por ejemplo, mantenga pulsado un contacto en **Contactos** y aparecerá una lista de opciones.

Arrastrar 

Coloque el dedo sobre la pantalla para arrastrar el objeto hasta su destino.

Deslizar 

Deslice la pantalla para desplazarse arriba y abajo por las aplicaciones, imágenes, páginas web, etc. También puede deslizar la pantalla horizontalmente.


Deslizar rápido 

Es similar a deslizar pero a mayor velocidad.

Alejar/Extender 

Coloque dos dedos en la superficie de la pantalla y sepárelos o acérquelos para reducir o ampliar la escala de un elemento de la pantalla.

Girar



Cambie automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando el teléfono lateralmente para obtener una visión mejorada de la pantalla.

Barra de estado

Desde la barra de estado, puede visualizar el estado del teléfono (en el lado derecho) y la información de las notificaciones (en el lado izquierdo).

Arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y el de ajustes rápidos. Arrastre hacia arriba para cerrarlos.

Panel de notificaciones

Cuando haya notificaciones, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y leer la información detallada. Toque directamente la notificación para que se abra en la aplicación correspondiente.



Con el panel de notificaciones abierto, arrastre hacia abajo de nuevo para ver el menú de ajustes rápidos.

Toque para borrar todas las notificaciones basadas en eventos (el resto de notificaciones en curso se conservarán).

Panel de ajustes rápidos

Arrastre el panel de notificaciones hacia abajo para abrir el panel de ajustes rápidos, desde el que podrá activar o desactivar funciones o cambiar modos tocando los iconos.



Toque aquí para abrir el menú Ajustes  completo.

Bloquear/Desbloquear la pantalla

Para proteger el teléfono y su privacidad, puede bloquear la pantalla mediante un patrón, un PIN, una contraseña, la huella dactilar o el desbloqueo facial registrado ⁽¹⁾.

Para crear un desbloqueo de pantalla, toque **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo**.

(1) Es posible que la función de Desbloqueo facial y con huella digital no sea tan segura como las opciones de bloqueo con patrón, PIN o contraseña. Usaremos el método de Desbloqueo facial y con huella digital sólo con el fin de desbloquear su teléfono. Los datos recopilados sobre usted mediante dicho método se almacenarán en su equipo y no se compartirán con terceros. Puede eliminar sus datos en cualquier momento.

Para bloquear la pantalla del teléfono

- Si el teléfono permanece inactivo durante un período de tiempo, bloqueará automáticamente la pantalla y entrará en el modo de suspensión para ahorrar energía. Ingrese a **Ajustes > Pantalla > Suspensión de pantalla** y seleccione un período de tiempo de espera de la pantalla.
- También puede bloquear manualmente la pantalla pulsando una vez el botón de **Encendido**.

Deslice para desbloquear la pantalla

Pulse el botón de **Encendido** una vez para encender la pantalla. Deslice la pantalla hacia arriba para desbloquearla.



Deslice hacia arriba para desbloquear la pantalla

Ingresar una contraseña para desbloquear la pantalla

Una vez que se enciende la pantalla, deslice hacia arriba en la pantalla para mostrar el panel para ingresar la contraseña. A continuación, ingrese la contraseña de la pantalla de bloqueo.

Ingresar un patrón para desbloquear la pantalla

Dibuje el patrón que ha establecido para desbloquear la pantalla.

Utilizar el desbloqueo facial para desbloquear la pantalla

- Para activar el desbloqueo facial, ingrese a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Desbloqueo facial y con huella digital > Desbloqueo facial**. Antes de usar el desbloqueo facial, debe establecer un PIN, patrón o contraseña.
- Sostenga el teléfono a una distancia de 20-50 cm de su rostro. Coloque el rostro en el recuadro que aparece en la pantalla. Para obtener los mejores resultados, sugerimos que la clave facial se registre en interiores y lejos de la luz solar directa.
- Active el desbloqueo facial cuando se active la pantalla; de otra manera, tendrá que deslizar la pantalla hacia arriba.

Utilizar el desbloqueo con huella digital para desbloquear la pantalla

- Para activar el desbloqueo con huella digital, ingrese a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Desbloqueo facial y con huella digital > Sensor de huella digital**.
- Cuando haya registrado una huella digital, pulse el sensor de la huella digital con un dedo registrado para desbloquear la pantalla.

Personalizar la pantalla de Inicio

Añadir

Mantenga pulsada una carpeta, una aplicación o un widget para arrastrar el elemento hacia el lugar que desee en la pantalla de inicio.

Colocar en otro lugar

Mantenga pulsado un elemento, arrástrelo hasta la posición deseada y, después, suéltelo. Puede mover elementos tanto en la Pantalla de Inicio como en la bandeja Favoritos. Mantenga pulsado el icono de la izquierda o de la derecha de la pantalla para arrastrar el elemento a otra pantalla.


Eliminar

Mantenga pulsado el elemento que desea eliminar para activar el modo Mover. Pulse el icono **Eliminar** para borrar la aplicación de la pantalla de inicio.


Crear carpetas

Para mejorar la organización de atajos o aplicaciones) en la pantalla de Inicio y la bandeja de Favoritos, puede añadirlos a una carpeta colocando un elemento encima de otro. Para renombrar una carpeta, ábrala y toque la barra del nombre de la carpeta para ingresar el nuevo nombre.

Personalizar el fondo de pantalla

Mantenga pulsada la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Fondo de pantalla y estilo**  para personalizar el fondo de pantalla.

Personalización de widgets

Mantenga pulsado el área inactiva de la pantalla de inicio para ingresar a la lista de opciones y, después, toque **Widgets**  para ingresar a la lista de atajos. Deslice hacia arriba y abajo para ver todos los atajos.

Para volver a la pantalla de inicio, pulse el botón de **Inicio** .


Ver aplicaciones usadas recientemente

Pulse el botón **Aplicaciones recientes** ☰.


Toque una miniatura para abrir la aplicación.

Deslice hacia arriba desde una miniatura para cerrar la aplicación. Deslice una miniatura hacia la derecha o la izquierda para cambiar entre aplicaciones.

Toque **Borrar todo** en la parte inferior de la pantalla para cerrar todas las aplicaciones en ejecución.

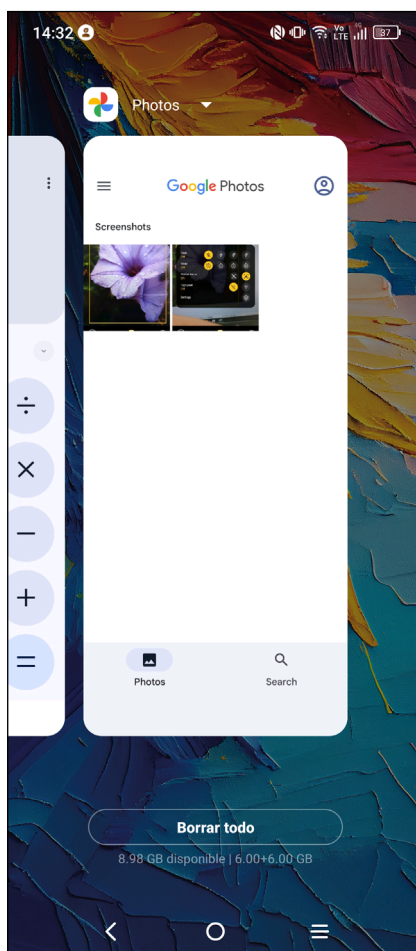

Ajuste de volumen

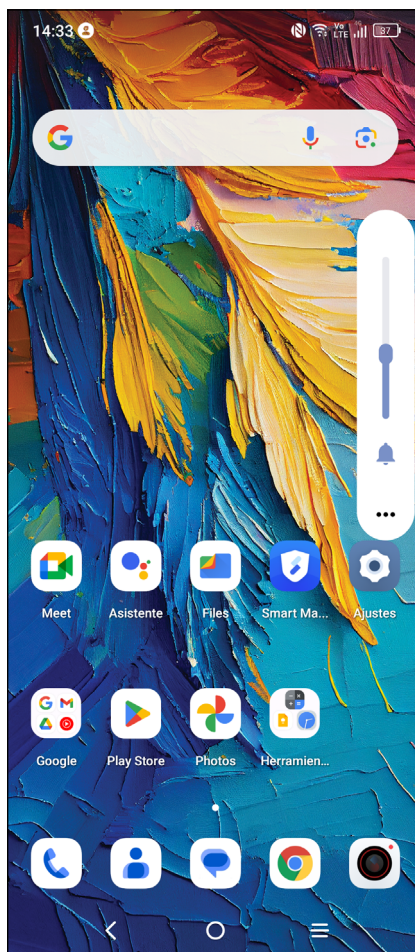

Pulse las teclas de **volumen** para ajustar el volumen del tono.

Toque el icono **•••** para ajustar el volumen de los archivos multimedia, del tono, de las notificaciones y de la alarma.

1.4 Entrada de texto

Uso del teclado en pantalla


Ajustes del teclado en pantalla

Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio y seleccione **Ajustes > Sistema > Teclado**. Tendrá una serie de ajustes a su disposición.

Ajuste de la orientación del teclado en pantalla

Gire el teléfono lateralmente o hacia arriba para ajustar la orientación del teclado en pantalla. Puede ajustarla cambiando los ajustes (ingrese a **Ajustes > Pantalla > Rotación automática**).


Teclado de Android

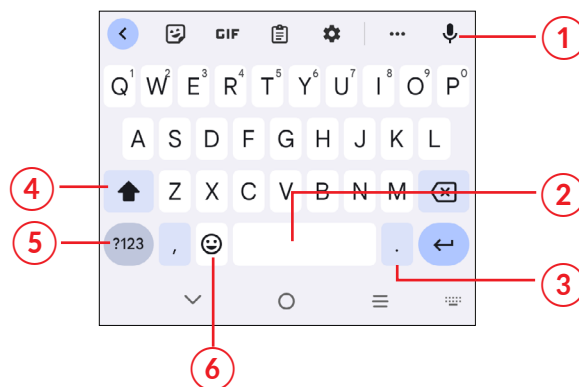

- ① Mantenga pulsado para grabar audio.
- ② Mantenga pulsado para cambiar el idioma (si se han activado teclados adicionales).
- ③ Toque esta opción para insertar un punto.
Mantenga pulsado para seleccionar símbolos.
- ④ Toque para cambiar entre los modos abc y Abc.
Mantenga pulsado para cambiar al modo ABC.
- ⑤ Toque aquí para acceder a los teclados de símbolos y números.
- ⑥ Toque aquí para insertar un emoji.


Edición de texto

- Mantenga pulsado o toque dos veces el texto que desee editar.
- Arrastre las pestañas para seleccionar el texto que va a editar.
- Aparecerán las siguientes opciones: **Cortar**, **Copiar** y **Compartir**.

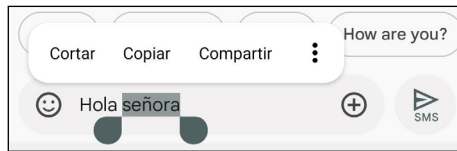

Insertar texto nuevo

- Toque el lugar donde desea escribir o mantenga pulsado un espacio en blanco. El cursor parpadeará y se mostrará la pestaña. Arrastre la pestaña para mover el cursor.
- Si ha cortado o copiado texto, toque la pestaña para mostrar las opciones **Pegar** y **Seleccionar todo**, que le permitirán pegar inmediatamente.

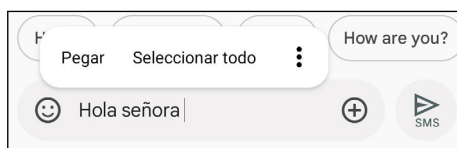


2 Aplicaciones multimedia

2.1 Cámara



Iniciar la cámara

En la pantalla de inicio, pulse **Cámara** .

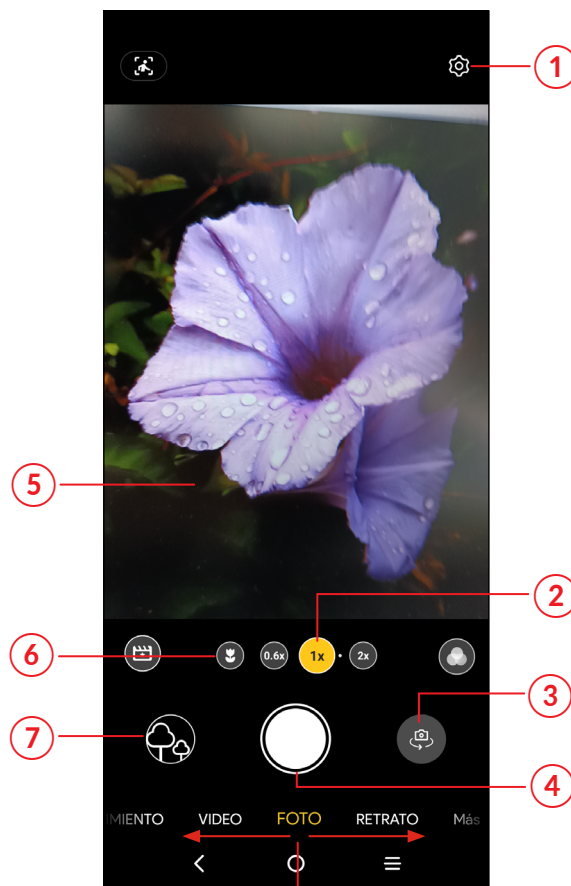



Deslícese hacia la izquierda o la derecha para cambiar entre modos



- 1 Toque aquí para ingresar a los ajustes de fotos: flash, temporizador y más.
- 2 Acercar/alejar.
- 3 Cambie entre la cámara frontal y la trasera.
- 4 Toque para tomar una foto. Mantenga pulsado para tomar múltiples disparos.




- ⑤ Pellizque los dedos para reducir la imagen o sepárelos para ampliarla.
- ⑥ Toque para acceder al modo súper macro 4 cm es la mejor distancia de disparo macro.
- ⑦ Abra Fotos para ver las fotos o los videos que ha capturado.

Tomar una foto




La pantalla hace las veces de visor. En primer lugar, enfoque al objeto o al paisaje con el visor y pulse la pantalla para enfocar si es necesario. Pulse  para hacer la foto. La foto se guardará automáticamente. También puede mantener pulsado  para disparar en ráfaga.

Tomar un video

Pulse **VÍDEO** para cambiar del modo cámara al modo vídeo. Pulse  para iniciar la grabación. Durante la grabación, puede tocar  para guardar el fotograma como una foto independiente.

Pulse  para poner la grabación del video en pausa y pulse  nuevamente para continuar con la grabación. Toque  para detener la grabación. El video se guardará automáticamente.

Ver fotos o videos

- Toque  y deslice a la izquierda o a la derecha para ver las fotos o los videos realizados.
- Toque  y luego Gmail, Bluetooth, Mensajes, etc., para compartir la foto o el video.
- Pulse el botón **Atrás**  para volver a la **Cámara**.

Modos y ajustes

Modos

Deslícese hacia la izquierda o la derecha para cambiar entre modos.

- **MOVIMIENTO:** Capture situaciones en movimiento, por ejemplo, durante un partido de baloncesto.


RUTA: Genera imágenes de una trayectoria en movimiento con múltiples disparos continuos.

- **VIDEO:** Acceda al modo video.

CÁMARA LENTA: Graba videos a 120 fps.

LAPSO DE TIEMPO: Acelera la reproducción de imágenes para crear una sensación de transcurso del tiempo.

- **RETRATO:** Crea un efecto de profundidad de campo. Puede componer una imagen que resalte el sujeto mientras produce un fondo magníficamente difuminado.

Toque **MÁS** para acceder a más modos. Estos modos se pueden mover a la pantalla principal al pulsar .

- **PRO:** El modo de cámara profesional le permite ajustar los parámetros y le brinda control total sobre ISO, tiempo de exposición WB, apertura, velocidad de obturación, etc.
- **RASTREO DE LUZ:** Captura el movimiento, las luces por la noche o los fisiogramas o pintura de luz.
- **PANORÁMICO:** Utilice el modo panorámico para capturar una foto panorámica, una imagen con un campo de visión alargado horizontalmente. Toca el botón del disparador y mueve el teléfono sujetándolo con firmeza en la dirección que se indica en la pantalla. La foto se guardará cuando haya completado la secuencia de imágenes o si vuelve a pulsar el botón del disparador.

- **Google Lens⁽¹⁾:** Google Lens es una herramienta sin costo económico que Google utiliza para traducir o copiar texto, buscar productos similares, identificar plantas y animales, descubrir libros y contenido multimedia o escanear códigos de barras, entre otros ejemplos.

Ajustes

Toque  para configurar más opciones:

- **Detección de escenas con IA:** Puede detectar el contenido de la imagen y las escenas y aplicar automáticamente un preajuste específico de las imágenes de diferentes escenas. Esto le permite aplicar preajustes más agresivos a imágenes que pueden beneficiarse de ello, como paisajes y puestas de sol.
- **Recomendación de modo inteligente:** Active o desactive la función de Recomendación de modos apropiados dependiendo de la situación.
- **Marca de agua:** Active/desactive la marca de agua.
- **Tamaño:** Ajuste el tamaño de imagen en megapíxeles de la foto.
- **HDR automático:** El modo de HDR automático permite ampliar la gradación y grabar desde las partes brillantes hasta la parte oscura con el brillo correcto de forma automática. Al usar el modo de HDR automático, su cámara tomará al menos una foto con la exposición óptima y otra tanto en un tipo de condición como en otro.
- **Foto rápida:** Configure el dispositivo para tomar fotos pulsando la tecla de bajar volumen dos veces rápidamente cuando la pantalla está apagada.
- **Calidad:** Seleccione la calidad de video.
- **Video HDR:** Al grabar videos a contraluz, puede aumentar la sensación de jerarquía en la imagen.
- **Micrófono:** Active o desactive el micrófono durante el modo de video.
- **Tocar para disparar:** Le permite tomar una foto tocando el área de previsualización.


⁽¹⁾ El teléfono también debe estar conectado a una red.

- **Cámara espejo:** Activar/desactivar. Le permite guardar selfies como previsualizados sin girarlos.
- **Gesto para capturar:** Activar/desactivar. Una vez activada la función del gesto con la palma, coloque la palma delante de la cámara y al cabo de unos segundos el dispositivo sacará una foto o grabará un video automáticamente.
- **Lineas de cuadrículas:** Muestra cuadrículas al tomar la foto.
- **Nivelador de cámara** La herramienta de nivel de cámara es parte de la capa de cuadrícula y resulta útil para obtener composiciones más equilibradas.
- **Función del botón de volumen:** Personalice el botón de volumen a Obturador, Zoom o Volumen cuando use la cámara.
- **Almacenamiento:** Elija entre el almacenamiento del teléfono y la tarjeta microSD™ cuando inserte una tarjeta microSD™. El valor predeterminado es el almacenamiento del teléfono.
- **Guardar información de ubicación:** La función de etiquetar fotos y videos con la ubicación. Esta opción está disponible cuando los servicios de localización GPS y la red inalámbrica están permitidos.
- **Sonar al disparar:** Active o desactive el sonido del disparador al tomar una foto o un video.
- **Código QR:** Permitir el escaneado de códigos QR.
- **Restablecer ajustes:** Restablezca la cámara a su configuración predeterminada de fábrica.


2.2 Google Photos



Google Photos sirve de reproductor multimedia para ver fotos y reproducir videos. También ofrece una serie de operaciones avanzadas para las fotos y los videos.

Para ver las fotos que ha tomado, toque  en la pantalla de Inicio.

Toque aquí para acceder a Fotos o Papelera

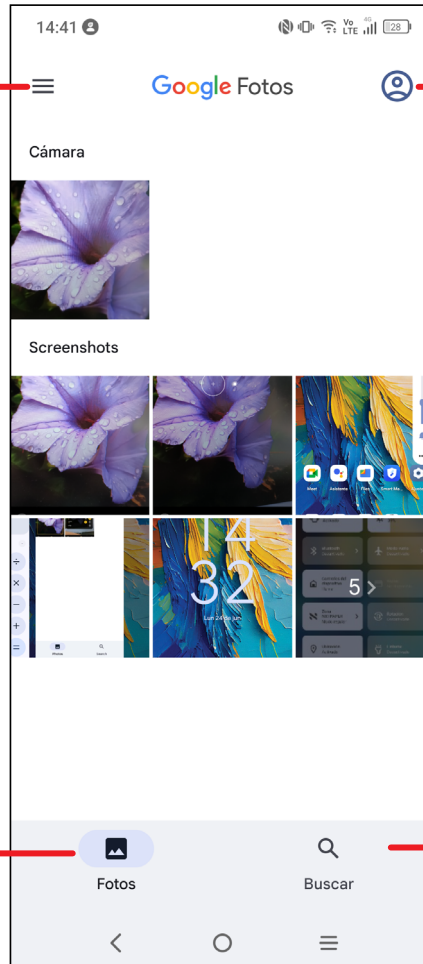

Toque aquí para acceder a más opciones


Mire las fotos o videos que acaba de tomar






Buscar fotos

Editar fotos

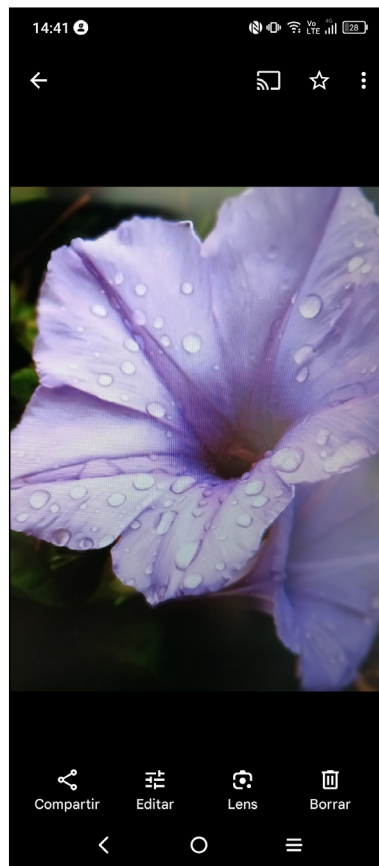Puede trabajar con fotos girándolas o recortándolas, compartiéndolas con amigos, estableciéndolas como foto de contacto o fondo de pantalla, etc.

Busque la foto con la que desee trabajar y tóquela.



- Pulse  para compartir la fotografía.
- Toque  para editar la fotografía.
- Toque  para acceder a Google Lens.
- Pulse  para eliminar la imagen.
- Toque  > **Usar como** para establecer la imagen como Foto del contacto o Fondo de pantalla.


3 Aplicaciones y funciones

3.1 Teléfono




Realizar una llamada


Para realizar una llamada, toque  en la pantalla de inicio.

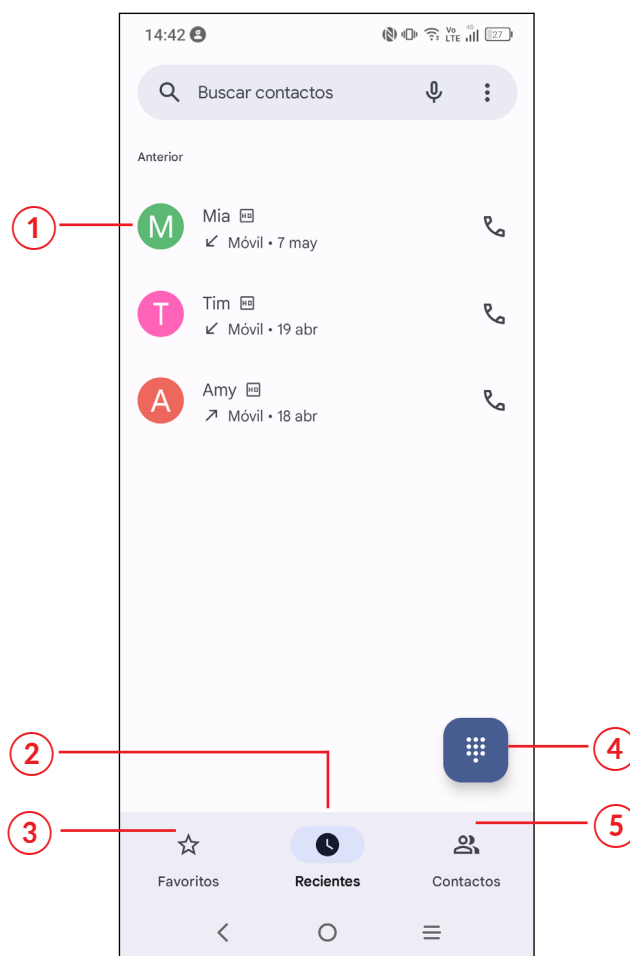

- ① Ver la información detallada de la llamada.
- ② Registro de llamadas.
- ③ Números favoritos.
- ④ Mostrar el teclado.
- ⑤ Acceso a Contactos.

Mantenga pulsado para acceder al buzón de voz.

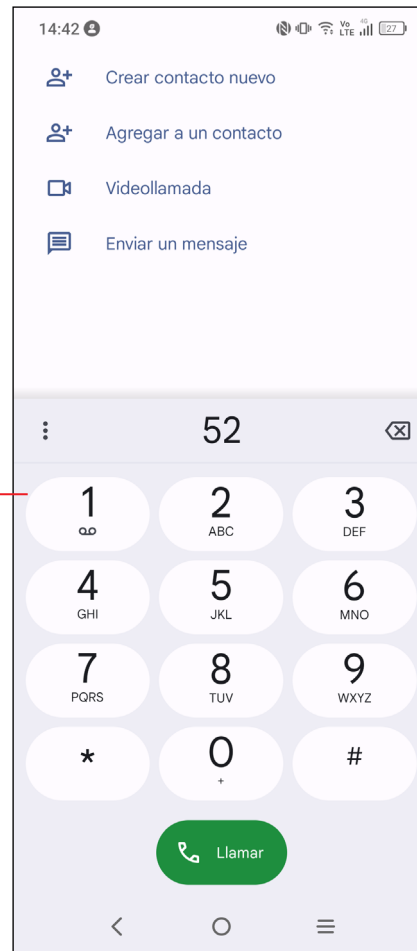



Ingrese el número deseado desde el teclado y toque  para realizar una llamada o seleccione un contacto de **Contactos** o del **Registro de llamadas** arrastrando o tocando las pestañas y, a continuación, realice la llamada.

Puede guardar el número que ha ingresado en **Contactos** tocando la opción **Crear contacto nuevo** o **Agregar a un contacto**.


Si se equivoca, puede eliminar los dígitos incorrectos tocando .

Para colgar una llamada, toque .



Llamadas internacionales

Para realizar una llamada internacional, mantenga pulsado  para ingresar el signo "+". A continuación, ingrese el prefijo de país internacional seguido del número de teléfono completo y toque .




Llamada de emergencia

Si el teléfono tiene cobertura de red, marque el número de emergencia y toque  para realizar una llamada de emergencia. Dependiendo de la red y el país, podría funcionar incluso sin tarjeta SIM y sin escribir el código PIN de la SIM.

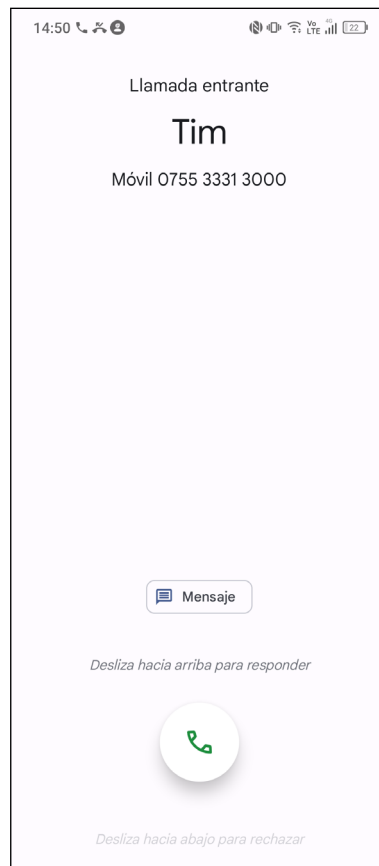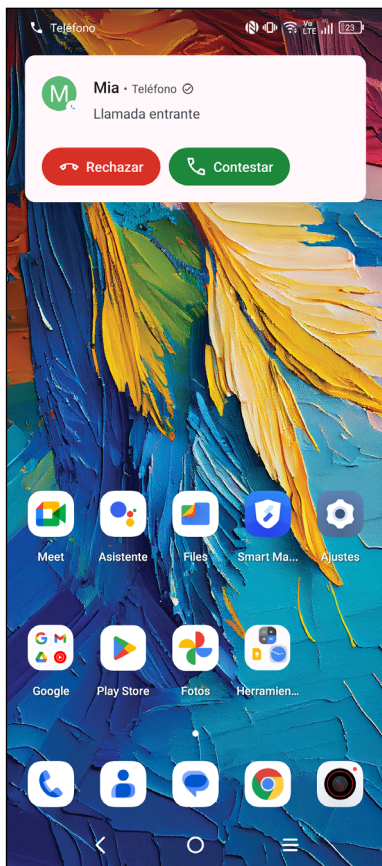Contestar o rechazar una llamada



Cuando reciba una llamada:

- Toque **Contestar** o deslice hacia arriba el icono  para contestar.
- Toque **Rechazar** o deslice hacia abajo el icono  para rechazar.
- Toque  **Message** para rechazar la llamada y enviar un mensaje preestablecido.


Llamar a su buzón de voz






Para acceder al buzón de voz, mantenga pulsado **1**.

Si recibe un mensaje en el buzón de voz, aparecerá **OV** en la barra de estado. Abra el panel de notificaciones y toque **Nuevo buzón de voz**.

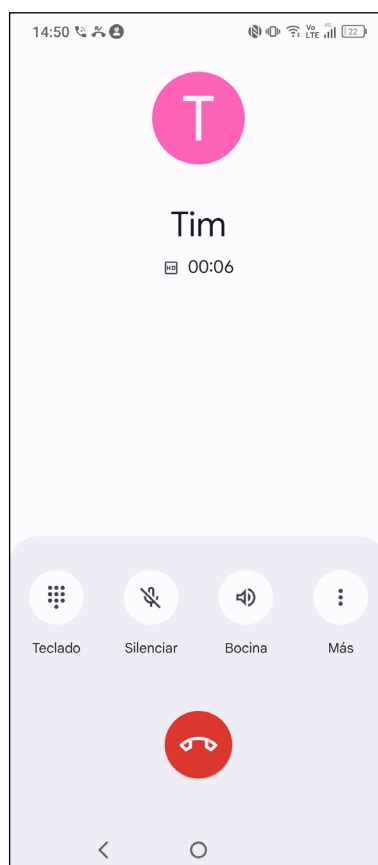En el transcurso de una llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla **Subir o bajar el volumen**.




-  Finalizar la llamada actual.
-  Silenciar la llamada actual. Toque de nuevo para activar el sonido de la llamada.
-  Muestra el teclado.
-  Active el altavoz durante la llamada en curso. Toque aquí de nuevo para desactivar el altavoz.
-  Toque para mostrar opciones adicionales.





Para evitar operaciones accidentales en la pantalla táctil durante una llamada, la pantalla se bloqueará automáticamente cuando se acerque el teléfono a la oreja y se desbloqueará cuando lo aleje.

Gestionar varias llamadas

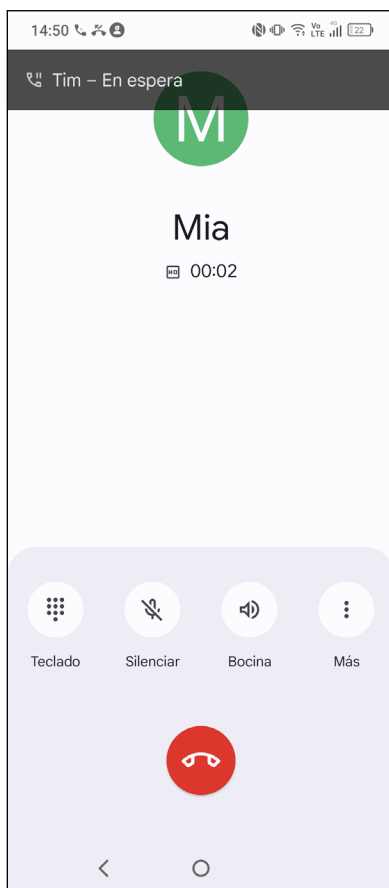






Alternar llamadas

Cuando acepte dos llamadas, pulse el icono  y, después,  para pasar de una línea a otra. La llamada en curso se pondrá en espera y podrá pasar a la otra llamada.


Conferencias⁽¹⁾

Es posible configurar una conferencia telefónica como se indica a continuación.


⁽¹⁾ Según su operador de red.

- ① Llame al primer participante de la conferencia telefónica.
- ② Toque  y, después,  para añadir otra llamada.
- ③ Ingrese el número de teléfono de la persona que desea añadir a la conferencia y toque . También puede añadir participantes desde **Recientes** o desde **Contactos**.
- ④ Toque  para iniciar la conferencia.
- ⑤ Toque  para finalizar la conferencia y desconectar a todos los participantes.

Ajustes de llamada

Toque  en la pantalla **Teléfono** y, a continuación toque **Ajustes** para definir los ajustes del teléfono y de los contactos.

Registro de llamadas

Puede acceder al registro de llamadas tocando  en la pantalla de **Teléfono** para ver las llamadas perdidas, llamadas salientes y llamadas entrantes.

Toque una llamada para ver información o realizar cualquier otra operación. Puede iniciar una nueva llamada, enviar un mensaje al contacto o número o ver información detallada de la llamada.

Para eliminar el historial de llamadas del contacto o número seleccionado, mantenga pulsado el registro de llamadas y seleccione **Eliminar**.

3.2 Contactos.....




Contactos permite acceder de forma rápida y fácil al contacto con el que desea comunicarse.

Puede visualizar y crear contactos en el celular y sincronizarlos con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones de la web o de su celular.

Consultar los contactos

Para ver los contactos, toque  de la bandeja de aplicaciones.

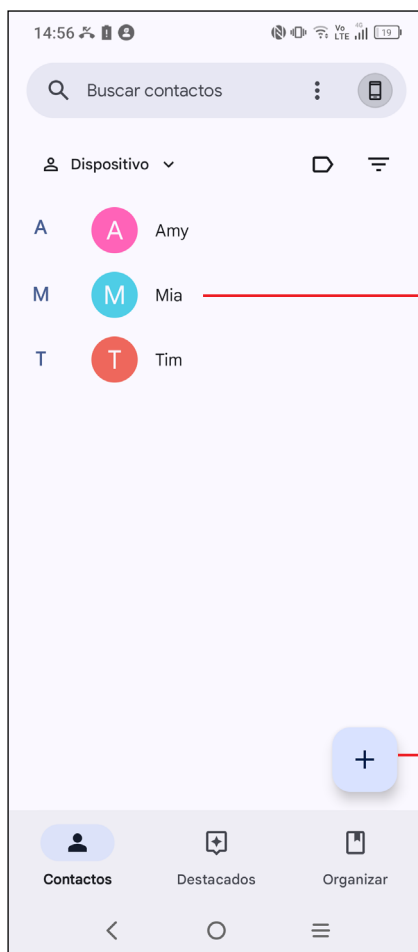

- Pulse aquí para abrir el panel de contactos rápidos
- Mantenga pulsado para compartir o eliminar el contacto seleccionado.

Añadir un nuevo contacto




Los contactos borrados también se eliminarán de otras aplicaciones del teléfono o Internet la próxima vez que sincronice el teléfono.


Añadir un contacto

Toque  en la lista de contactos para crear un contacto nuevo.

Deberá ingresar el nombre del contacto junto con otra información. Para pasar de un campo a otro, desplácese hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.

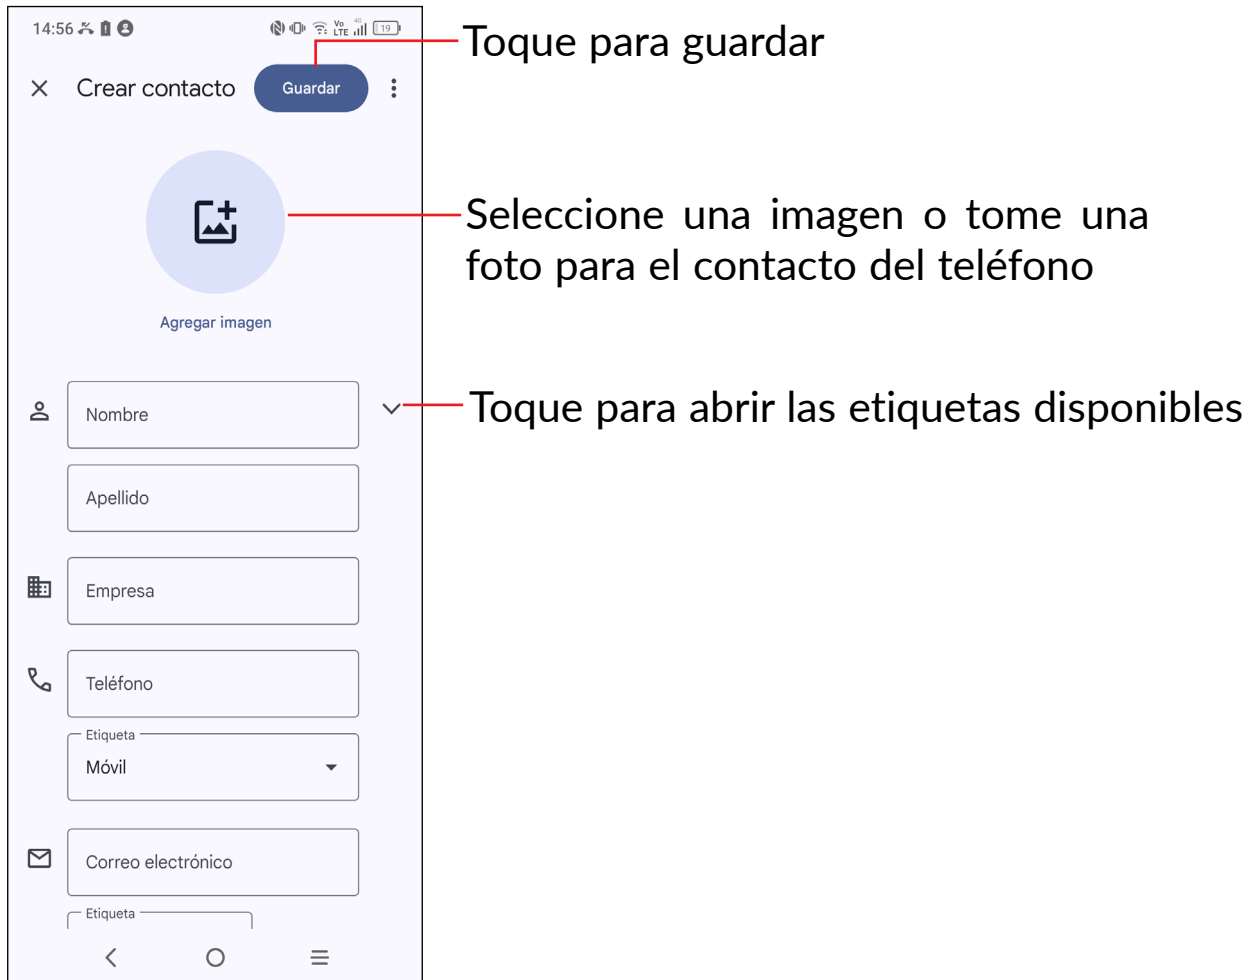


Agregar a/eliminar de Favoritos ⁽¹⁾

Para añadir un contacto a **Favoritos**, puede tocar un contacto para ver los detalles y, luego, tocar  para añadir el contacto a **Favoritos**.

Para eliminar un contacto de **Favoritos**, toque  en la pantalla de información del contacto.

(1) Se pueden añadir a **Favoritos** contactos del teléfono y de Gmail.


Editar contactos




Para editar la información de un contacto, toque  en la pantalla de detalles del contacto.

Cuando haya terminado, toque **Guardar**.

Con el panel de contactos rápidos

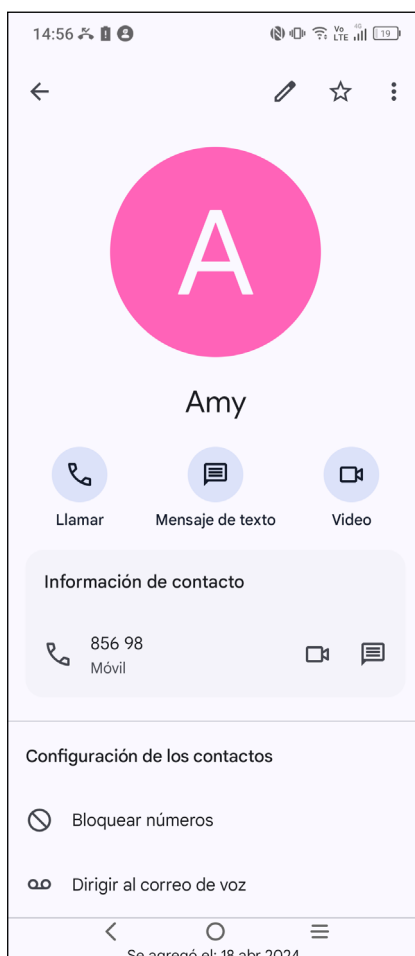Toque un contacto para abrir el panel de contactos rápidos.




- Toque  o el número para hacer una llamada.
- Toque  para enviar un mensaje
- Toque  para hacer una videollamada.

Los iconos disponibles en la barra de Contacto rápido dependerán de la información que tenga del contacto y de las aplicaciones y cuentas del teléfono.

Compartir contactos

Puede compartir uno o varios contactos con otras personas enviando la información del contacto a través de Bluetooth, Gmail, etc.

- En la pantalla Contactos, mantenga pulsado un contacto y toque .
- Seleccione la aplicación para realizar esta operación.

Cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en el celular.

Añadir una cuenta:


- En la lista de contactos, toque  > **Ajustes de contactos** > **Cuentas** > **Añadir cuenta**.

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta**.

Debe seleccionar el tipo de cuenta que va a añadir, como Google, etc.

Al igual que otras configuraciones de cuenta, deberá ingresar información detallada, tales como el nombre de usuario, la contraseña, etc.

Sincronización automática

En la pantalla **Cuentas**, active **Sincronizar datos automáticamente** . Si se activa, todos los cambios aplicados a la información del teléfono o en línea se sincronizarán automáticamente entre sí.


3.3 Mensajes




Escribir un mensaje nuevo


Con este teléfono podrá crear, modificar, enviar y recibir mensajes SMS y MMS.

Para acceder a los mensajes, toque  en la pantalla de Inicio.

En la pantalla de la lista de mensajes, toque  para escribir mensajes de texto o multimedia.

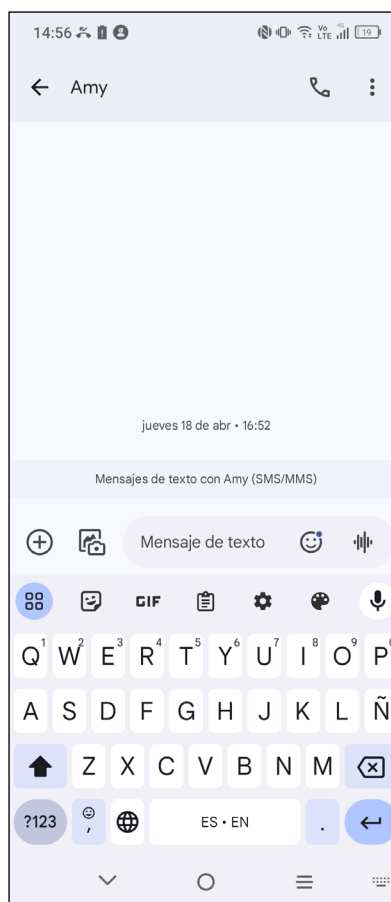

Envío de un mensaje de texto

- Para añadir destinatarios, ingrese un número de teléfono o seleccione un contacto en la barra Para.
- Toque la barra **Mensaje de texto** para ingresar el texto del mensaje.
- Cuando termine, toque  para enviar el mensaje de texto.





Los caracteres especiales (acentos) aumentarán el tamaño del SMS. Esto puede provocar que se envíen varios SMS al destinatario.


Envío de un mensaje multimedia

Los mensajes MMS le permiten enviar videos, imágenes, fotos, animaciones y sonidos a otros teléfonos compatibles y a direcciones de correo electrónico.

Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, video, audio, diapositivas, etc.), un asunto o direcciones de correo electrónico.


- Para enviar un mensaje multimedia, ingrese el número de teléfono del destinatario o la dirección de correo electrónico en la barra **Para**.
- Escriba el texto del mensaje en la barra **Mensaje de texto**.
- Toque  para acceder a su ubicación, compartir un contacto o adjuntar archivos.
- Cuando termine, pulse  para enviar el mensaje multimedia.

Gestionar mensajes


Cuando reciba un mensaje,  aparecerá en la barra de estado como una notificación. Arrastre hacia abajo la barra de Estado para abrir el Panel de notificaciones. Toque el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo. También puede acceder a la aplicación **Mensajes** y tocar el mensaje para abrirlo.

Los mensajes se muestran como una conversación.

Toque un mensaje para acceder a la pantalla de redacción de mensajes:

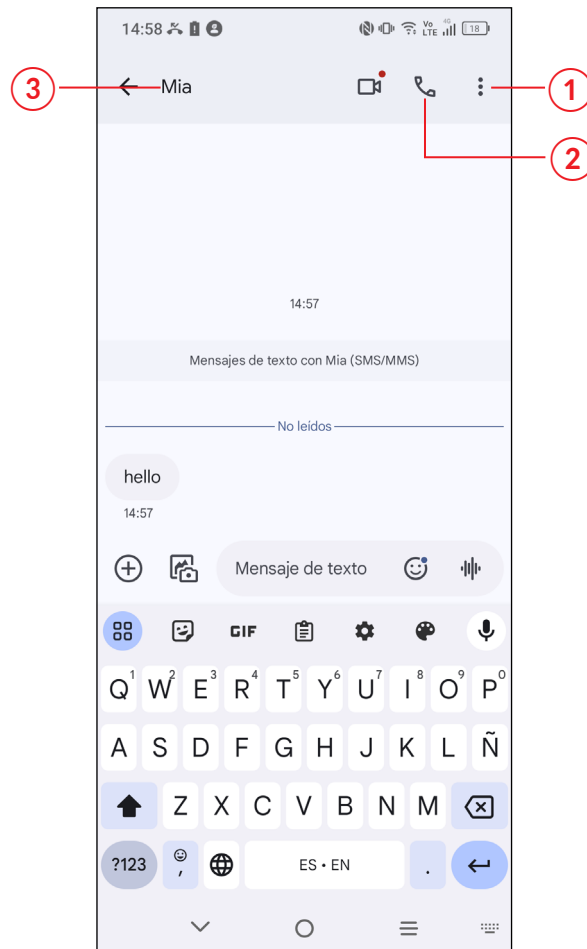

- ① Más opciones.
- ② Llame al número.
- ③ Guarde el número en Contactos o consulte los detalles del contacto si el número se ha guardado.

Para cambiar los ajustes de mensajes, toque  y seleccione **Ajustes** en la pantalla con la lista de mensajes.

3.4 Calendario



Use **Calendario** para realizar un seguimiento de las reuniones, citas importantes, etc.

Para ver el calendario y crear eventos, abra la carpeta de aplicaciones de Google en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque **Calendario**.



Vista multimodo

Para visualizar el Calendario por **Eventos**, **Día**, **3 días**, **Semana** o **Mes**, toque para seleccionar.

Para crear nuevos eventos



Puede añadir nuevos eventos desde cualquier vista del Calendario.

- Toque .
- Complete toda la información necesaria para este evento nuevo. Si se trata de un evento que dura todo un día, seleccione **Todo el día**


- Invite a personas al evento. Ingrese las direcciones de correo electrónico de las personas que desee invitar. Estas recibirán una invitación de Calendario y de Correo electrónico.
- Cuando haya terminado, toque **Guardar** en la parte superior de la pantalla.

Para crear rápidamente un evento desde las vistas de Día, 3 días y Semana, toque un punto vacío para seleccionar el área de destino y vuelva a tocar para crear el evento.

Para borrar o editar un evento

Para eliminar o editar un evento, tóquelo para ingresar a la pantalla de detalles. Toque  para editar el evento o toque  > **Eliminar** para eliminarlo.

Recordatorio de evento

Si se establece un recordatorio para un evento, el icono de evento próximo  aparecerá en la barra de estado como notificación cuando llegue la hora del recordatorio.

Arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, toque el nombre del evento para verlo en Calendario. Toque el botón **Atrás** < para mantener los recordatorios en estado pendiente en la barra de estado y en el panel de notificaciones.



3.5 Reloj



Deslice hacia arriba desde la pantalla de inicio y toque **Reloj**.

Alarma


En la pantalla del reloj, pulse **Alarma** para acceder.

- Pulse  para activar o desactivar la alarma.
- Toque  para añadir una alarma nueva y luego toque **Aceptar** para guardarla.

- Toque una alarma existente para editarla.
- Toque **Eliminar** y confirme para eliminar la alarma seleccionada. También puede pulsar “Deshacer” para recuperar las alarmas eliminadas.



Reloj




Ver diferentes zonas horarias.

- Toque  para buscar una ciudad.

Temporizador

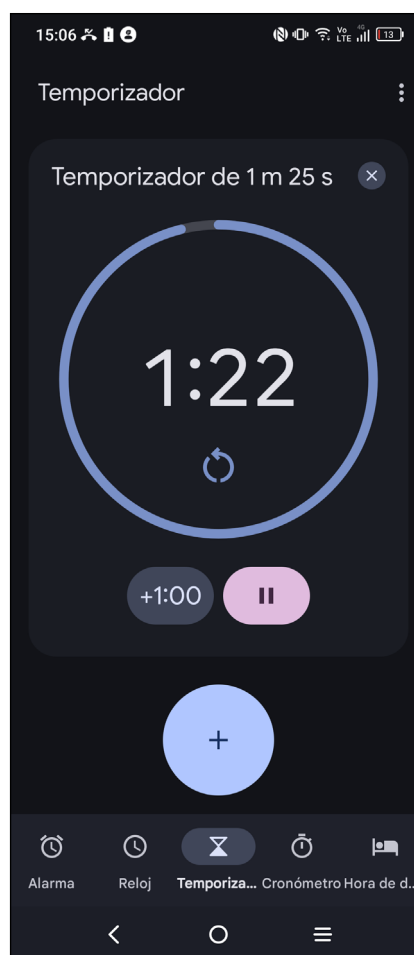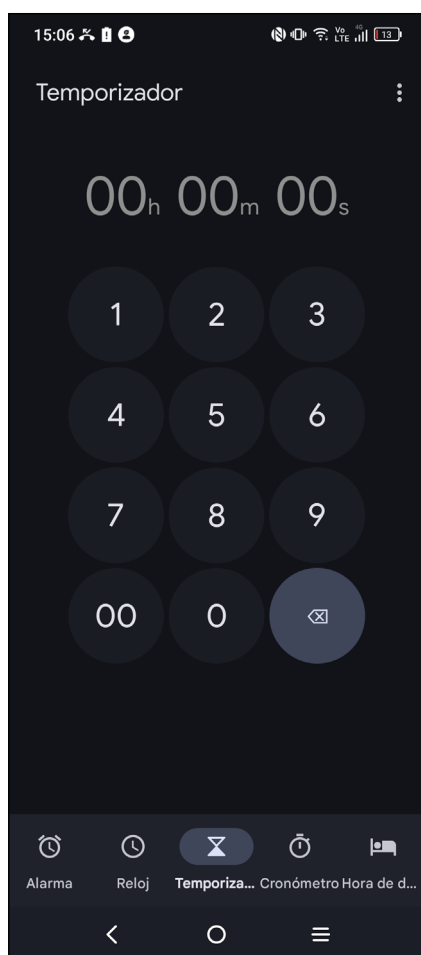
En la pantalla del reloj, pulse **Temporizador** para acceder.







- Establezca el tiempo. Toque  para iniciar la cuenta atrás.
- Pulse  para pausarlo.
- Pulse  para reiniciarlo.

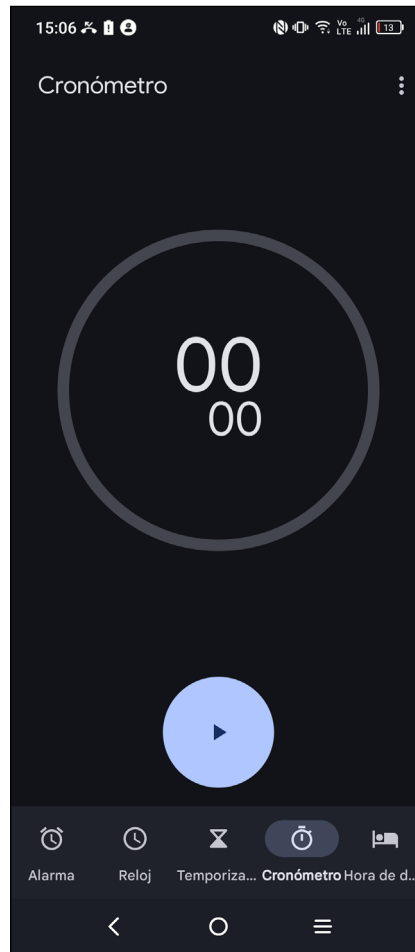Cronómetro

En la pantalla del reloj, pulse **Cronómetro** para acceder.



- Toque  para iniciar el cronómetro.
- Pulse  para ver una lista de registros según la hora de actualización.
- Pulse  para pausarlo.
- Pulse  para reiniciarlo.

Descanso

En la pantalla del reloj, pulse **Descanso** para ingresar.




- Establezca una alarma para levantarse.
- Establezca una hora de descanso y una notificación de recordatorio.
- Establezca un modo de descanso determinado.
- Toque **Hecho** para terminar la configuración del modo Descanso.


Ajustes del Reloj

Toque  para ingresar a los ajustes.

3.6 Calculadora.....



Para resolver problemas matemáticos con la **Calculadora**, deslice el dedo hacia arriba desde la pantalla de inicio y luego pulse .

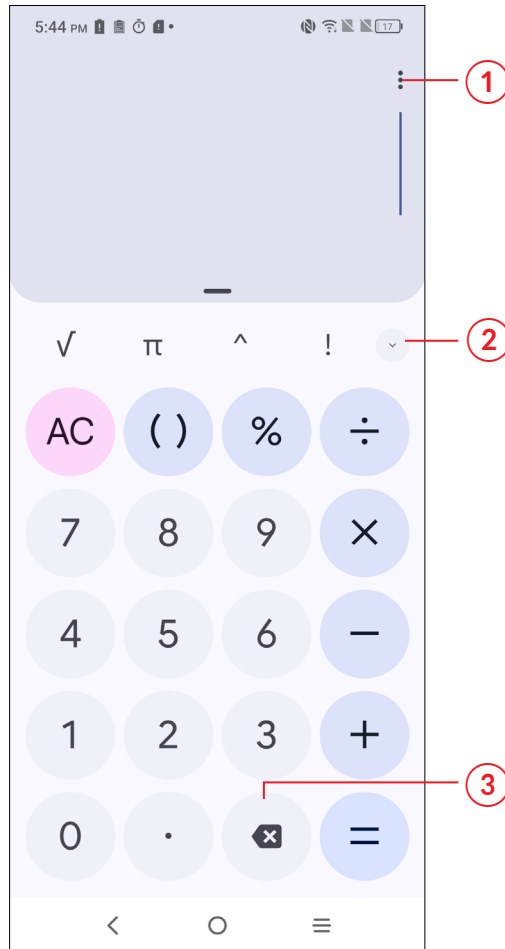

- ① Toque para revisar el historial de la calculadora, elegir un tema, consultar la política de privacidad, enviar comentarios o buscar ayuda.
- ② Toque para cambiar entre cálculo Básico y Científico.
- ③ Toque para eliminar dígitos de uno en uno.

3.7 Otras aplicaciones ⁽¹⁾

Las aplicaciones citadas anteriormente en esta sección están preinstaladas en el celular. Para descargar e instalar más aplicaciones de terceros, utilice la aplicación Google Play Store.

3.8 Aplicaciones de Google

Las aplicaciones de Google vienen instaladas en tu teléfono para ayudarte a ser más eficiente en el trabajo y a disfrutar la vida al máximo.

Este manual introduce brevemente las aplicaciones. Para instrucciones detalladas y guías de usuario, consulte las webs relacionadas en la introducción proporcionada por las aplicaciones.

Se recomienda que se registre con una cuenta de Google para disfrutar de todas las funciones.

Google

Google le mantiene al día con las últimas novedades que ocurren en el mundo. Puede consultar Google en cualquier lugar con su dispositivo y obtener información gracias a este motor de búsqueda.

Chrome

Navegue por la web con el navegador Chrome.

Mediante su cuenta de Google, puede sincronizar sus marcadores, historial de navegación y ajustes con el resto de dispositivos que tengan el navegador instalado.

⁽¹⁾ La disponibilidad de las aplicaciones depende del país y del operador.

Gmail

Como servicio de Correo electrónico online de Google, Gmail se configura la primera vez que se configura el celular. Con esta aplicación, podrá enviar y recibir correos electrónicos, ordenarlos por etiquetas, archivarlos, etc. Los correos electrónicos se pueden sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail.

Maps

Google Maps ofrece imágenes por satélite, planos urbanos, vistas panorámicas de 360° de las calles, información del tráfico en tiempo real y planificación de rutas para desplazarse a pie, en coche o en transporte público. Utilizando esta aplicación, puede obtener su propia ubicación, buscar un lugar y obtener sugerencias de rutas para sus desplazamientos.

Drive

Un servicio de almacenamiento y sincronización de archivos creado por Google, que permite a los usuarios almacenar archivos en la nube, además de compartir y editar archivos.

Los archivos de Drive se guardan de forma segura y se puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo iniciando sesión en la cuenta de Google. Los archivos y las carpetas se pueden compartir de forma privada con otros usuarios con cuenta de Google.

YouTube

YouTube es una aplicación para compartir videos en línea con la que los usuarios pueden cargar, ver y compartir videos. Los contenidos disponibles incluyen videoclips, clips de TV, videos musicales y otros contenidos como video blogging, cortos originales y videos educativos. Su función de streaming permite comenzar a mirar videos casi al mismo tiempo en que empiezan a descargarse de Internet.

Meet

Google Meet es una aplicación móvil de videochat. Si tienen los números de teléfono verificados, los usuarios pueden hacer videollamadas fácilmente con las personas que integran su lista de contactos. La aplicación controla automáticamente la calidad del video en función de la conectividad de la red.

Galería

Galería almacena y realiza respaldos de seguridad de sus fotos y videos. También analiza automáticamente fotos y las clasifica en grupos, para que puede localizar con rapidez las fotos que necesite.

Asistente

Mantenga pulsado el botón de **inicio** para pedir ayuda rápidamente, ver las noticias, llamar por teléfono y más.

Archivos

La opción Archivos muestra todos los datos almacenados en el teléfono, tanto en el almacenamiento interno como en la tarjeta microSD™ externa, como las aplicaciones, los archivos multimedia descargados de la Google Play Store, YouTube u otras ubicaciones, los videos, las imágenes o los archivos de audio capturados, así como otros datos transferidos mediante Bluetooth, el cable USB, etc.

Seguridad



Seguridad de Google le ayuda a prepararse para una emergencia y, en tal caso, la aplicación le informa de todo lo que necesita saber. Esta aplicación tiene funciones como la detección de accidentes de auto y compartir la ubicación con sus contactos de emergencia. También puede recibir alertas de crisis como de desastres naturales cercanos y emergencias públicas.


Play Store

Sirve como origen oficial de aplicaciones para el sistema operativo Android, donde los usuarios pueden buscar y descargar juegos y aplicaciones. Hay aplicaciones gratuitas y de pago.

En la Play Store, se puede buscar la aplicación deseada, descargarla y seguir las instrucciones de instalación para instalarla. También se puede desinstalar una aplicación, actualizar una aplicación o gestionar las descargas.

4 Ajustes


Para ingresar a **Ajustes**, toque  en la pantalla de inicio o deslice hacia arriba y toque .

También puede deslizar el dedo hacia abajo desde el panel de notificaciones y tocar .

4.1 Wi-Fi

Puede conectarse a Internet si el teléfono se encuentra dentro del alcance de una red inalámbrica. Es posible utilizar Wi-Fi en el teléfono aunque no tenga una tarjeta SIM insertada.

Para activar la función Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

- **Ajustes > Wi-Fi >** toque  para activarla.
- Una vez que la red Wi-Fi esté activada se mostrará una lista de las redes Wi-Fi detectadas.
- Toque una red Wi-Fi para conectarse a ella. Si la red que ha seleccionado es segura, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales (puede entrar en contacto con el operador de red para obtener información detallada). Cuando termine, toque **CONECTAR**.

Para añadir una red Wi-Fi

Cuando la función Wi-Fi esté activada, podrá añadir redes Wi-Fi según sus preferencias.

- **Ajustes > Wi-Fi > Añadir red.**
- Escriba el nombre de la red y toda la información de red necesaria.
- Pulse **CONECTAR**.

Olvidar una red Wi-Fi


A continuación se exponen los pasos necesarios para evitar la conexión automática a las redes que ya no desee utilizar.

- Active la función Wi-Fi, si no está activa.
- En la pantalla Wi-Fi, toque el nombre de la red guardada.
- Toque **Borrar** en el cuadro de diálogo que se abrirá.

4.2 Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que le permite intercambiar datos o conectarse con otros dispositivos Bluetooth para varios usos.

Cómo activar el Bluetooth

- **Ajustes > Bluetooth >** toque  para activarlo.

Se mostrará el nombre del dispositivo en pantalla.

Cambiar el nombre del dispositivo


- Toque **Ajustes > Bluetooth**.
- Toque **Nombre del dispositivo**.
- Ingrese un nombre y toque **Cambiar Nombre** para confirmar.

Para sincronizar o conectar el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Para poder intercambiar datos con otro dispositivo, debe activar Bluetooth y sincronizar el teléfono con el dispositivo Bluetooth con el que desee realizar el intercambio.

- Toque **Ajustes > Bluetooth > + Vincular nuevo dispositivo**.
- Toque un dispositivo Bluetooth de la lista con el que desee vincular su teléfono.
- En el cuadro de diálogo que aparece, toque **VINCULAR** para confirmar.
- Si se realiza correctamente la sincronización, su teléfono se conectará al dispositivo.

Para desvincular el teléfono de un dispositivo Bluetooth

- Toque  junto al dispositivo que desee desincronizar.
- Toque **Borrar** para confirmar.

4.3 Tarjetas SIM y Redes móviles

Ingrese a **Ajustes > Tarjeta SIM y red móvil > SIM 1** para activar los datos en roaming, establecer el tipo de red que prefiere, comprobar la conexión de red que está utilizando o crear un nuevo punto de acceso, entre otros.

Toque para elegir la SIM 1 o la SIM 2 para conectarse a la red, hacer llamadas y enviar mensajes SMS.

4.4 Conexiones

Modo Vuelo

Use el **Modo Vuelo** para desactivar simultáneamente todas las conexiones inalámbricas, incluidas la Wi-Fi y la Bluetooth, entre otras.

También puede activar el modo vuelo tocando **Modo vuelo** en la barra de ajustes rápidos.

Punto de acceso Wi-Fi y módem

Para compartir la conexión de datos del teléfono a través de Wi-Fi, Bluetooth y USB, o como un punto de acceso móvil, ingrese a **Ajustes > Conexiones > Punto de acceso Wi-Fi y módem** para activar estas funciones.

Cómo renombrar o proteger su punto de acceso Wi-Fi

Cuando activa el punto de acceso móvil, puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) del teléfono y protegerla.

- Pulse **Ajustes > Conexiones > Punto de acceso Wi-Fi y módem > Punto de acceso móvil**.
- Toque **Nombre del punto de acceso Wi-Fi** para cambiar el nombre de SSID de la red o configurar su seguridad.
- Toque **Aceptar**.



Estas funciones pueden incurrir en cargos de red de su operador de red. Además, también es posible que se apliquen cargos adicionales en zonas de roaming.

Uso de datos

Consulte ajustes relacionados con el uso de datos. Marque la casilla de verificación para establecer un límite de datos móviles. Su conexión de datos móviles se desactivará cuando se alcance el límite especificado. También puede elegir un ciclo de uso de datos para ver las estadísticas y aplicaciones relacionadas de datos usados por su celular.



El celular mide el uso de datos, aunque su proveedor puede realizar un conteo distinto. Es recomendable utilizar un límite conservador.

VPN

Las redes privadas virtuales (VPN) permiten conectarse a los recursos de una red local protegida desde el exterior. Las empresas, escuelas y otras instituciones suelen utilizar VPN para que sus usuarios puedan acceder a recursos de redes locales cuando no están dentro de la red o cuando están conectados a una red inalámbrica.

Para añadir una VPN

- Pulse **Ajustes > Conexiones > VPN**.
- En la pantalla que aparece, siga las instrucciones del administrador de la red para configurar los componentes de ajustes de VPN.
- Toque **GUARDAR**.

Se añadirá la VPN a la lista de la pantalla Configuración de red VPN.



Antes de añadir una VPN, debe establecer un bloqueo de pantalla para el teléfono.

DNS privado

Seleccione el modo DNS privado del dispositivo.

NFC

Toque  para habilitar o inhabilitar NFC.

Esta función permite el intercambio de datos cuando el teléfono toque otro dispositivo.

Transmitir

Puede usar Transmitir para mostrar la pantalla del dispositivo en la TV y mostrar contenido como programas de TV, películas, fotos, juegos y sitios web desde aplicaciones compatibles.

USB

Con un cable USB, puede cargar el dispositivo y transferir archivos o fotos (MTP/PTP) entre su teléfono móvil y una computadora.

Para conectar el teléfono a la computadora

- Utilice el cable USB que viene con su celular para conectarlo a un puerto USB de su computadora. Aparecerá una notificación para indicar que el cable USB está conectado.
- Abra el Panel de notificaciones y elija la forma en que quiere transferir los archivos o pulse **Ajustes > Conexiones > Conexión USB** para seleccionarla. La opción **Cargar este dispositivo** aparece seleccionada de forma predeterminada.

Imprimir

Pulse **Imprimir** para activar los **Servicios de impresión**. Puede seleccionar su **Servicio de impresión predeterminado**.

Chromebook

Vincule su teléfono a Chromebook para poder enviar mensajes desde la computadora, compartir la conexión a Internet de su teléfono y simplificar el desbloqueo.

Quick Share

Para que el Bluetooth y el Wi-Fi detecten los dispositivos cercanos, es necesario activar el permiso de ubicación del dispositivo.

Android Auto

Utilice las aplicaciones en la pantalla de su coche, si son compatibles con él.

4.5 Pantalla de inicio y pantalla de bloqueo

Con este menú, configure las aplicaciones de inicio, elija sus fondos de pantalla favoritos, estilos de tema, etc.

4.6 Zona NXTPAPER

La zona NXTPAPER ofrece una calidad de imagen excepcional con una reducción de brillos y reflejos. Elija el modo NXTPAPER que prefiera.

4.7 Pantalla

Nivel de brillo

Ajuste manualmente el brillo de la pantalla.

Brillo automático

Active  para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla.

Modo de luz tenue

El área vacía de la pantalla se volverá negra en este modo, lo que facilita mirar la pantalla o leer con poca luz.

Tema oscuro

Actívelo para bajar el brillo de la pantalla en entornos con poca luz.

Modo cómodo para la vista

El **Modo de comodidad visual** puede reducir eficazmente la radiación de luz azul y ajustar la temperatura del color para aliviar la fatiga ocular. También puede crear eventos personalizados para activarlo.

Modo de lectura

El modo lectura optimiza la visualización de la pantalla para que la experiencia de lectura sea lo más parecido posible a la de leer un libro físico.

NXTVISION

NXTVISION pretende mejorar la experiencia de visualización proporcionando una precisión de color mejorada, nitidez y contraste en la pantalla.

Temperatura y modo del color

Cambie la gama de visualización a vívido, natural o avanzado en función del contenido.

Importante: La certificación de seguridad ocular sólo está disponible en modo natural o con la configuración sRGB en modo Avanzado.

Suspensión de pantalla

Establezca el tiempo de espera de la pantalla.

Tasa de actualización

Seleccione la tasa de refresco de la pantalla. Cuando se establece una tasa de refresco alta, la pantalla se deslizará de manera más suave. Si selecciona una tasa de refresco estándar, su batería durará más.

Modo de brillo alto

Esta función mejora la visibilidad de la pantalla en ambientes con mucha luz, como con luz solar directa, lo que facilita leer la pantalla.

Tamaño de la pantalla y texto

Ajuste manualmente el tamaño de letra, el tamaño de la pantalla y el texto.

Rotación automática

Seleccione si desea que la pantalla rote automáticamente.

Pestaña y barra de estado


Establezca el estilo de la barra de estado, seleccione si los iconos de notificación están ocultos y cómo se muestra el porcentaje de la batería.

Active la muesca en aplicaciones de pantalla completa para obtener la mejor experiencia en el teléfono.

4.8 Sonido y vibración

Utilice los ajustes de Sonido y vibración para configurar varios aspectos de los tonos de llamada, la música y otros ajustes de audio.

Sonido 3D Boom

Toque  para activar el sonido 3D, que crea una experiencia de sonido envolvente.

Tono del teléfono

Defina el tono de las llamadas entrantes.

Tono de notificación

Establezca el sonido predeterminado de las notificaciones.

Tono de alarma

Establezca el tono de alarma.

Vibración y háptica


Configure la vibración para llamadas, notificaciones, etc.

Subtitulado instantáneo

Para detectar el habla en el dispositivo y generar subtítulos automáticamente, active esta función siguiendo las instrucciones del dispositivo.

No interrumpir

Si no desea que el teléfono o los tonos de llamada de información le molesten durante el trabajo o el descanso, puede configurar el modo **Interrupciones**.

Deslice hacia abajo dos veces la barra de estado para acceder al panel de ajustes rápidos y pulse  para activar la opción Interrupciones.

Modo auriculares

El tono sólo se oirá por los auriculares si están conectados.

Más ajustes de sonido

Defina los sonidos de las teclas de marcación, los de bloqueo de pantalla, los de pulsación, los de encendido/apagado y las alertas de emergencia inalámbricas.

4.9 Notificaciones

Gestione las notificaciones de las aplicaciones. Puede establecer los permisos para las notificaciones de las aplicaciones, para mostrar las notificaciones en la pantalla de bloqueo, etc.

4.10 Botón y gestos

Barra de navegación

Seleccione su diseño favorito de botones de navegación.

Gestos

Establezca ciertos gestos para facilitar su uso, como captura de pantalla con 3 dedos.

Botón de encendido

Abrir cámara rápidamente

Para abrir la cámara rápidamente, pulse dos veces el botón de encendido. Funciona desde cualquier pantalla.

Botón de encendido finaliza la llamada

Pulse el botón de encendido para finalizar una llamada.

Mantenga pulsado el botón de encendido



Para acceder al menú de encendido, mantenga pulsado el botón de encendido.

4.11 Características avanzadas

Cuidado del bienestar

Health Care le ayuda a tomar medidas proactivas para mejorar su salud general.

Grabación de pantalla

Establezca la resolución de video, sonido, etc. Para utilizar la Grabadora de pantalla, deslice hacia abajo la barra de estado para acceder al panel de ajustes rápidos, toque  y, a continuación, arrastre  hacia arriba hacia el panel de ajustes rápidos, salga de la pantalla de edición y toque el título nuevo.

4.12 Smart Manager

Smart Manager asegura que su teléfono funcione en forma óptima al escanear automáticamente y proporcionar recomendaciones para optimizar el teléfono para preservar los niveles de la batería, gestionar el almacenamiento y protegerse contra las amenazas a la seguridad.

Restringir las aplicaciones de inicio automático puede mejorar la velocidad del sistema y prolongar la duración de la batería. Para asegurarse de que las aplicaciones que requieren notificaciones push continúen funcionando de la forma esperada, desactive **Gestionar automáticamente** para configurar cada aplicación por separado.

También puede definir algunas opciones manualmente para una mayor optimización.

4.13 Ubicación

Establezca los ajustes del tiempo para permitir que una aplicación acceda a la ubicación del dispositivo. Puede establecerlo para permitir el acceso continuo o mientras se está utilizando la aplicación.

4.14 Seguridad y privacidad

Seguridad de las apps

Play Protect comprueba regularmente sus aplicaciones y dispositivo para detectar posibles comportamientos dañinos. Recibirá una notificación si se detecta algún riesgo de seguridad.

Desbloqueo del dispositivo

Bloqueo de pantalla

Seleccione un método, como Deslizar, Patrón, PIN, o Contraseña para desbloquear la pantalla.

Desbloqueo facial

El desbloqueo facial le permite desbloquear su dispositivo con sus datos faciales. Establézcalo siguiendo los pasos que aparecen en pantalla.

Asegúrese de estar mirando hacia la pantalla del teléfono cuando utilice el reconocimiento facial.

Huella digital

Use su huella digital para desbloquear la pantalla.

Establézcalo siguiendo los pasos que aparecen en pantalla.

NOTA: Es necesario establecer un patrón, un PIN o una contraseña antes de usar el desbloqueo facial y con huella digital.

Seguridad de la cuenta

Compruebe la seguridad de la cuenta de Google.

Buscadores de dispositivos

Localice su dispositivo de forma remota e incluso borre los datos del dispositivo para mantenerlo seguro.

Sistema y actualizaciones

Compruebe si hay actualizaciones de seguridad y actualice el sistema de Google Play.

Privacidad

Para proteger su privacidad, active o desactive el acceso de las aplicaciones a su ubicación, mensajes y teléfono, y permita que Google guarde sus contraseñas.

Otros ajustes

También puede configurar Aplicaciones de gestión de dispositivos, Bloqueo de la tarjeta SIM, Encriptación y credenciales, Agentes de confianza, etc.

4.15 Seguridad y emergencia

Ingrese a **Ajustes > Seguridad y emergencias > Abrir seguridad personal** para configurar la información médica y los contactos de emergencia.

Añadir información médica y contactos de emergencia puede ayudar a los primeros a responder en una emergencia.

Cualquier persona puede leer esta información en la pantalla bloqueada y llamar a sus contactos con sólo pulsar sus nombres sin desbloquear el teléfono.

También puede definir **Servicio de emergencia SOS**, **Alertas de crisis**, **Servicio de localización de emergencia** o **Alertas de emergencia inalámbricas** en esta interfaz.

4.16 Aplicaciones

Consulte los detalles acerca de las aplicaciones instaladas en el teléfono para gestionar su uso de datos o forzar su cierre.

En el menú **Permisos** de una aplicación, puede garantizar permisos para la aplicación, como por ejemplo permitir que la aplicación acceda a su cámara, contactos, ubicación, etc.

4.17 Almacenamiento

Vaya a **Ajustes > Almacenamiento** para comprobar el uso del espacio de almacenamiento y liberar más cuando sea necesario.

4.18 Cuentas

Añada, elimine y gestione cuentas de correo electrónico y otras cuentas compatibles. También puede usar estos ajustes para controlar las opciones para el modo como las aplicaciones envían, reciben y sincronizan los datos, es decir, si se realiza automáticamente, siguiendo una programación, etc.

Toque **Añadir cuenta** para añadir una cuenta a la aplicación seleccionada.

4.19 Bienestar digital y controles parentales

En este menú puede consultar cuánto tiempo ha pasado usando el teléfono e incluso cada aplicación. Puede personalizar el límite de tiempo de uso del teléfono para llevar una vida sana y equilibrada.

Además, los padres pueden restringir el tiempo de uso de sus hijos para gestionar sus hábitos de navegación.

4.20 Google

Configure la cuenta de Google y los ajustes de los servicios.

4.21 Accesibilidad

Utilice los ajustes de Accesibilidad para configurar los complementos de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

4.22 Sistema

Acerca del teléfono

Puede consultar la información básica del teléfono, como el nombre del modelo, el CPU, la cámara, la capacidad de la batería, etc.

También puede comprobar la información legal, el número de compilación, el estado y otras especificaciones.

Actualizar sistema

Si desea actualizar el sistema, toque **BUSCAR ACTUALIZACIONES** (consulte “5 Actualización de FOTA”).

Idiomas

Configure los ajustes de idioma, de entrada de voz, etc.


Teclado

Configure el teclado de la pantalla, la velocidad del puntero, etc.

Fecha y Hora

Use los ajustes de Fecha y Hora para personalizar sus preferencias de visualización de la fecha y la hora.

Respaldo y seguridad

Active  para realizar un respaldo de seguridad de los ajustes del teléfono y de otros datos de aplicaciones en servidores de Google. Si cambia de teléfono, los ajustes y los datos de los cuales ha realizado un respaldo se restaurarán en el nuevo teléfono cuando inicie sesión en su cuenta de Google.

Restablecer opciones

Restablezca todos los ajustes de red y las preferencias de las aplicaciones; no perderá sus datos con estos ajustes.

Si selecciona **Borrar todos los datos**, se borrarán todos los datos del almacenamiento interno del teléfono; haga una copia de seguridad de los datos antes de restablecerlos.

Varios usuarios

Permita múltiples usuarios y comparta su dispositivo añadiendo usuarios. Cada usuario tiene un espacio personal en su dispositivo y puede personalizar la pantalla de inicio, las cuentas, las aplicaciones, los ajustes y más.

Normativas y seguridad

Consulte la información del producto, como el **modelo del producto**, **nombre del fabricante**, **IMEI**, **referencia comercial**, **ID de declaración de Bluetooth**, y entre otros.

5 Actualización de FOTA

Utilice la actualización de FOTA (Firmware Over The Air) para actualizar el software de su teléfono.

Para acceder a las actualizaciones, en la lista de aplicaciones, toque **Ajustes > Sistema > Actualización del sistema**. Debe activar la conexión de datos o el Wi-Fi antes de buscar actualizaciones.

Con la red Wi-Fi activada, el sistema puede descubrir si hay una nueva versión de firmware disponible y, en caso de ser así, empezar a descargarla e instalarla automáticamente. Una vez completada, se mostrará un cuadro de diálogo emergente con la opción de reiniciar el teléfono más tarde, durante la noche o en el momento.

Si **Ajustes > Sistema > Actualización del sistema > Ajustes de actualización > Actualizar automáticamente** está activado, se mostrará un cuadro de diálogo emergente para preguntarle si desea descargar una nueva versión del firmware descubierta por el teléfono o si desea ignorarla.

Si sólo tiene una conexión de red móvil, recibirá una notificación que se mostrará en la barra de estado.

6 Solución de problemas

Antes de contactar con el centro de servicio, a continuación encontrará unas instrucciones para ayudarle a solucionar los problemas con su dispositivo:

- Para un funcionamiento óptimo, cargue la batería completamente.
- Para mejorar el desempeño del teléfono, elimine los archivos o las aplicaciones que no necesite de su teléfono.
- Actualice el software de su teléfono mediante **Ajustes > Sistema > Actualización del sistema**.
- Restablezca el teléfono mediante **Ajustes > Sistema > Restablecer > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica)**. Otro método consiste en mantener pulsados al mismo tiempo el botón de **encendido** y el botón de **subir el volumen** al mismo tiempo cuando el teléfono está apagado. Libere el botón de encendido cuando vibre el dispositivo y seleccione **Limpiar datos/Restablecer datos de fábrica > Restablecer datos de fábrica** para restablecer. Se perderán permanentemente todos los datos del teléfono. Se recomienda que realice un respaldo de todos los datos del teléfono antes de restablecerlo.

y compruebe los siguientes puntos:

Mi celular no se puede encender o está bloqueado

- Cuando el teléfono no se encienda, cárguelo al menos durante 20 minutos para asegurarse de que haya un mínimo de batería. Luego intente encenderlo de nuevo.
- Si el teléfono entra en un bucle durante el encendido y no puede acceder a la interfaz del usuario, mantenga pulsado el botón de **encendido** para reiniciar. Esto elimina cualquier reinicio anormal del sistema operativo causado por aplicaciones de terceros.
- Si ninguno de los métodos funciona, restablezca el teléfono pulsando al mismo tiempo el botón de **Encendido** y el de **subir el volumen**. Libere el botón de encendido cuando vibre el dispositivo y seleccione **Limpiar datos/Restablecer datos de fábrica > Restablecer datos de fábrica** para restablecer.

El teléfono está inactivo desde hace unos minutos

- Si su teléfono no responde, apáguelo manteniendo pulsado el botón de **Encendido** hasta que se apague y, luego, reinícielo.
- Si el problema persiste, restablezca el teléfono.

El teléfono se apaga solo

- Compruebe que la pantalla está bloqueada mientras no está usando el teléfono y asegúrese de que el botón de **Encendido** no se ha tocado por error con la pantalla desbloqueada.
- Compruebe el nivel de carga de la batería.
- Si el problema persiste, restablezca el teléfono o actualice el software.

Mi teléfono no puede cargarse correctamente

- Asegúrese de que utiliza el cargador de TCL adecuado suministrado con el teléfono.
- Asegúrese de que la batería no esté completamente descargada; si permanece vacía durante mucho tiempo, podría tardar hasta 20 minutos en mostrar el indicador de carga de la batería en la pantalla.
- Compruebe que la carga se efectúa en condiciones normales de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F).
- Compruebe la compatibilidad de entrada de voltaje en el extranjero.

Mi teléfono no puede conectarse a una red o se muestra "Sin servicio"

- Intente conectar la red moviéndolo a otra ubicación física.
- Verifique la cobertura de red con su operadora.
- Verifique la validez de su tarjeta SIM con su operador.
- Inténtelo nuevamente más tarde si la red está sobrecargada.


Mi teléfono no puede conectarse a Internet

- Asegúrese de que el servicio de acceso a Internet de su tarjeta SIM esté disponible.
- Verifique los ajustes de conexión a Internet del teléfono.
- Asegúrese de encontrarse en un lugar con cobertura de red.
- Intente conectarse más tarde o desde otra ubicación.

Tarjeta SIM no válida

- Compruebe que la tarjeta SIM está insertada correctamente.
- Compruebe que el chip de su tarjeta SIM no esté dañado.
- Asegúrese de que el servicio de la tarjeta SIM está disponible.

Mi teléfono no puede hacer llamadas

- Compruebe que ha marcado un número válido y que ha tocado .
- Para las llamadas internacionales, compruebe los códigos de país y zona.
- Compruebe que su teléfono esté conectado a una red y que la red no esté sobrecargada o no disponible.
- Verifique su plan con su operadora (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha restringido las llamadas salientes.
- Compruebe que el teléfono no se encuentre en modo vuelo.

Mi teléfono no puede recibir llamadas

- Compruebe que su teléfono móvil está encendido y conectado a una red (y que la red no esté sobrecargada o no disponible).
- Verifique su plan con su operadora (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha desviado las llamadas entrantes.
- Compruebe que no ha prohibido ciertas llamadas.

- Compruebe que el teléfono no se encuentre en modo vuelo.

El nombre o número del interlocutor no aparece cuando recibo una llamada

- Compruebe que esté suscrito a este servicio con su operadora.
- Es posible que el interlocutor haya ocultado su nombre o número.

No puedo encontrar mis contactos

- Compruebe que la tarjeta SIM no esté dañada.
- Compruebe que la tarjeta SIM esté insertada correctamente.

La calidad de sonido de las llamadas es mala

- En el transcurso de una llamada, puede ajustar el volumen con el botón de **volumen**.
- Compruebe la intensidad de la red. Vaya a otro lugar donde la intensidad de la señal sea mejor.
- Compruebe que el receptor, el conector y el altavoz del teléfono estén limpios.

No puedo utilizar las características descritas en el instructivo

- Compruebe con su operador si tiene contratado este servicio.
- Asegúrese de que esta función no requiera un accesorio de TCL.

No me permite marcar uno de los números de mis contactos al seleccionarlo

- Compruebe que ha guardado correctamente el número en sus contactos.
- Compruebe que ha seleccionado el código del país cuando llama a un número del extranjero.

No puedo añadir contactos

- Compruebe que la lista de contactos de la tarjeta SIM no está llena, elimine y/o guarde contactos en el teléfono.

Mis interlocutores no pueden dejar mensajes en mi buzón de voz

- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operadora.

No puedo acceder a mi buzón de voz

- Compruebe que el número del buzón de voz de su operadora esté correctamente ingresado en "Número de buzón de voz".
- Vuelva a intentarlo más adelante si la red está ocupada.

No puedo enviar o recibir MMS

- Verifique la memoria de su teléfono; quizás está llena.
- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador y verifique los parámetros de MMS.
- Verifique con su operador el número del centro del servidor o de su perfil de MMS.
- El centro del servidor podría estar saturado. Vuelva a intentarlo más adelante.

PIN de la tarjeta SIM bloqueado

- Entre en contacto con su operador para obtener el código PUK de desbloqueo.

No puedo conectar el teléfono a la computadora

- Compruebe para asegurarse que el puerto USB funcione bien. Si no funciona, intente con otro puerto USB en su computadora.
- Asegúrese de que los controladores USB estén adecuadamente instalados.
- Si usted está usando una computadora Windows, asegúrese de que sea compatible con el modo MTP. Si está usando una computadora Mac, asegúrese de instalar Android File Transfer desde www.android.com/filetransfer/.

No puedo descargar archivos nuevos

- Asegúrese de que haya espacio de almacenamiento suficiente en el teléfono para la descarga.
- Seleccione la tarjeta microSD™ como la ubicación para guardar los archivos descargados.
- Compruebe el estado de su contrato con el operador.

El teléfono no puede ser detectado por otros vía Bluetooth

- Compruebe que la función Bluetooth está activada y que el teléfono es visible para otros usuarios.
- Asegúrese de que los dos teléfonos están dentro del alcance de detección de Bluetooth.

La batería se vacía demasiado rápido

- Asegúrese de cargar la batería por completo (mínimo 150 minutos).
- Después de una carga parcial, el nivel de carga indicado puede no ser exacto. Espere unos 20 minutos tras desconectar el cargador para obtener una indicación exacta.
- Ajuste el brillo de la pantalla según el caso.
- Amplíe al máximo posible el intervalo de comprobación automática del correo electrónico.
- Actualice las noticias y la información del clima manualmente o aumente el intervalo de comprobación automática.
- Salga de las aplicaciones que se ejecuten en segundo plano si no las va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Desactive el Bluetooth, Wi-Fi o GPS cuando no los esté utilizando.

El teléfono se calentará al realizar llamadas de larga duración, utilizar los juegos, navegar por Internet o ejecutar otras aplicaciones complejas.

- Este calentamiento es una consecuencia normal debido a que la CPU está gestionando grandes volúmenes de datos. Al finalizar las acciones mencionadas anteriormente, el teléfono recuperará su temperatura normal.

Tras restablecer los datos de fábrica, no puedo usar el teléfono sin ingresar las credenciales de mi cuenta de Google

- Si no recuerda las credenciales de su cuenta de Google, complete el proceso de recuperación de cuentas de Google.
- Si aun así no consigue acceder al teléfono, contacte con el centro de reparaciones autorizado, pero tenga en cuenta que no será considerado un caso de garantía.

He olvidado algunas contraseñas/códigos/claves del teléfono

- Restablezca el teléfono a los datos de fábrica.
- Si aun así no consigue acceder al teléfono, contacte con el centro de reparaciones autorizado, pero tenga en cuenta que no será considerado un caso de garantía.

Cómo hacer un respaldo de seguridad de los datos de mi dispositivo

- Ingrese a **Ajustes > Sistema > Respaldo de seguridad** (consulte el apartado “4.22 Sistema” > Respaldo de seguridad”).

No ocurre nada al tocar la pantalla táctil

- Compruebe que la pantalla no esté dañada de alguna manera. Si lo está, cree una copia de seguridad de sus datos y lleve su dispositivo junto con el comprobante de compra a nuestro centro de reparaciones para obtener asistencia técnica más profesional.
- Si experimenta este problema mientras usa una aplicación de terceros, asegúrese de que la aplicación es compatible con su dispositivo y la versión Android. Pruebe a desinstalar la aplicación de terceros.

- Compruebe si el problema ocurre durante la carga. Si es así, le recomendamos que pruebe con el cargador oficial y el cable de datos.

(Nota: La inestabilidad de la tensión de los cargadores y los cables de datos no oficiales pueden ocasionar que la pantalla deje de responder).

- Asegúrese de que la temperatura ambiente no es demasiado alta ni demasiado baja. La temperatura estándar de funcionamiento de la pantalla táctil es de -10 °C a 60 °C. Las temperaturas excesivamente altas o bajas ocasionan que la pantalla táctil deje de responder.
- Si el dispositivo tiene un protector de pantalla, compruebe que la pantalla táctil funciona después de retirarlo.
- Asegúrese de que la pantalla táctil no tiene manchas, por ejemplo, de agua o sudor. Si las tiene, limpie la pantalla e inténtelo de nuevo.
- Si el problema persiste, restablezca el teléfono o actualice el software.

No puedo activar el flash de la cámara

- Cargue su dispositivo hasta que el nivel de batería sea de un 30 % o más. No se puede utilizar el flash de la cámara cuando el nivel de batería es bajo.
- Borre la caché de la aplicación Cámara.

Para borrar el caché de una aplicación, ingrese al menú principal y, después, seleccione **Aplicaciones > Ver todas las aplicaciones > Cámara > Almacenamiento y caché > Borrar almacenamiento y Borrar caché**.

- Despliegue la barra de ajustes rápido desde cualquier interfaz y toque el icono de linterna para comprobar si funciona el flash en su dispositivo.
- Compruebe si la cámara está configurada con un modo de disparo especial. Para conseguir determinados efectos, el programa prohíbe el uso del flash. Establezca el modo de disparo normal de la cámara.

7 Especificaciones

Plataforma:

- MTK 6835V_ZA

SO:

- Android 14

Memoria:

- 128 GB ROM + 6 GB RAM

Dimensiones (LxAxAI):

- 167.6 x 75.5 x 8.2 mm

Peso:

- 199.5 g

Pantalla:

- 1080 x 2460 Full HD+ NXTPAPER

Redes:

- 2G: 850/900/1800/1900
- 3G: B1/2/4/5/8
- 4G ⁽¹⁾: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/20/25/26/28/38/39/40/41/66/71
- 5G NR ⁽¹⁾: n2/n25/n41/n66/n71/n77

Conectividad:

- Bluetooth 5.3
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Jack de audio 3.5 mm

⁽¹⁾ Dependiendo de su red y país.

- Tipo C

Cámara:

- Cámara posterior: 50 MP (2 en 1) +5 MP (ultra angular) + 2 MP (profundo)
- Cámara frontal: 32 MP

Batería ⁽¹⁾:

- Capacidad: 5010 mAh

Ranura de expansión:

- Tarjeta de memoria microSD™
(Disponibilidad de la tarjeta microSD™ hasta 2 T)

Sensores:

- G-sensor
- Sensor de proximidad
- Sensor de luz
- E-Compass
- Giroscopio
- Barómetro

Importante: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

La batería original se ha sometido a rigurosas inspecciones de seguridad para cumplir las normas de cualificación; el uso de baterías no originales puede ser peligroso.

8 Accesorios

Accesorios estándar

- Cargador 18 W
- Cable USB tipo C
- PIN de la tarjeta SIM
- Instructivo de uso y PSI



- Los accesorios dependen de cada país.
- Utilice sólo las baterías, los cargadores y los accesorios de TCL incluidos con su dispositivo.

INSPIRE GREATNESS