

TCL

S55H

2.1 Channel Dolby Atmos Soundbar with Wireless Subwoofer
Quick Start Guide



English | French | Spanish | Portuguese | Arabic | Japanese | Korean | Chinese (simplified)



EN Make sure you read all the safety information before you use this product.

- ✳ HDMI cable/Optical cable are not available in some locations.
- ✳ Power plug design may vary.

FR Assurez-vous d'avoir lu toutes les informations relatives à la sécurité avant d'utiliser cet appareil.

- ✳ Le câble HDMI / câble optique ne sont pas disponibles dans certains endroits.
- ✳ La conception de la prise d'alimentation peut varier.

ES Asegúrese de leer toda la información de seguridad antes de usar este producto.

- ✳ El cable HDMI / cable óptico no están disponibles en algunos lugares.
- ✳ El diseño del enchufe de alimentación puede variarse.

PT Leia todas as informações de segurança antes de usar o produto.

- ✳ O cabo HDMI/cabo ótico não estão disponíveis em alguns locais.
- ✳ O projeto da tomada pode variar.

AR تأكد من قراءة جميع معلومات السلامة قبل استخدام هذا المنتج.

- ✳ لا يتوفر كابل HDMI /الكابلات البصرية بعض المواقع
- ✳ تصميم قابس الطاقة يكون مختلفا

JP この製品を使用する前に、すべての安全情報を必ずお読みください。

- ✳ HDMIケーブル/オプティカルケーブルは、地域によって使用できない場合があります。
- ✳ 電源プラグのデザインは異なる場合があります。


KR 이 제품을 사용하기 전에 모든 안전 정보를 읽으십시오.

- ✳ HDMI 케이블/광케이블을 일부 지역에서는 사용할 수 없습니다.
- ✳ 전원 플러그 디자인은 다를 수 있습니다.

CN 使用本产品前，请务必阅读所有安全信息。

- ✳ 部分地区未配备HDMI线/光纤线。
- ✳ 电源插头的设计可能有所不同。

A



B



C x 2



D



E



F x 2




G x 2



H x 2



I




J








K



L





2a

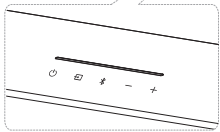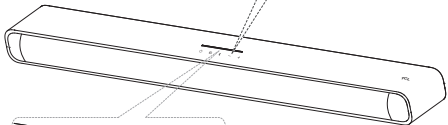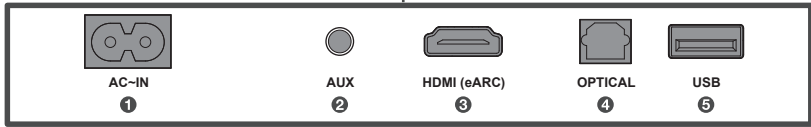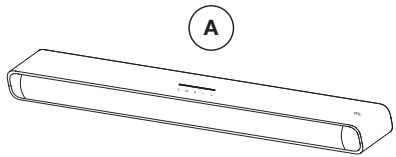

2b




B

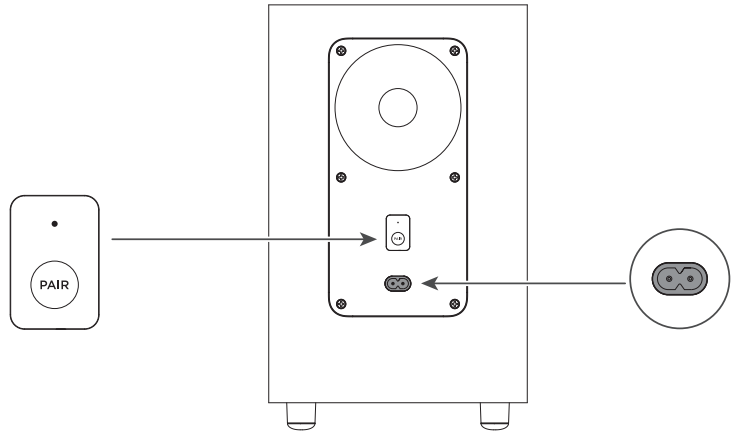

2c




A




B





1

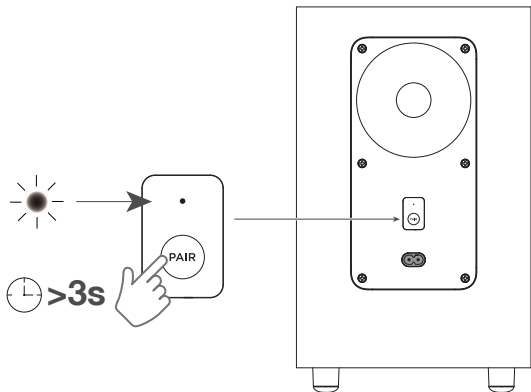




2

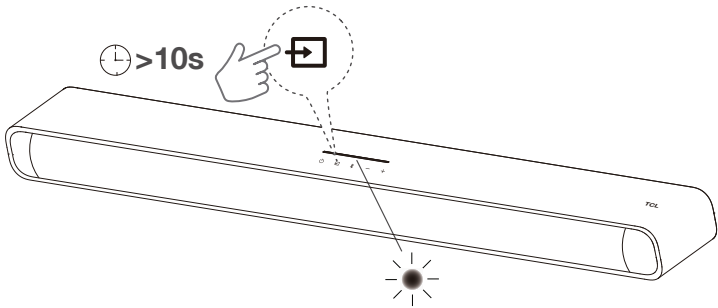

3a

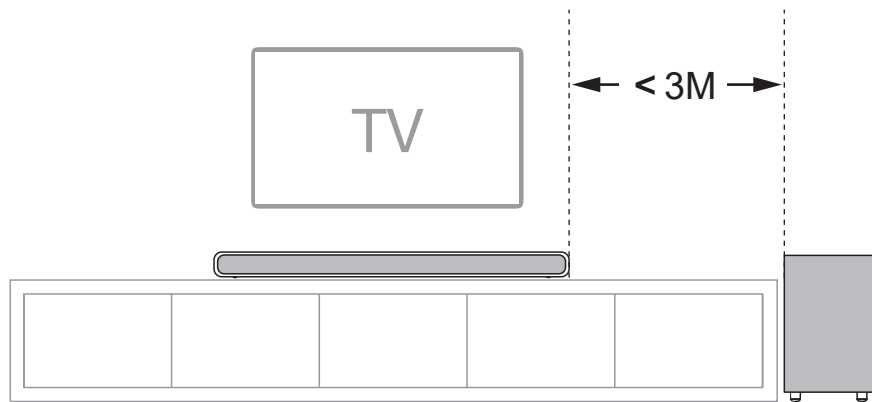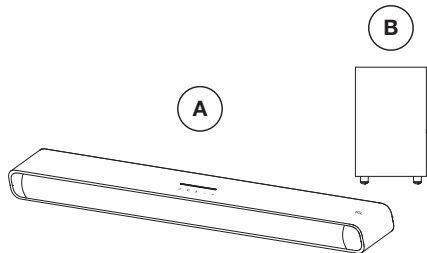

3b

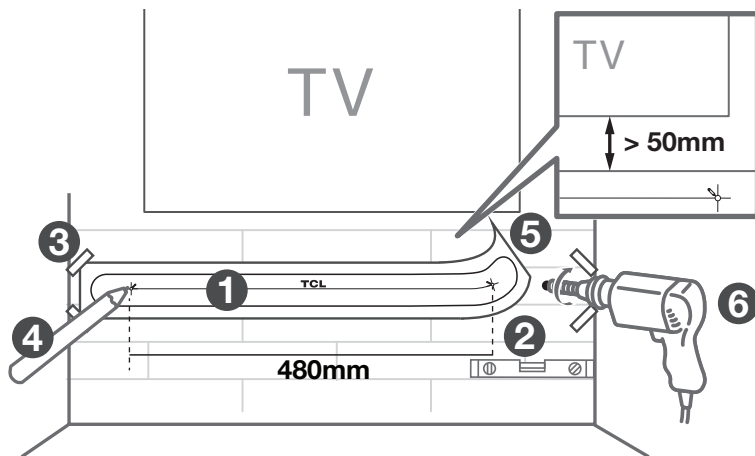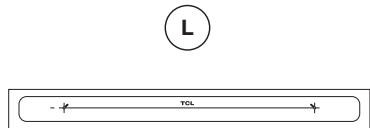

3c





F x 2





G x 2



H x 2

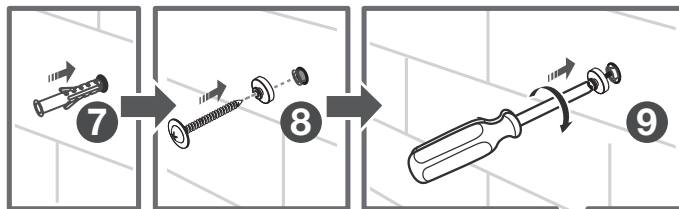

10

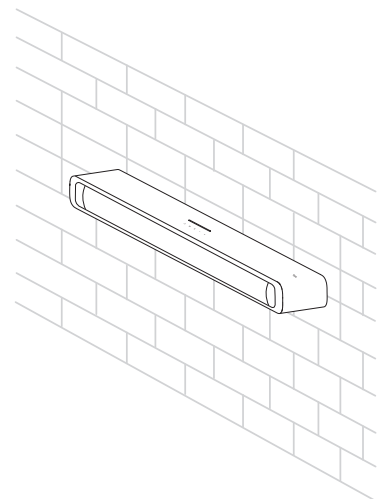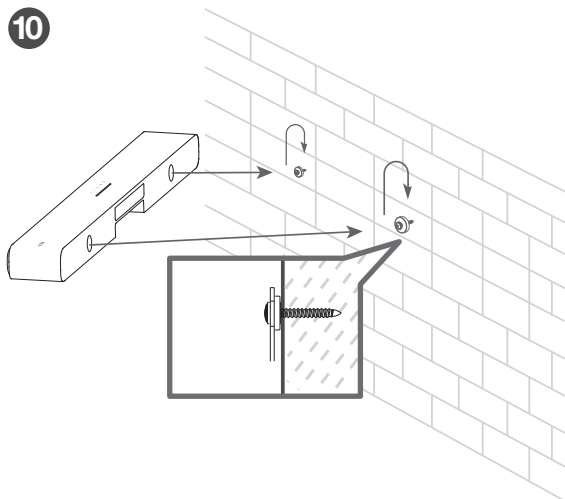

4



Battery type: 1.5V AAA battery x 2



E



Warning: Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire, or the like. Keep new and used batteries away from children. For disposal or recycling information, please contact your local authorities.

CAUTION: Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

EN

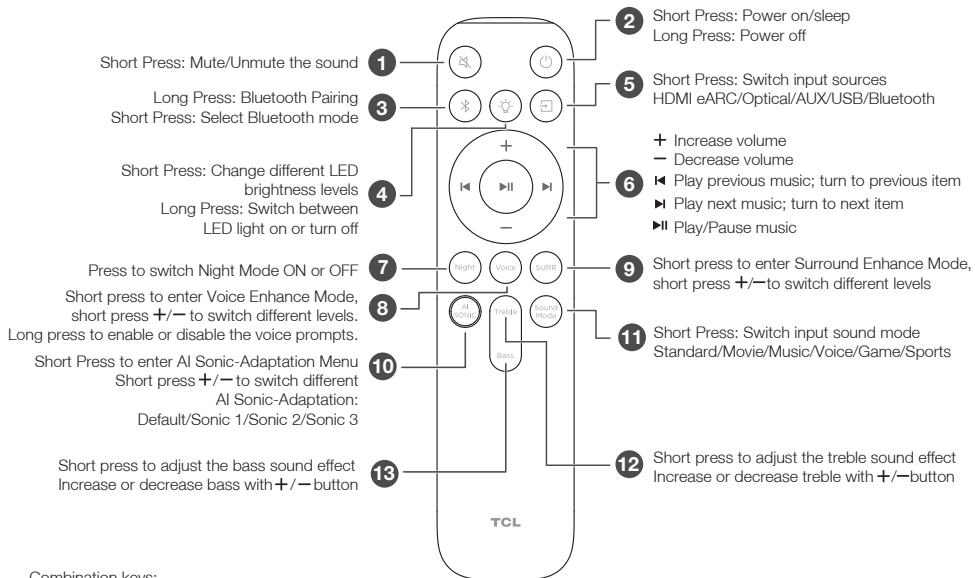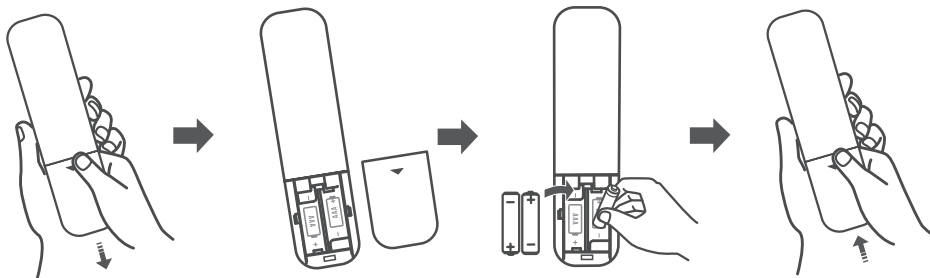

Combination keys:

1. Press both E and Night simultaneously to activate or deactivate DTS TruVolume.
2. Press both E and Source Mode simultaneously to activate or deactivate DTS® Virtual:X™.

4



Type de batterie : Batterie AAA 1,5V x 2


E



! Avertissement : N'exposez pas les batteries à une chaleur excessive, tel que le soleil, le feu, etc. Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Pour obtenir des informations sur l'élimination ou le recyclage, veuillez contacter les autorités locales.

! ATTENTION : Risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent.

FR

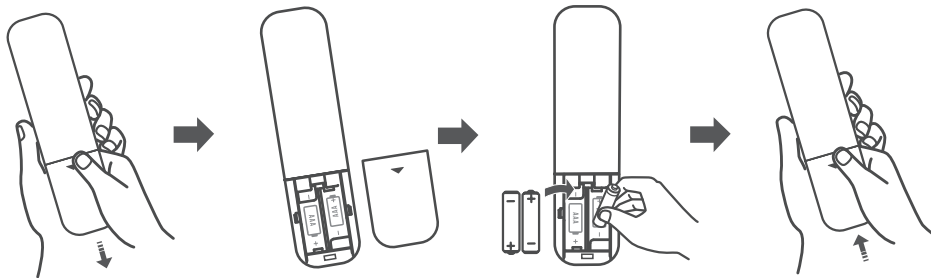

Appui court : Coupure/Rétablissement du son
Appui long : Appairage de Bluetooth
Appui court : Sélectionner le mode Bluetooth

Appui court : Modifier les différents niveaux de luminosité des LED
Appui long : Commutation entre la lumière LED allumée ou éteinte

Appuyer pour activer ou désactiver le mode Nuit
Appuyer brièvement pour entrer dans le mode Amélioration de la voix, appuyer brièvement sur +/- pour passer d'un niveau à l'autre.
Appuyez longuement pour activer ou désactiver les messages vocaux.

Appuyer brièvement pour entrer dans le menu Adaptation sonore IA.
Appuyer brièvement sur +/- pour passer d'un menu à l'autre Adaptation sonore IA : Défaut/Sonic 1/Sonic 2/Sonic 3

Appuyer brièvement pour régler l'effet sonore des basses
Augmenter ou diminuer les basses avec le bouton +/-

1 Appui court : Mise sous tension/Veille
Appui long : Mise hors tension

2 Appui court : Changement des sources d'entrée HDMI eARC/Optique/AUX/USB/Bluetooth
+ Augmenter le volume
- Diminuer le volume
◀ Jouer la musique précédente ; passer à l'élément précédent
▶ Jouer la musique suivante ; passer à l'élément suivant
⏸ Lecture/Pause de la musique

3 Appuyer brièvement pour entrer dans le mode Amélioration de Surround, appuyer brièvement sur +/- pour passer d'un niveau à l'autre.

4 Appui court : Changement du mode de son d'entrée Standard/Film/Musique/Voix/Jeux/Sports

5 Appuyer brièvement pour régler l'effet sonore des aigus
Augmenter ou diminuer les aigus avec le bouton +/-

6 Appui court : Mise sous tension/Veille
Appui long : Mise hors tension

7 Appui court : Changement des sources d'entrée HDMI eARC/Optique/AUX/USB/Bluetooth
+ Augmenter le volume
- Diminuer le volume
◀ Jouer la musique précédente ; passer à l'élément précédent
▶ Jouer la musique suivante ; passer à l'élément suivant
⏸ Lecture/Pause de la musique

8 Appuyer brièvement pour entrer dans le mode Amélioration de Surround, appuyer brièvement sur +/- pour passer d'un niveau à l'autre.

9 Appui court : Changement du mode de son d'entrée Standard/Film/Musique/Voix/Jeux/Sports

10 Appuyer brièvement pour régler l'effet sonore des aigus
Augmenter ou diminuer les aigus avec le bouton +/-

11 Appui court : Mise sous tension/Veille
Appui long : Mise hors tension

12 Appui court : Changement des sources d'entrée HDMI eARC/Optique/AUX/USB/Bluetooth
+ Augmenter le volume
- Diminuer le volume
◀ Jouer la musique précédente ; passer à l'élément précédent
▶ Jouer la musique suivante ; passer à l'élément suivant
⏸ Lecture/Pause de la musique

13 Appuyer brièvement pour régler l'effet sonore des basses
Augmenter ou diminuer les basses avec le bouton +/-

Touches combinées :

1. Appuyer simultanément sur les touches et pour activer ou désactiver le DTS TruVolume.
2. Appuyer simultanément sur les touches et pour activer ou désactiver DTS® Virtual:X™.

4



Tipo de batería: batería AAA de 1,5 V x 2


E



! Advertencia: No exponga las baterías al calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Para obtener información de eliminación y reciclaje, comuníquese con las autoridades locales.

! PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.

ES

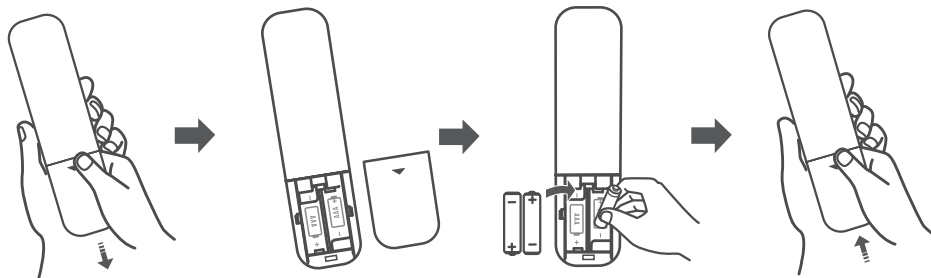

1 Pulsación corta: Silenciar/Activar el sonido
Pulsación Larga: Emparejamiento de Bluetooth
Pulsación corta: Seleccionar el modo Bluetooth

2 Pulsación corta: Encendido/suspensión
Pulsación larga: Apagado

3 Pulsación corta: Cambiar diferentes niveles de brillo del LED
Pulsación Larga: Cambiar entre luz LED encendida o apagada

4 Pulsación corta: Cambiar diferentes niveles de brillo del LED
Pulsación Larga: Cambiar entre luz LED encendida o apagada

5 Pulsación corta: Cambiar las fuentes de entrada HDMI eARC/Óptica/AUX/USB/Bluetooth

6 + Aumentar el volumen
- Disminuir volumen
◀ Reproducir la música anterior; recurrir al ítem anterior
▶ Reproducir la música siguiente; recurrir al ítem siguiente
⏸ Reproducir/Pausar la música

7 Presionar para activar o desactivar el Modo Nocturno

8 Presionar brevemente para ingresar al Modo de Mejora de Voz, presionar brevemente +/- para cambiar diferentes niveles. Mantenga presionado para habilitar o deshabilitar las indicaciones de voz.

9 Presionar brevemente para ingresar al Modo de Mejora de Envoltente, presionar brevemente +/- para cambiar diferentes niveles

10 Presionar brevemente para ingresar al Menú de Adaptación Sónica IA
Presionar brevemente +/- para cambiar entre diferente Adaptación Sónica IA: Predeterminado/Sónico 1/Sónico 2/Sónico 3

11 Pulsación corta: Cambiar el modo de sonido de entrada Estándar/Películas/Música/Voz/Juegos/Deportes

12 Presionar brevemente para ajustar el efecto de sonido agudo. Aumentar o disminuir los agudos con el botón +/-

13 Aumentar o disminuir los graves con el botón +/-

Teclas combinadas:
 1. Presionar ambos simultáneamente para activar o desactivar DTS TruVolume.
 2. Presionar ambos simultáneamente para activar o desactivar DTS® Virtual:X™.

4



Tipo de bateria: bateria AAA de 1,5 V x 2



E



! Aviso: Não exponha as baterias a calor excessivo, como a luz solar, o fogo ou similares. Mantenha as baterias novas e usadas longe do alcance de crianças. Para obter informações sobre descarte ou reciclagem, por favor, contacte as autoridades locais.

! CUIDADO: Há risco de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua somente por uma do mesmo tipo ou do tipo equivalente.

PT

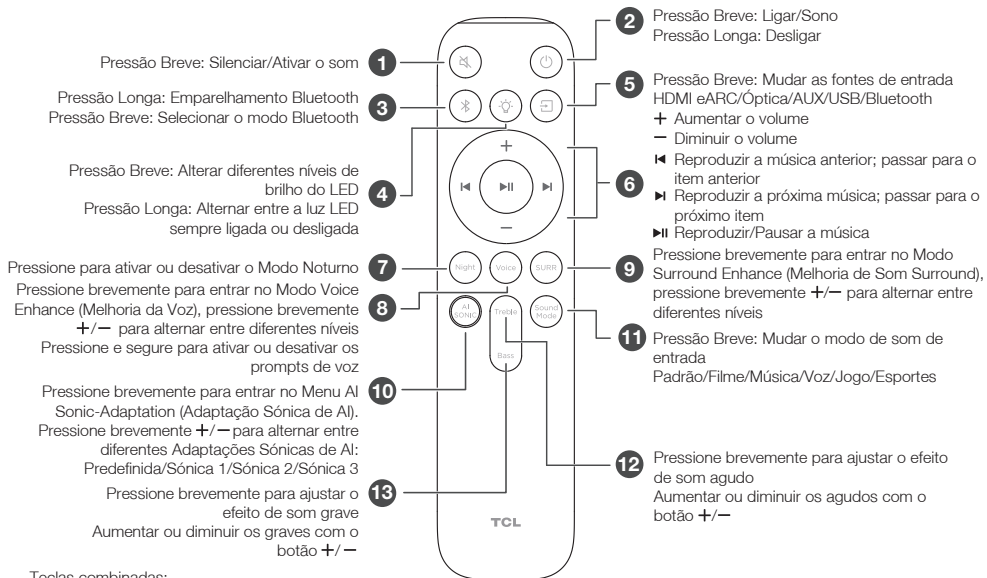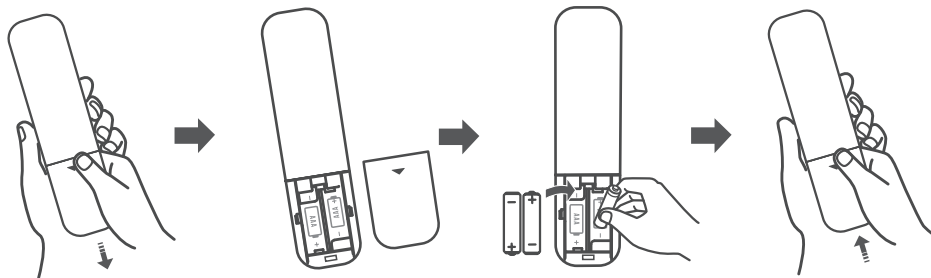


Teclas combinadas:

1. Pressione simultaneamente e para ativar ou desativar o DTS TruVolume.
2. Pressione simultaneamente e para ativar ou desativar o DTS® Virtual:X™.



نوع البطارية: البطارية بنوع AAA بـ1.5 فولت 2x





تنبيه: لا تعرض البطاريات للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه. احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستعملة بعيدًا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات حول التخلص أو إعادة التدوير، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية.



حذر: يوجد خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بشكل غير صحيح. استبدل بنفس النوع أو ما يعادلها فقط.



AR

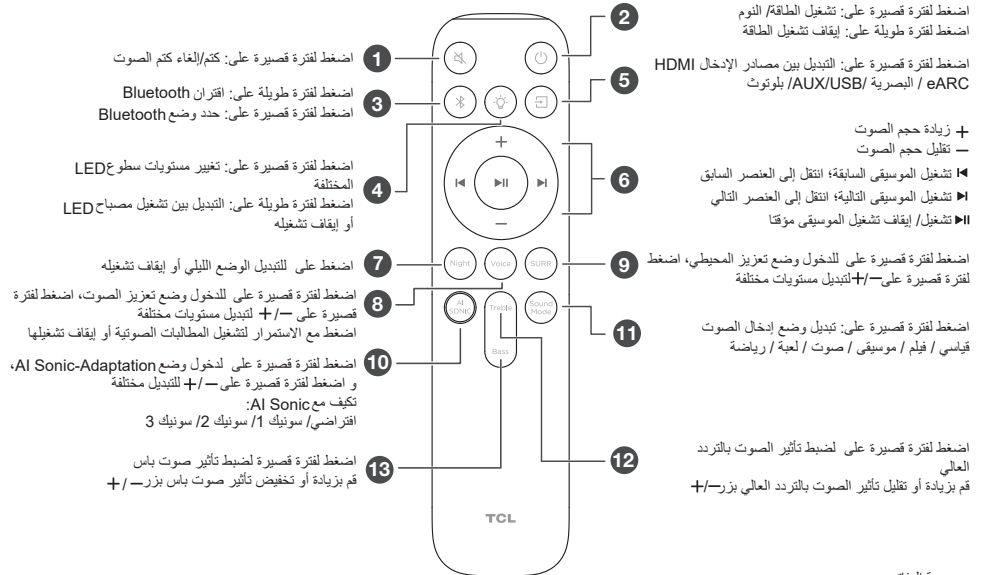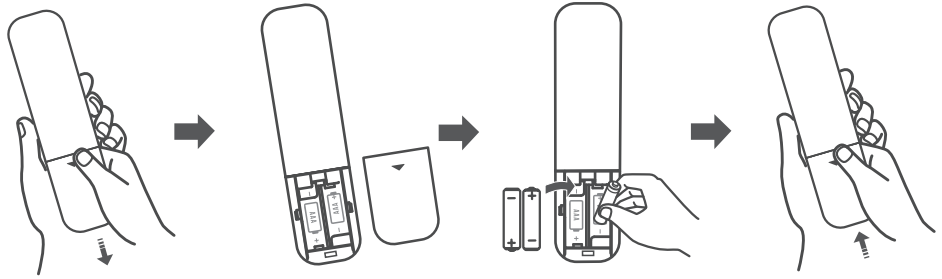

4



電池の種類：1.5V電池 x 2

E





警告：
電池を日光や火気などの過度の熱にさらさないでください。
使用済み・未使用の電池は子どもが届かない場所に保管してください。
廃棄やリサイクルについては、お住まいの地域の自治体にお問い合わせください。



注意事項：爆発の危険があるため、電池を正しい方法に従って交換してください。同一機種または同等品と交換してください。

JP

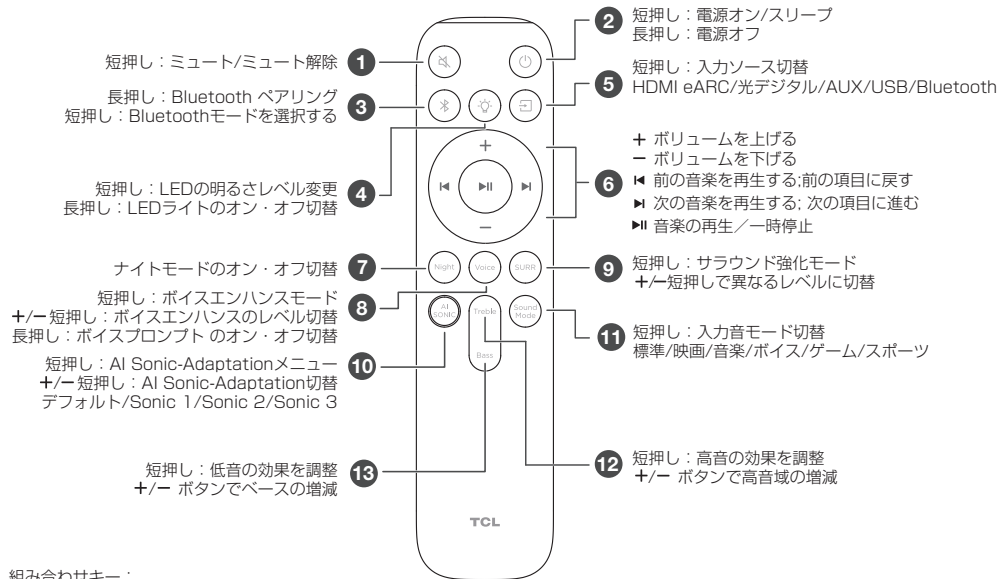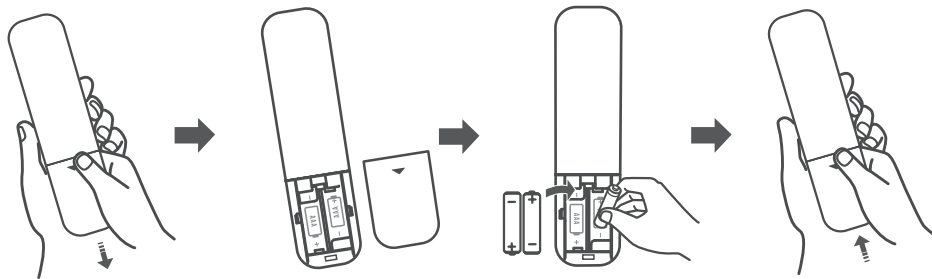


組み合わせキー：

1. (Mute) と (Power) を同時に押し、DTS TruVolumeのオン・オフを切り替えます。
2. (AI Sonic) と (Menu) を同時に押し、DTS® Virtual:X™のオン・オフを切り替えます。





배터리 유형: 1.5V AAA 배터리 x 2



경고: 배터리를 햇빛, 불 등과 같은 과도한 열에 노출시키지 마십시오. 새로운 및 사용된 배터리를 어린이에게서 멀리 보관하십시오. 폐기 또는 재활용 정보에 대해 현지 주관부서에게 문의하십시오.

주의: 배터리를 잘못 교체하면 폭발할 위험이 있습니다. 동일하거나 동등한 유형으로만 교체하십시오.

KR

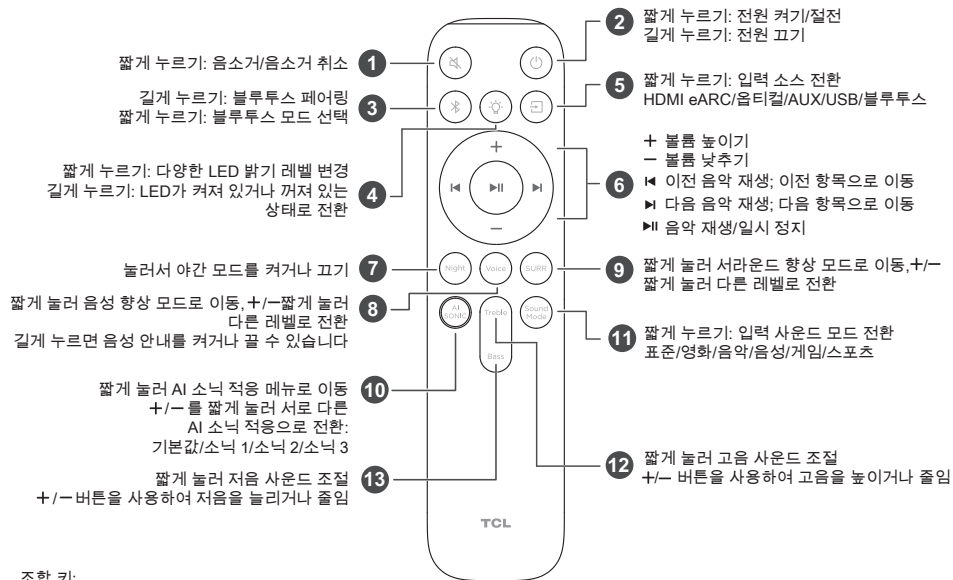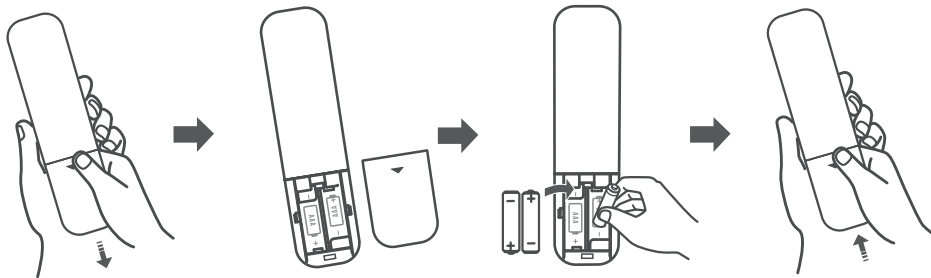

조합 키:


1. **(E)** 및 **(right)** 눌러 DTS TruVolume을 활성화하거나 비활성화하십시오.
2. **(E)** 및 **(E)** 눌러 DTS® Virtual:X™를 활성화하거나 비활성화하십시오.

4



电池类型：1.5V AAA电池×2



E



警告：请勿将电池暴露在过热的环境中，如阳光、火源等。请将新旧电池放在儿童接触不到的地方。关于处理或者回收资讯，请联系所在地有关政府部门。

注意事项：如果电池更换不当，有爆炸危险。只能更换相同或者等效型号的电池。

CN

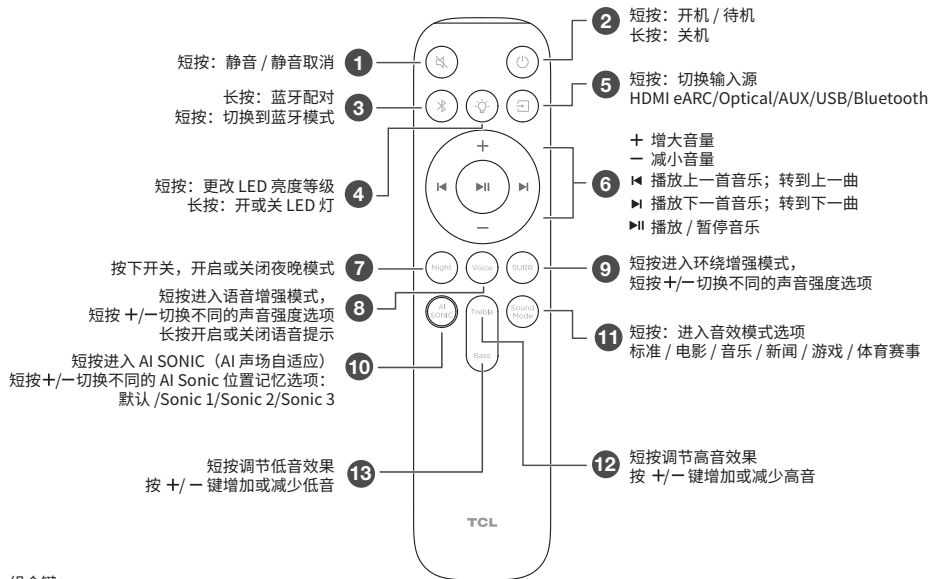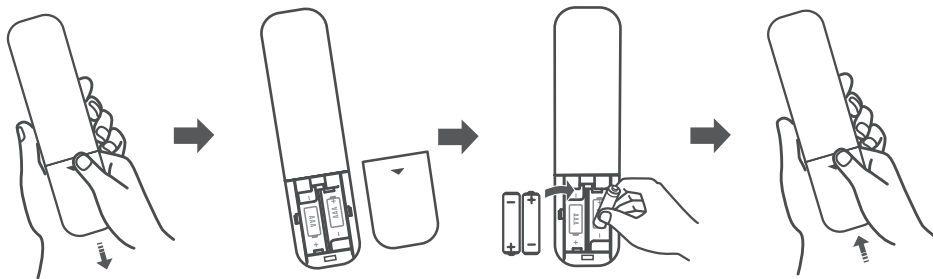


组合键：

1. 同时按下 和 开启或关闭 DTS TruVolume。
2. 同时按下 和 开启或关闭 DTS® Virtual:X™。


5



EN

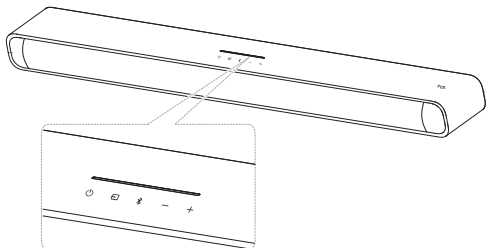


LED state helps to understand Soundbar behaviour.

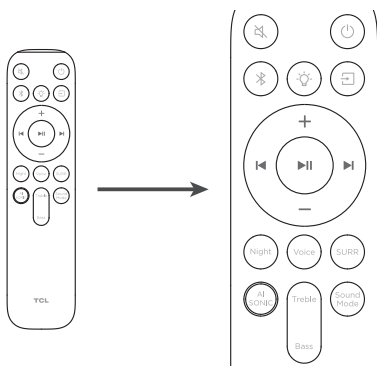


Remote Control	Soundbar Action	LED Behavior on Soundbar
	Power Off/Sleep Power On	Power Off: All LEDs light turn on and turn off from the sides to the center. Power On: LEDs will turn on from the center to the sides.
	Mute Sound	Mute On: Center LED will flash several times. Mute Off: Current Volume Level will be shown.
	Source	Input Source LED Indicator: HDMI eARC: Magenta Optical: Yellow Aux: Green USB: Cyan Bluetooth: Blue
	LED	Short Press: Change different LED brightness levels. Long Press: Switch between LED light on or turn off.
	Bluetooth Pairing	Blue LED will flash rapidly.
	Volume Up/Down	Volume Up: LEDs will gradually turn on from the center to the sides. Volume Down: LEDs will gradually turn off from the sides to the center.
	Skip/Previous	Skip: LEDs move from the left to the right. Previous: LEDs move from the right to the left.
	Surround Enhance	Press to adjust four different surround sound levels.
	Voice Enhance	Short Press: Show the current Voice Enhance level. Use +/- keys to adjust four different levels. Long press to enable or disable the voice prompts.
	Night Mode	Night Mode on: LEDs will turn on from the center to the sides. Night Mode off: All LEDs light turn on and turn off from the sides to the center.
	Sound Mode	Press to switch sound mode in following order: Standard/Movie/Music/Voice/Game/Sports
	Treble Adjustment	Short Press: Show the current Treble level. Increase/Decrease using +/- keys to adjust thirteen different levels.
	Bass Adjustment	Short Press: Show the current Bass level. Increase/Decrease using +/- keys to adjust thirteen different levels.
	Sonic Default/1/2/3	Short Press to enter AI Sonic-Adaptation Menu Short press +/- to switch different AI Sonic-Adaptation: Default/Sonic 1/Sonic 2/Sonic 3

5

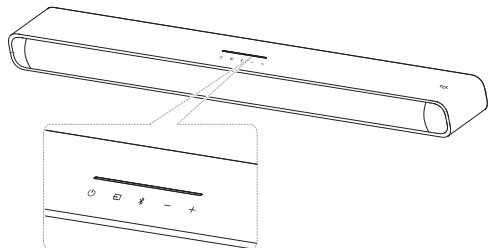


L'état de LED permet de comprendre le comportement de la barre de son.

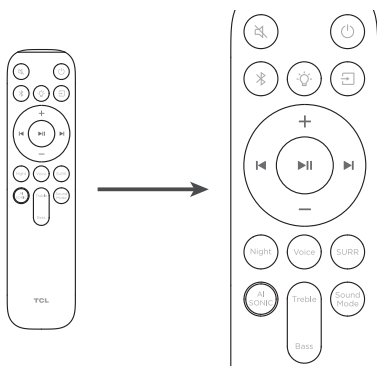


FR


Télécommande	Action de la barre de son	Comportement des LED sur la barre de son
	Mise hors tension/Veille Mise sous tension	Mise hors tension : Toutes les lumières LED s'allument et s'éteignent des côtés vers le centre. Mise sous tension : Les lumières LED s'allument du centre vers les côtés.
	Couper le son	Muet On : La lumière LED centrale clignote plusieurs fois. Muet Off : Le niveau de volume actuel s'affiche.
	Source	Indicateur LED de la source d'entrée : HDMI eARC : Magenta Optique : Jaune Aux : Vert USB : Cyan Bluetooth : Bleu
	LED	Appui court : Modifier les différents niveaux de luminosité des LED Appui long : Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière LED
	Appairage de Bluetooth	La lumière LED bleue clignote rapidement.
	Volume Plus/Moins	Volume Plus : Les lumières LED s'allument progressivement du centre vers les côtés. Volume Moins : Les lumières LED s'éteignent progressivement des côtés vers le centre.
	Ignorer/Précédent	Ignorer : Les lumières LED se déplacent de gauche à droite. Précédent : Les lumières LED se déplacent de droite à gauche.
	Amélioration de Surround	Appuyer sur ce bouton pour régler quatre niveaux de son surround différents.
	Amélioration de la voix	Appui court : Présélectionne le niveau actuel d'amélioration de la voix. Les touches +/- permettent de régler quatre niveaux différents. Appuyez longtemps pour activer ou désactiver les messages vocaux.
	Mode Nuit	Mode Nuit activé : Les lumières LED s'allument du centre vers les côtés. Mode Nuit désactivé : Toutes les lumières LED s'allument et s'éteignent des côtés vers le centre.
	Mode Sonore	Appuyer pour changer de mode de son dans l'ordre suivant : Standard/Cinéma/Musique/Voix/Jeux/Sports
	Réglage des aigus	Appui court : Afficher le niveau actuel des aigus. Augmenter/diminuer avec les touches +/- pour régler treize niveaux différents.
	Réglage des basses	Appui court : Afficher le niveau actuel des basses. Augmenter/diminuer avec les touches +/- pour régler treize niveaux différents.
	Sonic Défaut/1/2/3	Appuyer brièvement pour entrer dans le menu Adaptation sonore IA. Appuyer brièvement sur +/- pour passer d'un menu à l'autre Adaptation sonore IA : Défaut/Sonic 1/Sonic 2/Sonic 3

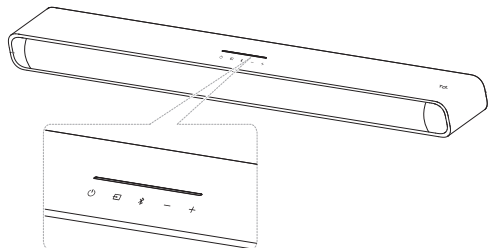


El estado de LED ayuda a entender el comportamiento de la Barra de Sonido.

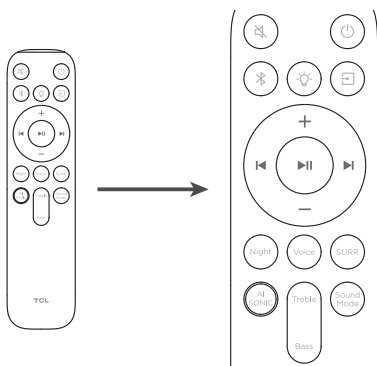


Controlador Remoto	Acción de la barra de sonido	Comportamiento LED en la barra de sonido
	Apagado/Suspensión Encendido	Apagado: Todas las luces LEDs se encienden y se apagan desde los lados hasta el centro. Encendido: Las luces LED se encienden desde el centro hasta los lados.
	Silenciar el sonido	Silencio activado: El LED central parpadeará varias veces. Silencio desactivado: Se mostrará el Nivel de Volumen Actual.
	Fuente	Indicador LED de Fuente de Entrada: HDMI eARC: Magenta Óptico: Amarillo Aux: Verde USB: Cian Bluetooth: Azul
	LED	Pulsación corta: Cambiar diferentes niveles de brillo del LED. Pulsación Larga: Cambiar entre luz LED encendida o apagada.
	Emparejamiento de Bluetooth	El LED azul parpadeará rápidamente.
	Aumentar/ Bajar el volumen	Aumentar el volumen: Los LEDs se encenderán gradualmente desde el centro hasta los lados. Bajar el volumen: Los LEDs se apagarán gradualmente desde los lados hasta el centro.
	Saltar/Anterior	Saltar: Los LEDs se mueven de la izquierda a la derecha. Anterior: Los LEDs se mueven de la derecha a la izquierda.
	Mejora de Envoltente	Presionar para ajustar cuatro niveles de sonido envolvente diferentes.
	Mejora de Voz	Pulsación corta: Prestablecer el nivel actual de Mejora de Voz. Usar las teclas +/- para ajustar cuatro niveles diferentes. Mantenga presionado para habilitar o deshabilitar las indicaciones de voz.
	Modo Nocturno	Modo Nocturno activado: Las luces LED se encienden desde el centro hasta los lados. Modo Nocturno desactivado: Todas las luces LEDs se encienden y se apagan desde los lados hasta el centro.
	Modo de Sonido	Presionar para cambiar el modo de sonido en el siguiente orden: Estándar/Películas/Música/Voz/Juegos/Deportes
	Ajuste de Agudos	Pulsación corta: Mostrar el nivel actual de Agudos. Aumenta/disminuye usando teclas +/- para ajustar trece niveles diferentes.
	Ajuste de Grave	Pulsación corta: Muestra el nivel actual de Grave. Aumenta/disminuye usando teclas +/- para ajustar trece niveles diferentes.
	Sónico predeterminado /1/2/3	Presionar brevemente para ingresar al Menú de Adaptación Sónica IA Presionar brevemente +/- para cambiar entre diferente Adaptación Sónica IA: Predeterminado/Sónico 1/Sónico 2/Sónico 3

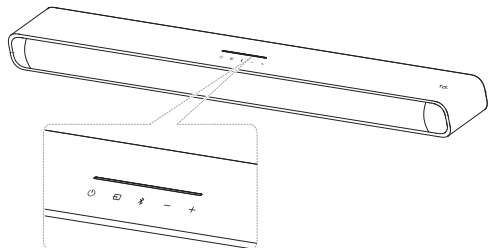


O estado do LED ajuda a entender o comportamento da Barra de som.

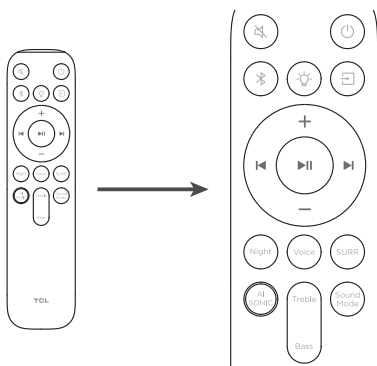


Controle Remoto	Ação da Barra de Som	Comportamento do LED na Barra de Som
	Desligar/Sono Ligar	Desligar: Todas as luzes LED se ligam e desligam dos lados para o centro. Ligar: As luzes LED se ligam do centro para os lados.
	Silenciar o Som	Silenciar On (Ligado): O LED central piscará várias vezes. Silenciar Off (Desligado): O Nível de Volume Atual será mostrado.
	Fonte	Indicador LED da Fonte de Entrada: HDMI eARC: Magenta Óptica: Amarelo Aux: Verde USB: Ciano Bluetooth: Azul
	LED	Pressão Breve: Mudar diferentes níveis de brilho do LED. Pressão Longa: Alternar entre a luz LED sempre ligada ou desligada.
	Emparelhamento Bluetooth	O LED azul piscará rapidamente.
	Aumentar/Diminuir o Volume	Aumentar o Volume: Os LEDs se ligam gradualmente do centro para os lados. Diminuir o Volume: Os LEDs se desligam gradualmente dos lados para o centro.
	Saltar/Anterior	Saltar: Os LEDs se movem da esquerda para a direita. Anterior: Os LEDs se movem da direita para a esquerda.
	Melhoria de Som Surround	Pressione para ajustar quatro níveis diferentes de som surround.
	Melhoria de Voz	Pressão Breve: Predefinir o nível atual de Melhoria de Voz. Utilize as teclas +/- para ajustar quatro níveis diferentes. Pressione e segure para ativar ou desativar os prompts de voz.
	Modo Noturno	Modo Noturno ligado: As luzes LED se ligam do centro para os lados. Modo Noturno desligado: Todas as luzes LED se ligam e desligam dos lados para o centro.
	Modo Som	Pressione para mudar o modo sound (som) pela seguinte ordem: Padrão/Filme/Música/Voz/Jogo/Espportes
	Ajuste de Agudos	Pressão Breve: Mostrar o nível atual de Agudos. Aumentar/Diminuir com as teclas +/- para ajustar treze níveis diferentes.
	Ajuste de Graves	Pressão Breve: Mostrar o nível atual de Graves. Aumentar/Diminuir com as teclas +/- para ajustar treze níveis diferentes.
	Predefinição Sônica 1/2/3	Pressione brevemente para entrar no Menu AI Sonic-Adaptation (Adaptação Sônica de AI). Pressione brevemente +/- para alternar entre diferentes Adaptações Sônicas de AI: Predefinida/Sônica 1/Sônica 2/Sônica 3

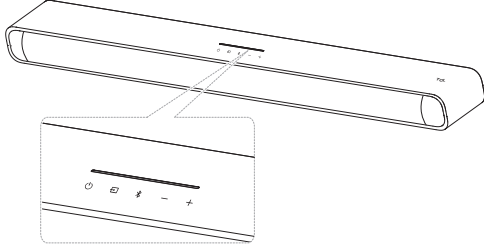


تساعد حالة LED في فهم سلوك مكبرات الصوت.

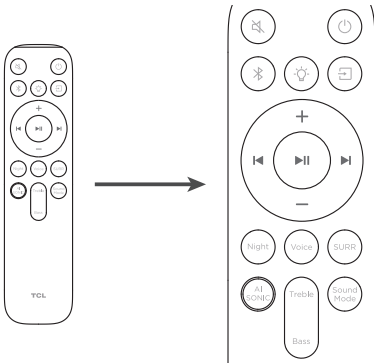


جهاز التحكم	عمل مكبرات الصوت	سلوك LED على مكبر الصوت
	إيقاف التشغيل/ النوم التشغيل	إيقاف تشغيل الطاقة: تشغيل وإيقاف تشغيل جميع مصابيح LED من الجانبين إلى المركز. التشغيل: سيتم تشغيل مصابيح LED من المركز إلى الجانبين.
	كتم الصوت	تشغيل كتم الصوت: يومض مؤشر LED عدة مرات. إيقاف تشغيل كتم الصوت: سيتم عرض مستوى الصوت الحالي.
	المصدر	مؤشر LED لمصدر الإرسال: HDMI eARC: الأرجواني البصرية: الأصفر AUX: الأخضر USB: السماوي Bluetooth: الأزرق
	LED	اضغط لفترة قصيرة على: تغيير مستويات سطوع LED المختلفة. اضغط لفترة طويلة على: التبديل بين تشغيل مصباح ضوء LED أو إيقاف تشغيله.
	اقتران Bluetooth	سوف يومض مصباح LED الأزرق بسرعة.
	زيادة/ تقليل حجم الصوت	زيادة حجم الصوت: سوف يتم تشغيل المصباح LED تدريجياً من المركز إلى الجانبين. تقليل مستوى الصوت: سوف يتم إيقاف تشغيل المصباح LED تدريجياً من الجانبين إلى المركز. تخطي: المصباح LED تتحرك من اليسار إلى اليمين. السابق: المصباح LED تتحرك من اليمين إلى اليسار.
	تعزيز الصوت المحيطي	اضغط على لضبط أربعة مستويات صوت محيطي مختلفة.
	تعزيز الصوت	اضغط لفترة قصيرة على: تعزيز مستوى الصوت الحالي مسبقاً. استخدم مفاتيح +/- لضبط أربعة مستويات مختلفة. اضغط مع الاستمرار لتشغيل المطالبات الصوتية أو إيقاف تشغيلها.
	الوضع الليلي	تشغيل الوضع الليلي: سيتم تشغيل مصابيح LED من المركز إلى الجانبين. إيقاف تشغيل الوضع الليلي: تشغيل وإيقاف تشغيل جميع مصابيح LED من الجانبين إلى المركز.
	وضع الصوت	اضغط لتبديل وضع الصوت بالترتيب التالي: قياسي / فيلم / موسيقى / صوت / لعبة / رياضة
	تعديل الصوت مرتفع التردد	اضغط لفترة قصيرة على: عرض مستوى الصوت مرتفع التردد الحالي. قم بزيادة +/- تقليل حجم الصوت باستخدام مفاتيح +/- لضبط ثلاثة عشر مستويات مختلفة.
	ضبط الصوت منخفض التردد	اضغط لفترة قصيرة على: إظهار مستوى الصوت منخفض التردد الحالي. قم بزيادة +/- تقليل حجم الصوت باستخدام مفاتيح +/- لضبط ثلاثة عشر مستويات مختلفة.
	سونيك الافتراضي/1/2/3	اضغط لفترة قصيرة على لدخول وضع AI Sonic-Adaptation و اضغط لفترة قصيرة على +/- للتبديل مختلفة. تكيف مع AI Sonic: افتراضي/ سونيك 1 / سونيك 2 / سونيك 3

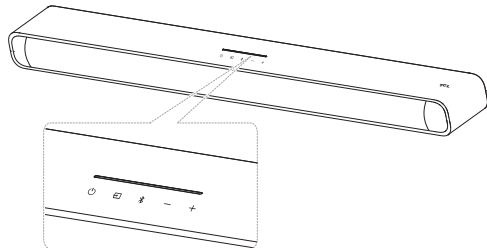


上部のLEDディスプレイは、右図のとおり、サウンドバーのアクションに対応して光ります。

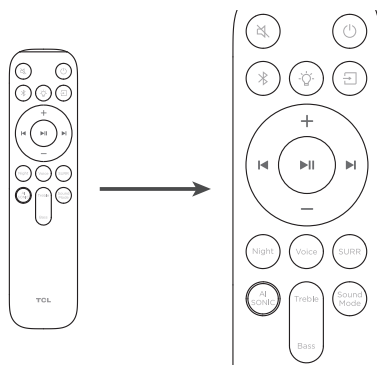

リモコン	サウンドバーアクション	サウンドバーのLEDの動作
	電源オフ/スリープ パワーオン	電源オフ：全てのLEDが点灯し、その後側面から中央に向かって消灯していきます。 パワーオン：中央から側面に向かって、LEDが点灯します。
	サウンドをミュートする	ミュートオン：センターLEDが数回点滅します。 ミュートオフ：現在の音量レベルが表示されます。
	ソース	HDMI eARC：マゼンタ オプティカル：イエロー Aux：緑 USB：シアン Bluetooth：青
	LED	短押し：LEDの明るさレベルを変更します。 長押し：LEDライトのオン・オフを切り替えます。
	Bluetoothペアリング	青色LEDが急速に点滅します。
	ボリュームアップ/ダウン	ボリュームアップ：LEDは中央から側面に向かって徐々に点灯します。 ボリュームダウン：LEDは側面から中央に向かって徐々に消灯します。
	次へ/前へ	次へ：LEDは左から右へ移動します。 前へ：LEDは右から左へ移動します。
	サラウンドエンハンス	4つのサラウンドサウンドレベルを調整します。
	ボイスエンハンス	短押し：現在のボイスエンハンスレベルを表示します。 +/- キーで4段階の調整ができます。 長押し：ボイスプロンプトのオン・オフ切替。
	ナイトモード	ナイトモード・オン：中央から側面に向かって、LEDが点灯します。 ナイトモード・オフ：全てのLEDが点灯し、その後側面から中央に向かって消灯していきます。
	サウンドモード	ボタンを押して、次の順番でサウンドモードを切替： 標準/映画/音楽/ボイス/ゲーム/スポーツ
	トレブル調整	短押し：現在のトレブルレベルを表示します。 +/- キーで増減し、13段階で調整ができます。
	ベース調整	短押し：現在のベースレベルを表示します。 +/- キーで増減し、13段階で調整ができます。
	Sonic デフォルト/1/2/3	短押しでAI Sonic-Adaptationメニューに入ります +/- 短押しで次の順番でAI Sonic-Adaptationを切り替えます： デフォルト/Sonic 1/Sonic 2/Sonic 3

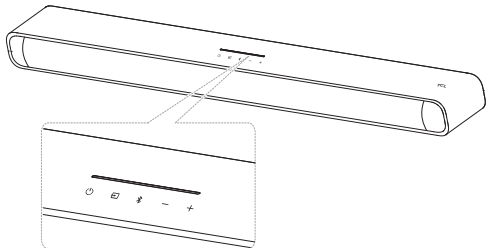


LED 상태는 사운드바 작동 상황을 파악하는 데 도움이 됩니다.

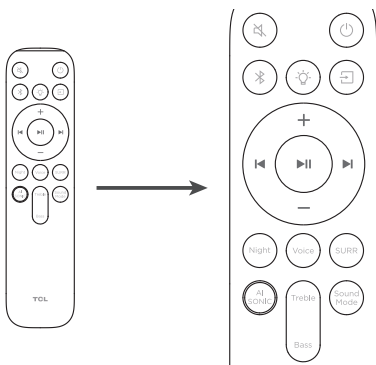


인중 받은 자의 상호: TCL OVERSEAS MARKETING LTD
 기의 명칭: 무선 서브우퍼가 탑재된 2.1 채널 Dolby Atmos 사운드바, S55H
 기의 명칭: 무선 서브우퍼, S55H-SW

리모컨	사운드바 작동	사운드바의 LED 작동
	전원 끄기/절전 전원 켜기	전원 끄기: 모든 LED 조명이 양쪽에서 중심으로 켜지고 꺼집니다. 전원 켜기: LED가 중심에서 양쪽으로 켜집니다.
	음소거	음소거 켜기: 중심 LED가 몇 번 깜박입니다. 음소거 끄기: 현재 볼륨이 표시됩니다.
	소스	입력 소스 LED 표시등: HDMI eARC: 자홍색 옵티컬: 노란색 Aux: 녹색 USB: 청록색 블루투스: 파란색
	LED	짧게 누르기: LED의 밝기 레벨을 변화시킵니다. 길게 누르기: LED가 켜져 있거나 꺼져 있는 상태로 전환합니다.
	블루투스 페어링	파란색 LED가 빠르게 깜박입니다.
	볼륨 높이기/낮추기	볼륨 높이기: LED는 중심에서 양쪽으로 점진적으로 켜집니다. 볼륨 낮추기: LED가 양쪽에서 중심으로 점진적으로 꺼집니다.
	건너뛰기/이전	건너뛰기: LED가 왼쪽에서 오른쪽으로 움직입니다. 이전: LED가 오른쪽에서 왼쪽으로 움직입니다.
	서라운드 향상	네 가지 다른 서라운드 사운드 레벨을 조절하려면 누르십시오.
	음성 향상	짧게 누르기: 현재 음성 향상 레벨을 미리 설정합니다. +/- 키를 사용하여 네 가지 다른 레벨을 조절하십시오. 길게 누르면 음성 안대를 켜거나 끌 수 있습니다.
	야간 모드	야간 모드 켜기: LED가 중심에서 양쪽으로 켜집니다. 야간 모드 끄기: 모든 LED 조명이 양쪽에서 중심으로 켜지고 꺼집니다.
	사운드 모드	다음 순서로 사운드 모드를 전환합니다. 표준/영화/음악/음성/게임/스포츠
	고음 조절	짧게 누르기: 현재 고음 레벨을 표시합니다. +/- 키를 사용하여 열세 개의 다른 레벨을 조절하십시오.
	저음 조절	짧게 누르기: 현재 저음 레벨을 표시합니다. +/- 키를 사용하여 열세 개의 다른 레벨을 조절하십시오.
	소닉 기본값1/1/2/3	짧게 눌러 AI 소닉 적용 메뉴로 이동 +/- 를 짧게 눌러 서로 다른 AI 소닉 적용으로 전환: 기본값/소닉 1/소닉 2/소닉 3

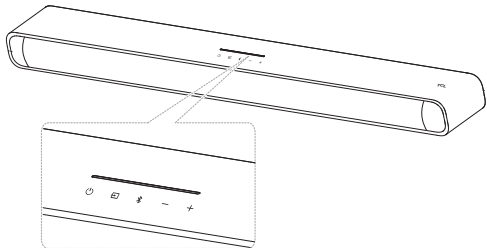

回音壁上的 LED 状态有助于理解回音壁的行为。

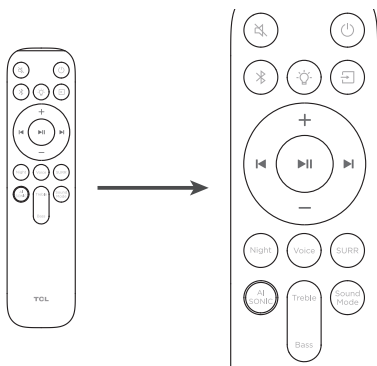

遥控器	回音壁动作	回音壁上的 LED 状态
	关机 / 待机 开机	关机: LED 灯从两边到中间逐渐熄灭。 开机: LED 灯从中间向两边亮起。
	静音	静音开启: LED 灯闪烁。 静音关闭: 显示当前音量等级。
	输入源	HDMI eARC: 洋红色 光纤: 黄色 Aux: 绿色 USB: 青色 蓝牙: 蓝色
	LED	短按: 调节 LED 亮度等级。 长按: 开或关 LED 灯。
	蓝牙配对	蓝色 LED 将快速闪烁。
	音量增大 / 减小	音量增大: LED 灯从中间向两边渐次点亮。 音量减小: LED 灯从两边到中间渐次熄灭。
	跳转 / 上一曲	跳转: LED 灯从左向右移动。 上一曲: LED 灯从右向左移动。
	环绕增强	短按调节不同环绕声等级。
	人声增强	短按: 显示当前人声增强等级。 使用 +/- 键调节不同等级。 长按开启或关闭语音提示。
	夜晚模式	夜晚模式开启: LED 灯从中间向两边点亮。 夜晚模式关闭: 所有 LED 灯从两边到中间逐渐熄灭。
	声音模式	顺次按下切换声音模式: 标准 / 电影 / 音乐 / 新闻 / 游戏 / 体育赛事
	高音调节	短按: 显示当前高音等级。 使用 +/- 键增大 / 减小调节不同等级。
	低音调节	短按: 显示当前低音等级。 使用 +/- 键增大 / 减小调节不同等级。
	声场默认 / 1/2/3	短按进入 AI SONIC (AI 声场自适应) 短按 +/- 切换不同的 AI Sonic 位置记忆选项: 默认 / Sonic 1 / Sonic 2 / Sonic 3



EN There are 2 ways to connect your soundbar to the TV (listed in order that we recommend): HDMI eARC (refer to 6a) and Optical (refer to 6b).

FR Vous pouvez connecter de 2 manières votre barre de son au téléviseur (elles sont énumérées dans l'ordre que nous recommandons): HDMI-eARC (voir 6a) et Optique (voir 6b).

ES Hay 2 formas de conectar su barra de sonido al televisor (detalladas en el orden en que las recomendamos): HDMI eARC (consulte 6a) y Óptico (consulte 6b).


PT Há 2 formas de conectar seu soundbar à TV (listadas na ordem que recomendamos): HDMI-eARC (consulte o item 6a) e óptica (consulte o item 6b).

AR هناك اثنين طريقتين لتوصيل مكبر الصوت بالتلفزيون (مذكورة بالترتيب الذي نوصي به): كابل HDMI-eARC (ارجع إلى 6a) وكابل ضوئي (ارجع إلى 6b)



JP サウンドバーをテレビに接続する方法は2つあります (推奨順に記載しております)。HDMI eARC (6a参照)、光デジタル (6b参照)

KR 다음 두 가지 방법으로 사운드바를 텔레비전에 연결할 수 있습니다(권장 순서로 나열). HDMI eARC(6a 참조) 및 옵티컬(6b 참조)

CN 将回音壁连接到电视机有2种方式 (按推荐顺序排列) : HDMI eARC接口连接 (参见6a) 和光纤接口连接 (参见6b) 。

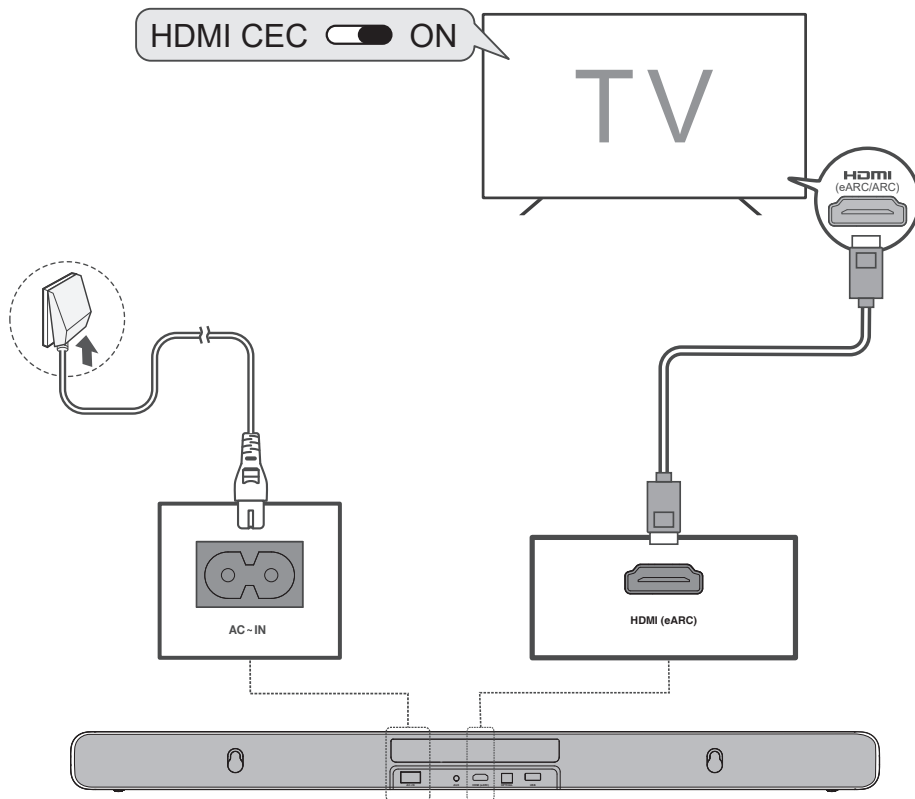

6a

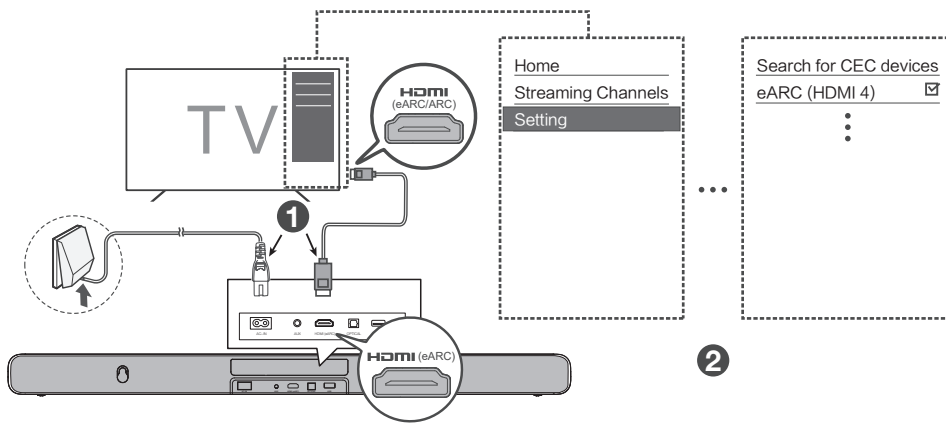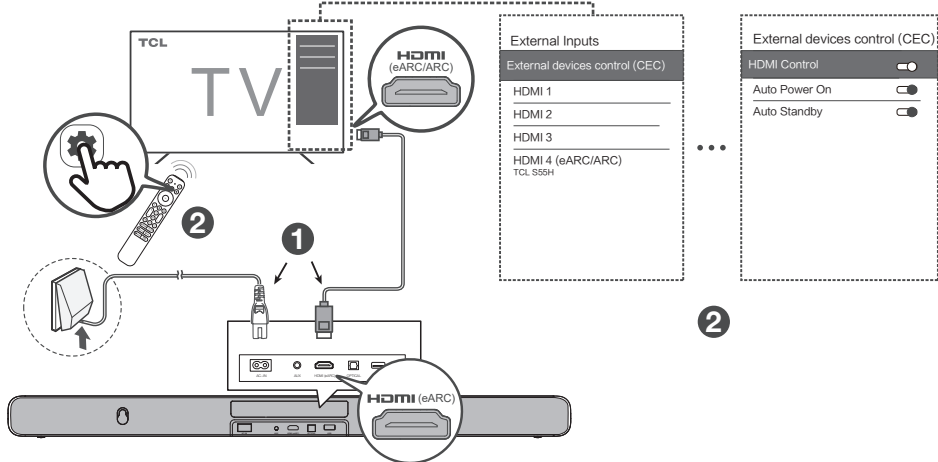

EN Connect the soundbar with your TV through a HDMI cable.

FR Connectez la barre sonore à votre téléviseur au moyen du câble HDMI.

ES Conecte la barra de sonido a su televisor a través del cable HDMI.

PT Conecte o soundbar à TV por meio do cabo HDMI.

AR قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفزيون من خلال كابل HDMI

JP サウンドバーをHDMIケーブルでテレビに接続します。

KR HDMI 케이블을 통해 사운드바를 텔레비전과 연결합니다.

CN 通过高清多媒体接口线（HDMI线）将回音壁与电视连接。

6b



EN Connect the soundbar with your TV through the Optical cable (not supplied).

FR Connectez la barre sonore à votre téléviseur au moyen du câble optique (non fourni).

ES Conecte la barra de sonido a su televisor a través del cable óptico (no suministrado).


PT Conecte o soundbar à TV por meio do cabo óptico (não fornecido).

AR قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفزيون من خلال كابل ضوئي (غير مرفق).

JP 光デジタルケーブル（別売）を介してサウンドバーをテレビに接続します。

KR 광케이블(제공되지 않음)을 통해 사운드바를 텔레비전에 연결합니다.

CN 通过光纤线（未随附）将回音壁与电视连接。

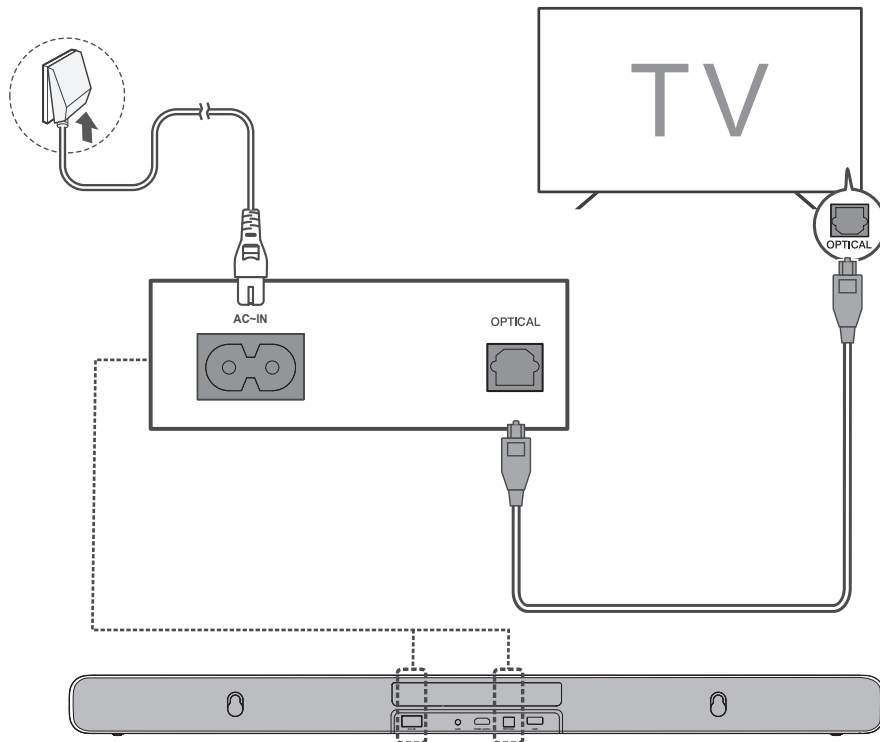

EN Select TCL S55H on your device

FR Sélectionnez TCL S55H sur votre appareil

ES Seleccione TCL S55H en su dispositivo


PT Selecione TCL S55H no seu dispositivo

AR حدد TCL S55H على جهازك

JP 接続する機器でTCL S45Hを選択します

KR 장치에서 TCL S55H를 선택합니다

CN 在您的设备上选择TCL S55H。

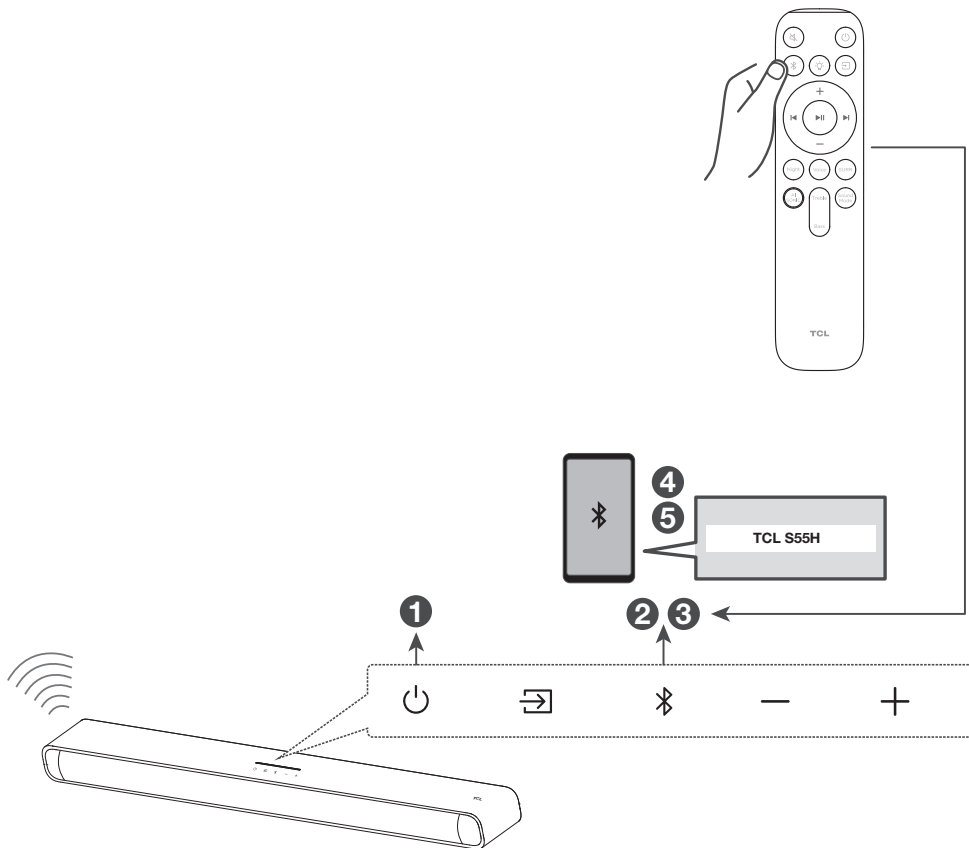



EN Supported audio files: MP3, WMA, FLAC, WAV.

FR Fichiers audio disponibles: MP3, WMA, FLAC, WAV.

ES Archivos de audio compatibles: MP3, WMA, FLAC, WAV.


PT Ficheiros de áudio suportados pelo: MP3, WMA, FLAC, WAV.

AR MP3, WMA, FLAC, WAV: الملفات الصوتية المدعومة

JP 対応するオーディオファイル：
MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC.

KR 지원되는 오디오 파일: MP3, WMA, FLAC, WAV.

CN 支持的音讯文件格式: MP3、WMA、FLAC、WAV。

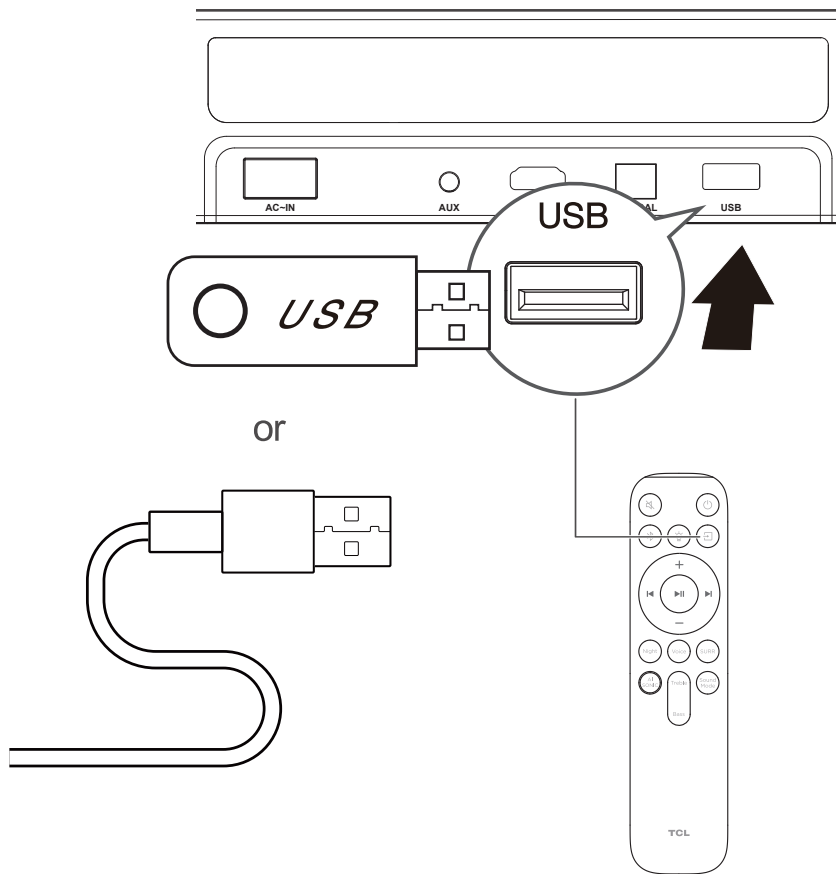



or



EN This cable is sold separately.

FR Ce câble est vendu séparément.

ES Este cable se vende separadamente.


PT Este cabo é vendido separadamente.

AR يباع هذا الكابل بشكل منفصل.


JP このケーブルは別売です。

KR 이 케이블은 별도로 판매합니다.

CN 此线需另行购买。

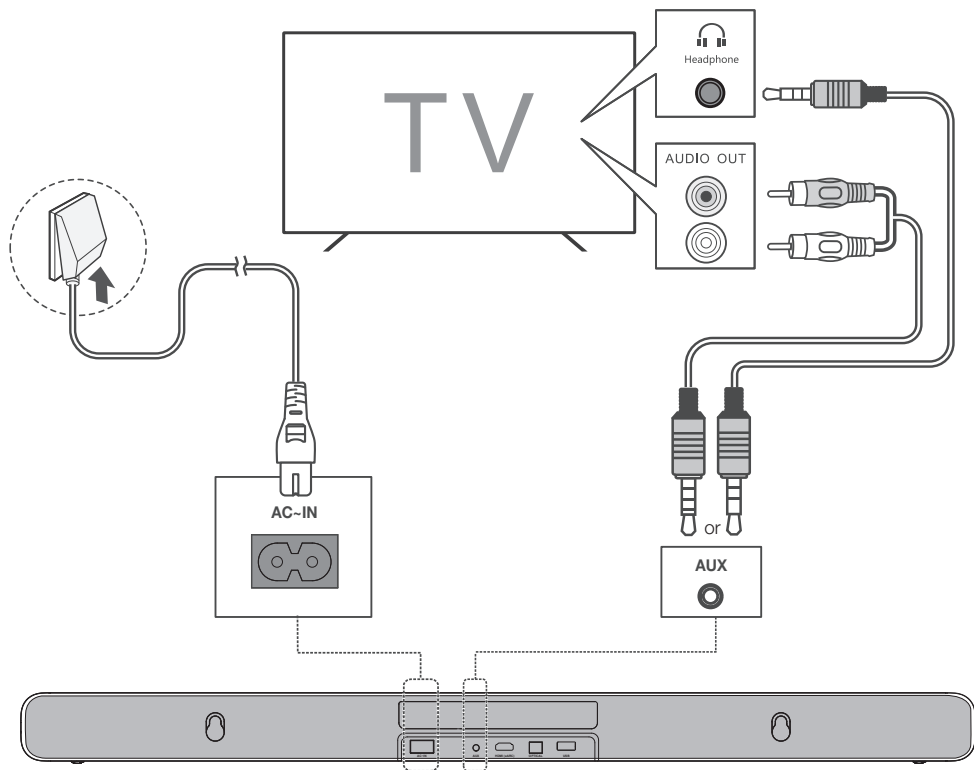

Settings → Display & Sound → Audio Output →
Internal Speaker+Soundbar(HDMI)

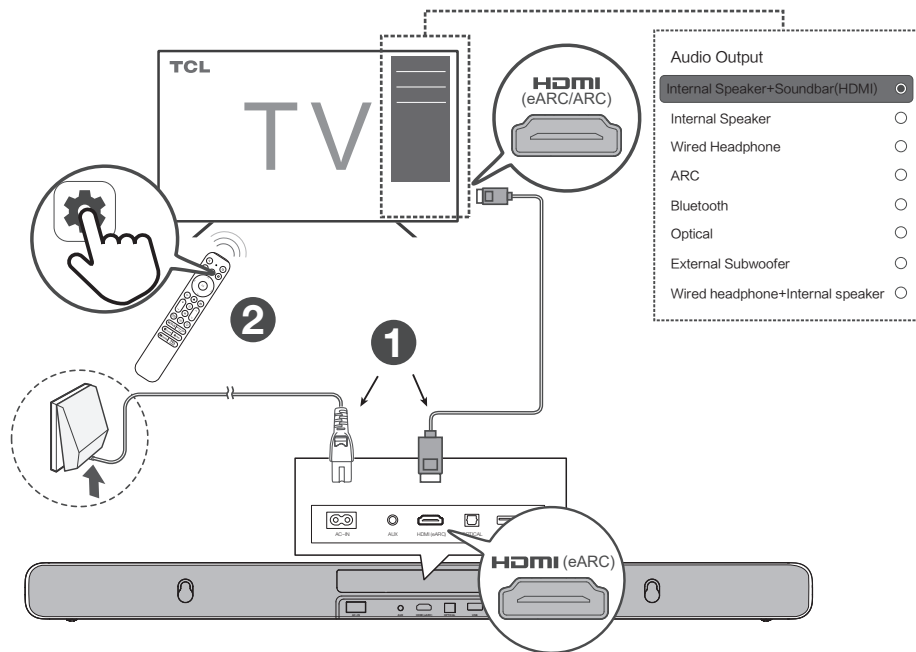


11



TCL
HOME




TCL Home App
Your TCL Smart Hub.
Download Now!






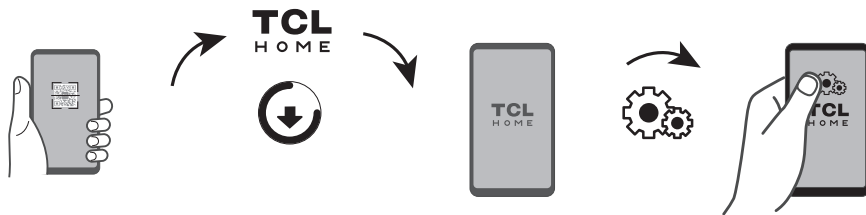


12



AI Sonic-Adaptation

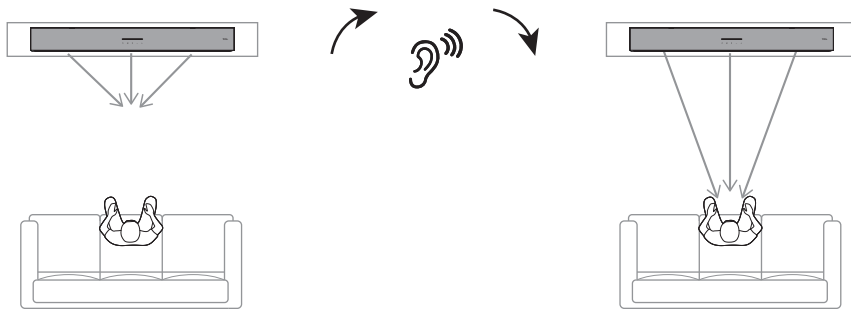

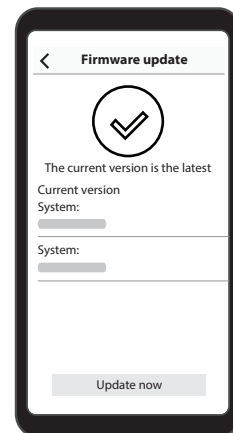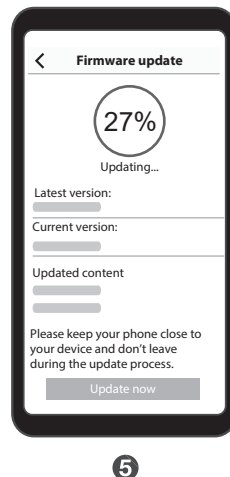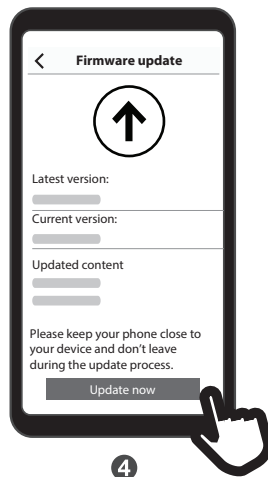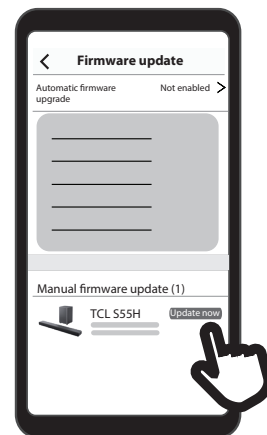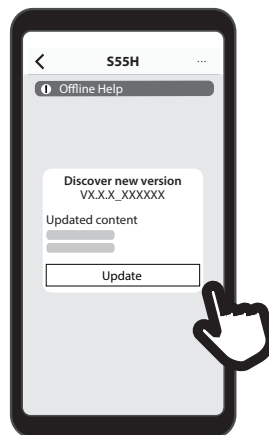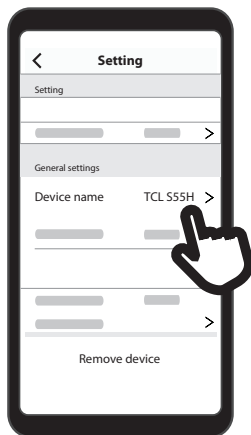

Trademarks



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TTE Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.

© 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED



“The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.”

产品中有害物质的名称及含量



在中华人民共和国境内销售的电子电气产品上将印有“环保使用期”(EPU)符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使用年限。

单元 Unit	有害物质或元素					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
重低音箱	○	○	○	○	○	○
喇叭单元	○	○	○	○	○	○
电路板	x	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
其它线材	○	○	○	○	○	○

“○”：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

“x”：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：

1. 本产品应用环保设计理念，对有害物质进行了有效控制。“x”表示的有害物质主要因行业技术发展水平限制，无法实现有害物质的替代，符合中国《电器电子产品中有有害物质限制使用应用例外条款》
2. 上述部件分类视具体产品有不同，以实际产品为准

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

电子说明书查询方式



电子说明书查询

可通过扫描二维码的方式查看详细说明书：扫描二维码，进入TCL官方服务的说明书查询界面，输入产品型号，点击搜索，即可查阅到相应的电子说明书。



微功率警语

- (一) 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的第（一）条款 F 类设备，使用在家庭等场景，采用 PCB 天线，产品上电即可打开；
- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- (三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- (五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取消除措施消除干扰后方可继续使用；
- (六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- (七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；
- (八) 微功率设备使用时温度在 $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 温度间，电压 DC $1.8\text{V} \sim 3.6\text{V}$ 。

DO NOT RETURN TO STORE

**WE ARE
READY TO
HELP** contact us first
with any questions



TCL SUPPORT:
www.tcl.com




**TAKE CARE WHEN
REMOVING THE SOUND BAR**

Important safety instructions

Make sure you read all the safety information before you use this product.

TCL ELECTRONICS AUSTRALIA PTY LTD bears no responsibility for accidents or damages caused by unauthorized changes, modifications or improper use of the product.

User Manual can be found at www.tcl.com/au on the specific product page in the "Download" section.

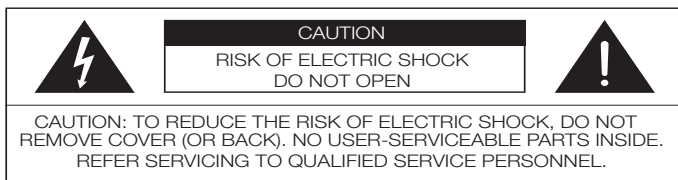

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.



This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous main voltage and user accessible parts. When servicing, use only identical replacement parts.

Warnings

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture. This product should not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed on or near the product.
- The product is unstable if it is not properly placed or mounted to the wall. Be sure to follow the wall mounting instructions provided in the user manual to ensure your safety.
- Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire, and so forth.
- To avoid the danger of suffocation, keep plastic packaging away from pets, babies, and children. Do not use packaging bags in cribs, beds, carriages, or playpens.

Safety

- **Read these instructions** - Read all the safety and operating instructions before operating the product.
- **Retain these instructions** - Retain the safety and operating instructions for future reference.
- **Heed all warnings** - Adhere to all warnings on the product and in the operating instructions.
- **Follow all instructions** - Follow all operating and use instructions.
- **Do not use this apparatus near water** - The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool and the like.
- **Clean only with a dry cloth.**
- **Do not block any ventilation openings.** Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- **Do not install near any heat sources** such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- **Do not defeat the safety purpose** of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- **Protect the power cord** from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits from the product. If the cord set is damaged, it must be replaced by a special cord set available from the manufacturer or its service agent.
- **Use only attachments/accessories** specified by the manufacturer.
- **Use only with the cart**, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- **The user must maintain** a minimum distance of 20CM from the device at all time.



- **Unplug this apparatus** during lightning storms or when unused for long periods of time.
- **Refer all servicing** to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- **The user must maintain** a minimum distance of 20CM from the device at all time.
- **This appliance is not intended** for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cautions

- To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.
- Do not place any sources of danger on the product (for example: liquid filled objects, lighted candles).
- Disconnect the power cord to shut off when find trouble or not in use. The power cord shall be readily operable.
- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those described herein, may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.
- The power cord/appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device must remain readily operable.
- The rating label is located at the bottom or back of the product.
- The use of apparatus in tropical and moderate climates.

Battery precautions

- Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline).
- Do not dispose of batteries in fire or water.
- Recycle or dispose of batteries as per state and local guidelines.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- When the remote control is not to be used for a long time (more than a month), remove the battery from the remote control to prevent it from leaking.
- If the batteries leak, wipe away the leakage inside the battery compartment and replace the batteries with new ones.
- Keep away the batteries from heat or moisture.
- Do not carry or store batteries with other metallic objects. Doing so could cause batteries to short circuit, leak or explode.
- Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

Disposal of your old product and battery

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

This product may contain lead and mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities.

This product contains batteries:

- Do not incinerate. Batteries may explode if overheated.
- For disposal or recycling information, please contact your local authorities.

CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

CAUTION: Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.

CAUTION: Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

CAUTION: Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

CAUTION: A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.