

TCL



 Google TV

KULLANIM KILAVUZU



TCL 65C935 MiniLED TV
TCL 75C935 MiniLED TV

Bu Kullanım Kılavuzundaki şekiller ve resimler, yalnızca başvuru kaynağı olarak verilmiş olup ürünün gerçek görünümünden farklılık gösterebilir. Ürün tasarımı ve özellikleri, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir. TCL Google TV'nizdeki tüm akıllı özelliklerin ve hizmetlerin keyfini çıkarmak için Google hesabı, TCL hesabı ve güvenilir bir geniş bant (yüksek hızlı) internet bağlantısı gereklidir.

İçindekiler

Giriş

| | |
|--|---|
| Güvenlik | 3 |
| Uyarılar | 3 |
| TV Ekranı | 3 |
| Bakım | 3 |
| ESD Düzenleme | 4 |
| Bluetooth Fonksiyonu | 4 |
| TV Setinin Duvara Asılması | 4 |
| Çoklu Ürün Kullanım Kılavuzu | 4 |
| Uzaktan Kumanda Düğmeleri | 4 |
| Kanallara Erişim | 4 |
| Giriş Metodu | 4 |
| Smart TV Anasayfasına Erişim | 4 |
| Ayarlar menüsü..... | 4 |
| Kanal Kurulumu | 5 |
| Hızlı Başlatma | 5 |
| Hareket Kontrolü | 5 |
| Sesli Komut Kullanımı | 5 |
| Arayüz Kriterleri | 6 |
| OSS Bildirimi | 6 |
| Yasal beyan | 6 |
| Güncelleme | 7 |
| Kullanıcılar için Eski Ekipmanın ve Pillerin İmhası ile ilgili Bilgiler..... | 7 |

İlk Kurulum

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Kutu İçeriği..... | 8 |
| Stand Montajı | 9 |
| Duvara Montaj | 10 |
| Bağlantı | 11-13 |
| Kurulum Menüsü | 14 |
| Özelleştirilmiş Uzaktan Kumanda | 15-16 |
| TV Açma Ve Kapama | 16 |
| Elektrik ve Anten Bağlantısı | 17 |
| İnternet Bağlantısı | 18 |

Temel TV Fonksiyonları

| | |
|------------------------------------|-------|
| Güvenlik | 19-20 |
| Uyarılar | 20 |
| TV Ekranı | 21 |
| Bakım | 21 |
| Esd Düzenleme | 21 |
| Bluetooth Fonksiyonu Notu..... | 21 |
| Televizyonu Duvara Asma | 21 |
| Çoklu Ürün Kullanım Kılavuzu | 21 |
| Kanallara Erişmek | 21 |
| Bağlı Cihazların İzlenmesi | 21 |
| Ses Ayarlama | 21 |
| Smart TV Anasayfasına Erişim | 21 |

| | |
|--|----|
| Ayarlar Menüsunü Kullanma | 22 |
| Kanalların Kurulması | 22 |
| Hızlı Başlatma Fonksiyonu | 22 |
| Eller Serbest TV Sesli Kontrolün Kullanılması..... | 22 |
| Radyo İle İlgili Bilgiler | 23 |
| OSS (Açık Kaynak Kodlu Yazılım) Bildirimi | 23 |
| Cihaz Güncelleme | 24 |
| Kullanıcılar İçin Eski Ekipmanın Ve Pillerin İmhası İle İlgili Bilgiler..... | 24 |

Sorun Giderme

| | |
|---------------------|-------|
| Sorun Giderme | 25-26 |
|---------------------|-------|

Uygunluk Beyanı

| | |
|-----------------------|----|
| Uygunluk Beyanı | 27 |
| Uygunluk Beyanı | 28 |
| Uygunluk Beyanı | 29 |
| Uygunluk Beyanı | 30 |

Kullanım Hataları

| | |
|-------------------------|----|
| Kullanım Hataları | 31 |
|-------------------------|----|

Tüketici Seçimlilik Hakları

| | |
|-----------------------------------|----|
| Tüketici Seçimlilik Hakları | 32 |
|-----------------------------------|----|

Garanti Belgesi

| | |
|-----------------------|----|
| Garanti Belgesi | 33 |
|-----------------------|----|

Garanti Hüküm ve Koşulları

| | |
|----------------------------------|----|
| Garanti Hüküm ve Koşulları | 34 |
| Garanti Hüküm ve Koşulları | 35 |

Tüketici Seçimlilik Hakları

| | |
|-----------------------------------|----|
| Tüketici Seçimlilik Hakları | 36 |
|-----------------------------------|----|

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

| | |
|--|----|
| Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar | 37 |
|--|----|

Yetkili Servis

| | |
|----------------------|----|
| Yetkili Servis | 38 |
|----------------------|----|

Diğerleri

| | |
|----------------------|----|
| Yasal Açıklama | 39 |
|----------------------|----|

Teknik Özellikleri

| | |
|------------------|----|
| TCL 65C935 | 40 |
| TCL 75C935 | 41 |




Güvenlik

Yerel ana güç kaynağı voltajınızın, setinizin arkasında bulunan tanıtım etiketinde gösterilen voltaja uygun olmasını sağlayın. Şebeke fişinin, AC prizinin veya bir cihaz fişinin elektrik bağlantısını kesme düzeneği olarak kullandığı yerde hazır olarak çalışır şekilde tutulmalıdır.

Bazı modellerde ışık göstergesi televizyonun yanında bulunur. Setin önünde ışık göstergesi olmaması televizyonun bağlantısının dağıtım şebekesinden tamamiyle kesildiği anlamına gelmez. Televizyonun elektrik bağlantısını tamamen kesmek için ana fiş çekilmelidir.

Televizyonun aksamaları ısıya duyarlıdır. **Maksimum ortam sıcaklığı 35°C'yi** geçmemelidir. Televizyonun arkasındaki veya yanlarındaki havalandırma deliklerinin üstünü örtmeyin. Yeterli havalandırmaya olanak tanımak için havalandırma deliklerinin çevresinde yeterli boşluk bırakın. Cihazı ısı kaynaklarından (şömine,...) veya güçlü manyetik veya elektrik alanı yaratan cihazlardan uzakta kurun.

TV'nin kurulduğu odalardaki **Nem %75** nem değerini geçmemelidir. Setin soğuk bir yerden sıcak bir yere taşınması ekranda (ve televizyonun içerisindeki bazı aksamlar üzerinde) buğulaşmaya neden olabilir. Televizyonu tekrar açmadan önce buğulaşmanın buharlaşmasına izin verin.

Televizyondaki  veya **POWER**  düğmesi ya da uzaktan kumandadaki  düğmesi cihazı açmak ya da beklemek moduna almak için kullanılabilir. Uzun **süre TV izlemeyecseniz**, fişi ana güç prizinden çıkararak tamamiyle kapalı konuma getirin.

Fırtına sırasında, Televizyonun ona zarar verebilecek elektrikselsel veya elektromanyetik ani yükselmelerden etkilenmemesi için ana güç ve anten bağlantısını kesmenizi tavsiye etmekteyiz. Bu sebeple, gerektiğinde **bağlantıların kesilebilmeleri için** ana güç kaynağı ve anteni **kolayca ulaşılabilir** yerde tutun.

Yanık veya duman kokusu **yağdığını** fark ettiğiniz anda **Televizyonun fişini** hemen çekin. Elektrik çarpması riski taşıdığınız için hiçbir koşulda televizyonu **kendi başınıza** açmayın.

Uyarılar

Bu aygıtın yalnızca ev içerisinde kullanılması amaçlanmıştır ve ev içi kullanıma uygun olmayan veya ticari bir ortamda kullanılan başka herhangi bir uygulama için kullanılmamalıdır.

Bu ürünün harici esnek kablosu veya kordonu hasarlıysa olası bir tehlikeyi önlemek için üretici firma, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Uygun havalandırmayı sağlamak için televizyonun çevresinde 10 cm'den fazla açıklık bırakın. Havalandırma, havalandırma ağızları gazete, masa örtüsü, perde vb. eşyalarla kapatılarak engellenmemelidir.

Aparat, ıslanmaya veya suya maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içerisinde sıvı bulunan hiçbir nesne aparatın üzerine konmamalıdır.

Piller (takılı pil paketi veya piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısılarla maruz bırakılmamalıdır.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazı yağmura veya rutubete maruz bırakmayın.

Bir televizyon seti düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Aşağıdaki şekilde basit önlemler alınarak başta çocuklar olmak üzere pek çok yaralanmanın önüne geçilebilir:

- HER ZAMAN televizyon seti üreticisi tarafından tavsiye edilen kabin veya sehpa montaj yöntemlerini kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setini güvenli şekilde destekleyebilecek mobilya kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setinin destekleyen mobilyanın üzerinden sarkmadığından emin olun.

- HER ZAMAN çocukları mobilyaların üzerine çıkararak televizyon setine veya kontrollerine ulaşmanın ne kadar tehlikeli olduğu konusunda eğitin.
- HER ZAMAN televizyonunuza bağlı olan kordonları ve kabloları, takılıp düşmeyecek, çekilmeyecek veya takılmayacak şekilde yerleştirin.
- ASLA televizyon setini sağlam olmayan bir yere kurmayın.
- ASLA televizyon setini hem mobilyayı ve hem de televizyonu uygun bir yere sabitlemeden yüksek mobilyaların (örneğin, dolaplar veya kitaplıklar) üzerine kurmayın.
- ASLA televizyon setini, televizyon seti ve destekleyen mobilya arasına konulan örtü veya diğer malzemelerin üzerine kurmayın.
- ASLA televizyon veya televizyonun yerleştirilmiş olduğu mobilya üzerine çocukların tırmanmasına yol açabilecek oyuncak ve uzaktan kumandaları yerleştirmeyin.

Eğer mevcut televizyon seti saklanacaksa veya yeri değiştirilecekse, yukarıdaki aynı uygulamalar gerçekleştirilmelidir.

Bu sembole sahip cihaz, Class II veya çift yalıtımlı bir elektrikli cihazdır. Cihaz, elektrik topraklama sistemine güvenli bir bağlantıya ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sembole sahip olmayan cihaz, bir Class I elektrikli cihazdır. Koruyucu bir topraklama bağlantısına sahip elektrik prizine bağlanmalıdır.



Yanğının yayılmasını önlemek için mumları veya diğer açık alevleri her zaman bu üründen uzak tutun.

Bu sembol içeride yüksek voltaj bulunduğunu gösterir. Bu ürünün herhangi bir iç parçası ile temas etmek tehlikelidir.

Bu sembol sigortanın boşa olabileceğini ve faz iletkenlerinin enerjisini kesmek için sebekenin bağlantısını kesilmesi gerektiğini gösterir.

Yaralanmaları önlemek için bu aparat kurulum talimatlarına uygun olarak zemine/düvara sıkıca sabitlenmelidir.

RF'ye maruz kalma riskini azaltmak için bu cihazın mesafesi en az 100 cm olmalıdır.

Ürüne bir dış anten veya kablo sistemi bağlıysa anten veya kablo sisteminin uzman biri tarafından topraklandığından emin olun böylece bazı gerilim darbeleri ve oluşan statik boşalmalara karşı koruma sağlanır.

TV Ekranı

Bu üründen kullanılan TV ekranı camdan yapılmıştır. Dolayısıyla ürün düştüğünde ya da diğer nesnelere çarptığında kırılabilir.

TV ekranı yüksek teknoloji bir ürün olup çok net görüntü sunar. Ara sıra ekranda çok az sayıda çabıt mavî, yeşil veya kırmızı noktalar halinde aktif olmayan pikseller görülebilir. Bu durum, ürününüzün performansını etkilemez.

Bakım

Ekranı temizlemek için bir cam temizleme ürünü ve setin geri kalan parçalarını temizlemek için yumuşak bir bez ve yumuşak deterjan kullanın.

Önemli: Güçlü deterjanlar kullanırken alkol bazlı ve aşındırıcı ürünler ekrana zarar verebilir.

Televizyonun arkasında ve yanlarındaki havalandırma deliklerinin tozunu düzenli olarak alın. Çözücü maddeler kullanırken aşındırıcı veya alkol bazlı ürünler Televizyona zarar verebilir. Cihazın içerisine herhangi bir nesne veya sıvı girmesi durumunda hemen cihazın fişini çıkartın ve yetkili bir

mühendise kontrol ettirin. Cihaz zarar görebileceği için cihazı kesinlikle kendi başınıza açmayın.

ESD Düzenleme

Bu cihaz, ESD performans kriterini karşılamaktadır. Cihazın, Ethernet bağlantı modunda veya USB oynatma modunda elektrostatik boşalma nedeniyle düzelmemesi durumunda kullanıcı müdahalesi gereklidir.

Bluetooth Fonksiyonu

Bluetooth® teknolojisi (TV'nizde mevcutsa) 2,4 GHz frekans kullanır bundan dolayı Wi-Fi erişim noktalarına, yönlendiricilere veya mikrodalga fırınlara çok yakın olma durumunda Bluetooth ses akışı engellenebilir. Ses alımında kesintiler yaşıyorsanız daha az parazitte sahip frekansı bulmak için Bluetooth cihazınızı yeniden başlatmalısınız ve bu sorunu yaşamaya devam ediyorsanız TV'ye yaklaşmalı veya TV ile parazit kaynağı arasındaki mesafeyi artırmalısınız.

Bluetooth bildirim kimliği: D043135

TV Setinin Duvara Asılması

Uyarı: Bu işlem, TV'nizin boyutuna bağlı olarak en az iki kişi gerektirir.

Güvenli bir kurulum sağlamak için aşağıdaki güvenlik notlarına uyun:

- Duvarın televizyonu ve duvar montaj düzeneğinin ağırlığını destekleyebileceğini kontrol edin.
- Duvar montaj düzeneği ile sağlanan montaj talimatlarına uyun. Bazı modeller için, setle birlikte sağlanan altgen VESA duvar montajı vida başlıklarını (ve vidaları), duvar montajınızdan önce setinizin arkasındaki duvar montajına yönelik somunlara vidaladığınızdan emin olun.
- Televizyonu dikey bir duvara kurulmalıdır.
- Sadece duvarın malzemesi için uygun olan vidaları kullanın.
- Televizyonun kablolarının takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde konumlandırıldığından emin olun.

Televizyonumuz ile ilgili tüm diğer güvenlik talimatları da burada uygulanabilir.

Çoklu Ürün Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuzda tarif edilen özellikler pek çok model için ortak özelliklerdir. Bazı özellikler televizyonunuzda bulunmayabilir ve/veya televizyonunuz bu kullanıcı kılavuzunda tarif edilmeyen özellikler içerebilir. Bu kılavuzdaki gösterimler asıl üründen farklılık gösterebilir. Lütfen asıl ürüne bakın.

Uzaktan Kumanda Düğmeleri

Uzaktan kumandanın sık kullanabileceğiniz navigasyon yön butonları ve OK butonları aşağıdadır.



Kanallara Erişim

Navigasyon Yönü düğmelerini kullanma: kanalları değiştirmek için uzaktan kumandadaki ▲/▼ düğmesine basın.

OK düğmesini kullanarak: kanal listesini görüntülemek için OK düğmesine basın ve kanalları seçmek için ▲/▼/◀/▶ ve OK düğmesine basın.

P+/P- düğmelerini kullanma: kanallar arasında gezinmek için

uzaktan kumandadaki P+/P- düğmelerine basın.

Düğmeyi kullanma: sanal uzaktan kumanda klavyesini görüntülemek için basın, ardından uygun şekilde çalıştırmak için sayısal düğmeleri veya List (Liste) düğmesini kullanabilirsiniz.

Giriş Methodu

Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki → düğmesine basın. TV'yi ya da diğer giriş kaynaklarını seçmek için ▲/▼ ve onaylamak için OK düğmesine basın.

Sesi ayarlama

Ses kontrol: sesi artırmak veya azaltmak için uzaktan kumanda üzerindeki +/- tuşlarına basın

Ses kesme: sesi geçici olarak kesmek için ⏸ düğmesine basın. Sesi yeniden açmak için bu düğmeye ya da + düğmesine basın.

Smart TV Anasayfasına Erişim

İnternet Uygulamalarından (Apps) ve özel olarak uyarlanmış İnternet web sitelerinden yararlanmanızı ve TV'niz için sistem ayarlarını yapmanızı sağlar. Bu işlemleri TV uzaktan kumandasından kontrol edebilirsiniz.

UYARI:

- Akıllı TV uygulamalarını kullanmadan önce ağ ayarlarını yapılandırın.
- Ağ koşullarınıza bağlı olarak yavaş yanıtlar ve/veya kesintiler meydana gelebilir.
- Bir uygulamayı kullanırken bir sorun yaşarsanız, lütfen içerik sağlayıcıyla irtibat kurun.
- İçerik sağlayıcının koşullarına göre, bir uygulamanın güncellemeleri ya da uygulamanın kendisi yarıda kalabilir.
- Ülkenizin yönetmeliklerine bağlı olarak, bazı uygulamalar sınırlı hizmete sahip olabilir ya da desteklenmeyebilir.
- Uygulama içeriğindeki değişiklikler servis sağlayıcı tarafından önceden bildirilmeksizin yapılabilir.

1. Smart TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumandadaki 🏠 düğmesine basın.
2. İstenen uygulamalara, işlevlere ya da ayarlara girmek için ▲/▼/◀/▶ ve OK düğmelerine basın.
3. Ana sayfaya geri dönmek için ← düğmesine basın.

Not: İnternet ile bağlantı kurulması zaman aldığından bekleme konumunda televizyonun etkinleştirilmesinden sonra akıllı TV özelliğini kullanmak için bir kaç dakika beklemeniz önerilir.

Ayarlar Menüü

Görüntü ve ses gibi TV ayarlarını yapmanızı sağlar.

1. Pano menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki ⚙️ düğmesine basın.
2. **Settings** (Ayarlar) seçin ve ayarlar menüsüne girmek için OK'e basın.
3. Alt menülerde, menü seçeneklerini seçmek için ▲/▼ düğmesine basın, ardından seçenек listesine veya ilgili alt menüye girmek için OK/▶ düğmesine veya açıp kapatmak için OK düğmesine veya ayarı yapmak için ◀/▶ düğmesine basın.

4. Önceki menüye dönmek için ← düğmesine basın.

Kanal Kurulumu

Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak aranacağı ve yükleneceği açıklanmaktadır. Bu işlem aşağıdaki tüm durumlarda yapılabilir:

- İlk kurulumda kanal kurulum adımını atladiyseniz;
- TV modunda hiç kanal olmadığı mesajını aldıysanız;
- kanallarınızı güncellemek istediğinizde.

1. TV modunda, uzaktan kumandada **⚙** tuşuna basın ve **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Ayarlar > Kanallar ve girişler > Kanal > Kanal taraması'nı) seçin. Girmek için **OK/▶** tuşlarına basın.

2. Televizyonunuz ülkenize veya bölgenize göre kanalları yükler ve düzenler. **▲/▼** tuşlarına basarak **Country/Region** (Ülke/Bölge) seçin ve **OK/▶** tuşlarına basarak girin. Varsayılan parola 1234'ü ya da parolayı **System > Lock** (Sistem > Kilitle) menüsünde değiştirdiyse kendi parolanızı girin. Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için **▲/▼** tuşlarına ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

3. **Automatic search** (Otomatik arama) öğesini seçmek için **▲/▼** düğmelerine ve girmek için **OK/▶** düğmelerine basın.

4. **Tuner mode** (Ayar modu) öğesini seçmek için **▲/▼** düğmelerine ve **Cable** (Kablo), **Antenna** (Anten) ya da **Satellite** (Uydu) öğesini seçmek için **◀/▶** düğmelerine basın. (Not: **Satellite** (Uydu) seçeneği yalnızca bazı seçilmiş modellerde mevcuttur.)

5. Yapılandırılacak diğer seçenekleri belirlemek için **▲/▼** düğmelerine basın.

6. Yapılandırma tamamlandıktan sonra **Search** (Arama) öğesini seçmek için **▼** düğmesine ve kanalların taranmasını başlatmak için **OK** düğmesine basın.

7. Kanal araması birkaç dakika sürebilir. Otomatik aramadan sonra kanallar önceden ayarlanmış bir sıraya göre düzenlenir. Kanal listesini düzenlemek istiyorsanız, uzaktan kumandada **⚙** tuşuna basın, **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel organizer** (Ayarlar > Kanallar ve girişler > Kanal > Kanal düzenleyici'yi) seçin ve girmek için **OK** tuşlarına basın.

Hızlı Başlatma

Bu özelliğin açık olması, TV'nizi bekleme modundayken bu özelliğin kapalı olmasına göre daha hızlı açabilmenizi sağlar, ancak bekleme modundayken güç tüketimini de artırır.

1. Uzaktan kumandada **⚙** tuşuna basın, **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Ayarlar

> Sistem > Güç ve enerji > Hızlı başlangıç) öğesini seçin ve girmek için **OK** tuşuna basın.

2. Quick start (Hızlı başlangıç) seçeneğini seçin ve açık ve kapalı arasında geçiş yapmak için **OK**'e basın.

3. Önceki menüye dönmek için ← düğmesine basın.

Hareket Kontrolü

1. Uzaktan kumandada **⚙** tuşuna basın, **Settings > Privacy > Gesture Control** (Ayarlar > Gizlilik > Hareket Kontrolü) öğesini seçin ve girmek için **OK** tuşuna basın.

2. Tercih ettiğiniz hareket işlevini seçin ve açık ve kapalı arasında geçiş yapmak için **OK**'e basın. İşlevi etkinleştirmek için ekrandaki kılavuzu izleyin.

Notlar:

- Yazılım sürümüne göre mevcuttur.
- Bu işlev yalnızca TV'de kamera varsa kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen TCL Müşteri Hizmetlerine veya bayinize danışın.
- İyi bir jest deneyimi için aydınlık bir ortamda jest yapmanız ve TV ile aranızdaki mesafeyi 2 metreden fazla tutmanız tavsiye edilir.
- Bu ürünü kullanırken kamera ve TV arasındaki normal bağlantının ve geçiş anahtarının **📷** olarak ayarlandığından emin olun.
- TV'de ilgili uygulamayı başlattığınızda, kamera otomatik olarak açılır.
- TV'deki ilgili uygulamadan çıktığınızda kamera otomatik olarak kapanacaktır.
- Kamerayı kullanmadığınız zamanlarda, lensi tozdan korumak için sürgülü kapağı kapalı tutabilirsiniz.

Sesli Komut Kullanımı

Eller serbest TV sesli kontrol özelliğini kullanmadan önce TV'yi ağa bağlayın ve ilk olarak Google web sitesine erişebildiğinizden emin olun. Ardından erişim sağlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Bu işlevi kullanmadan önce yerleşik MIC anahtarını (TV setinizdeki MIC anahtarını bulmak için lütfen Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bakın) açın.

2. Uzaktan kumandadaki **🗨** düğmesine basın ve uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki kılavuzu izleyin.

3. "Evet, varım" ı seçin.

4. Etkinleştirmek için "Hey Google". deyin.

Notlar:

- Bu eller serbest TV sesli kontrolü, sadece seçili

modeller için kullanılabilir. Detaylar için, lütfen yerel satıcınıza başvurun.

- Cihaz kullanılırken daha iyi çalışması için sessiz bir ortam gereklidir. Eller serbest TV sesli kontrol cihazının kullanılması için önerilen mesafe önündeki 2 metre içerisidir.

- Kullanmayacağınız dahili MIC düğmesini kapalı konuma getirin.

- Eller serbest TV sesli kontrol cihazının kullanılması bölgenize/ülkenize/dilinize bağlıdır.

- TV bekleme modunda eller serbest sesle kontrolün keyfini çıkarmak için **Settings > System > Power and energy** (Ayarlar > Sistem > Güç ve enerji) menüsünde **Quick start** (Hızlı başlangıç) ve **Screenless service** (Ekransız Servis'i) açın.

- Dahili MIC özelliğine sahip Google Assistant veya sesli kontrol etkin olduğunda dahili MIC her zaman dinlediği için bekleme modu güç tüketimi artacaktır.

> Tüm talimatlara erişmek için lütfen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın.

Arayüz Kriterleri

- Bluetooth® vericisi frekans aralığı: 2402–2480 MHz
- Bluetooth® vericisi gücü: 6 dBm (+/-4 dB)
- 2.4G Wi-Fi vericisi frekans aralığı: 2412–2472 MHz
- 2.4G Wi-Fi vericisi gücü: 14 dBm (+4 dB / -5 dB)
- 5G Wi-Fi vericisi frekans aralığı:
 - Bant 1: 5150–5250 MHz
 - Bant 2: 5250–5350 MHz
 - Bant 3: 5470–5725 MHz
 - Bant 4: 5725–5850 MHz
- 5G Wi-Fi vericisi gücü: 14 dBm (+4 dB / -5 dB)
- DVB-T/T2/C radyo frekans aralığı: 50,5–858 MHz
- DVB-S/S2 radyo frekans aralığı: 950–2150 MHz
- * Tüm AB üye ülkelerinde, 5150–5350 MHz kullanımı yalnızca iç mekanlarla sınırlandırılmıştır.

| | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|
| | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE |
| | EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV |
| | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |
| | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK |

OSS Bildirimi

Bu ürün GPL (Sürüm 2 ve 3) ve LGPL (sürüm 2.1) ve MPL (sürüm 1.1) kullanılmaktadır.

Açık kaynak ile ilgili sorgular ve sorular için talepler

göndermek üzere en yakın TCL ofis ile iletişime geçin. Bu ürün, Independent JPEG Group altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, libpng Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, Freetype Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, zlib Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün MIT altında dağıtılan bazı yazılım programları (libxml2, curl, expat, c-areas) kullanılmaktadır.

Bu ürün Open Source Project altında dağıtılan CyberLink for C kullanılmaktadır.

Bu ürün Apache License Project altında dağıtılan openssl, xerces kullanılmaktadır.

GPL yazılımı: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL yazılımı: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glib, wpa_supplicant

BSD yazılımı: webp, mng, uriparser

GNU yazılımı: dosfstools

Yasal Beyan

Akıllı TV özelliğini içeren ürünlerin çeşitli kapasitelerinden, hizmetlerden ve aynı zamanda kullanılabilir içerikteki kısıtlamadan dolayı belirli özellikler, uygulamalar ve hizmetler her cihazda veya bölgede kullanılamayabilir. AkıllıTV'de bulunan bazı özellikler aynı zamanda ilave çevresel aygırlar veya ayrı olarak satılan üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihaz bilgileri ve içerik kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesimizi ziyaret edin. AkıllıTV üzerinde alınan hizmetler ve içerik kullanılabilirliği önceden haber verilmeksizin zaman zaman değişikliğe tabidir.

Bu cihaz üzerinden ulaşılabılır olan tüm içerik ve hizmetler üçüncü kişilere aittir ve telif hakkı, patent, tescilli marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları tarafından korunurlar. Bu tip içerik ve hizmetler, kişisel ticari olmayan kullanımınız için ayrı olarak sağlanmaktadır. Hiç bir içerik veya hizmeti, içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından yetki verilmiş şekilde kullanamazsınız. İlgili içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça yetki verilmedikçe, öncekini sınırlamaksızın bu cihaz aracılığıyla görüntülenene hiçbir içerik veya hizmeti hiçbir şekilde ve ortamda değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayınlamayız, internete yükleyemez, gönderemez, aktaramaz, çevirisini yapamaz, satamaz, türemiş çalışmalar oluşturamaz, faydalanamaz veya dağıtamazsınız.

CİHAZ KULLANIM RİSKİNİN VE TATMİN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS VE DOĞRULUK GİBİ TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL ETMİŞ VE ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. CİHAZ VE TÜM ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK VE, AÇIKÇA İMA YOLUYLA HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ OLMASIZIN OLDUĞU GİBİ SAĞLANIR. TCL, TİCARETE ELVERİŞİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLALI İLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA CİHAZ VE TÜM İÇERİK VE SERVİS İLE İLGİLİ TÜM GARANTİLERİ VE ŞARTLARI AÇIKÇA REDDEDER. TCL, BU CİHAZ VASİTASIYLA SAĞLANAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞUNU, GEÇERLİLİĞİNİ, ZAMANLAMASINI, KANUNA UYGUNLUĞUNU VEYA BÜTÜNLÜĞÜNÜ GARANTİ EDEMEZ VE CİHAZIN, İÇERİK VEYA HİZMETLERİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINA VEYA CİHAZIN ÇALIŞMASININ YA DA HİZMETLERİN KESİLMEMEYECİĞİNE VEYA HATASIZ OLACAĞINA GARANTİ VERMEZ. İHMAL DAHİL HİÇBİR KOŞULDA TCL, SÖZLEŞMEDE YA DA FİLLİYATTA, HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BAĞLI OLAN HASARLAR, AVUKAT GİDERLERİ, HARCAMALAR VEYA İÇERDİĞİ BİLGİLERDEN YA DA CİHAZIN VEYA TARAFINIZDA ERİŞİNLE İÇERİK YA DA HİZMETİN KULLANIMINDAN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFтан KAYNAKLANACAK DİĞER HASARLARDAN BU TİP HASARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLSE DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Üçüncü taraf hizmetleri değiştirilebilir, bekletilebilir, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesilebilir ya da bildirilmeksizin herhangi bir zamanda erişim engellenebilir ve TCL herhangi bir zaman diliminde herhangi bir içeriğin ya da hizmetin kullanılabilir olacağını beyan edemez veya garanti edemez. İçerik ve hizmetler, üzerlerinde TCL'nin kontrolünün olmadığı ağırlar ve aktarma tesisleri vasıtasıyla üçüncü taraflarca aktarılır. Bu feragatnamenin genel çerçevesini kısıtlamadan TCL, açıkça bu cihaz tarafından kullanılabilir yapılan bir içerik veya hizmetin değiştirilmesi, kesilmesi, devre dışı bırakılması, kaldırılması veya askıya alınması tüm sorumluluğu ve yükümlülüğü reddeder. TCL, her durumda bildirmeksizin ve sorumluluk almadan belirli servis veya hizmetlerin kullanılması veya bunlara ulaşılması hakkında sınırlamalar koyabilir. TCL, içerik ve hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik ve hizmetlerle ilgili tüm soru ve istekler doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yöneltilmelidir.

Güncelleme

Tipik olarak, bazı cihazlar her üç ayda bir güncellenir, ancak her zaman kesin değildir. Bazı cihazlar, özellikle üç yıldan daha uzun süre önce satılmış olanlar, yalnızca kritik bir güvenlik açığı bulunduğu ve düzeltildiğinde güncellenecektir.

Bu kullanma kılavuzunda yer alan şekil ve resimler sadece referans için verilmiştir ve gerçek ürün görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kullanıcılar için Eski Ekipmanın ve Pillerin İmhası ile İlgili Bilgi

[Avrupa Birliği]



Ürünler



Pb
Pil

Uyarı:

Pil sembolünün altındaki Pb işareti, bu pilin kurşun içerdiğini gösterir.

Bu semboller, bu sembolü içeren elektrikli ve elektronik ekipmanın ve pillerin kullanım ömürlerinin sonunda genel evsel atıklar gibi imha edilmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürünler, ulusal yönetmeliklere ve 2012/19/EU, 2006/66/EC ve 2008/12/EC direktifine göre elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi ve ayrıca pillerin uygun şekilde değerlendirilmesi, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Bu ürünleri doğru şekilde imha ederek doğal kaynakların korunmasına ve aksi durumda bu ürünlere yönelik uygun olmayan atık işleme yöntemlerinden kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri önlemeye yardımcı edeceksiniz.

Toplama noktaları ve bu ürünlerin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen bulunduğunuz bölgenin belediyesi, evsel atık imha servisinin veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibat kurun.

Bu atıkların hatalı şekilde imha edilmesi üzerine ulusal kanunlara göre ceza uygulanabilir.

[İş yeri kullanıcıları]

Bu ürünü imha etmek isterseniz lütfen tedarikçinizle irtibat kurun ve satın alma sözleşmesinin şartları ve koşulları kısmını kontrol edin.

[Avrupa Birliği dışındaki Diğer ülkeler]

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu öğeleri imha etmek isterseniz lütfen eski elektrikli ve elektronik ekipmanların idaresine yönelik yürürlükteki ulusal kanunları ve bulunduğunuz ülkedeki diğer kurallara uygun şekilde imha edin.



Kutu İeriđi


Bu kılavuzda yer alan Őekil ve resimler, sadece temsilidir ve gerek rn grnmnden farklı olabilirler.

ođu televizyon ayađı takılı olmadan teslim edilir bylece televizyonunuzu mobilya zerine veya bir duvara monte etmeyi seebilirsiniz (duvara askı aparatı ayrı olarak satılır).

Hasarı nlemek iin zellikle montaj iŐlemi esnasında vidaları ve plastik paraları yađdan ve organik solventlerden uzak tutun.










EU



* Uzaktan kumanda tipi haber vermeksizin deđiŐtirilebilir.





Stand Montajı

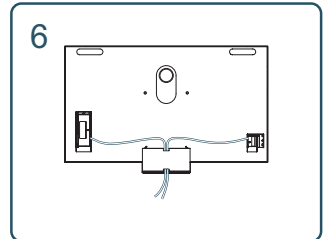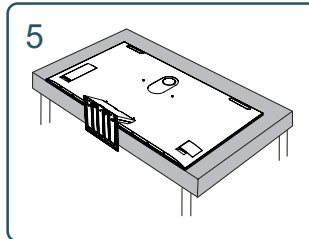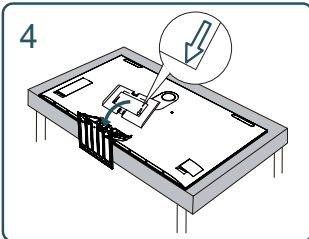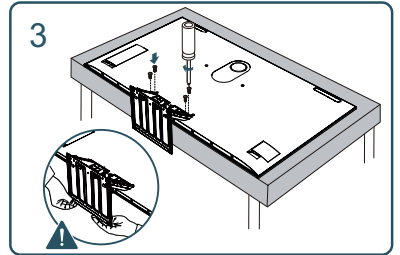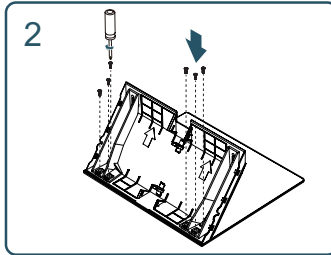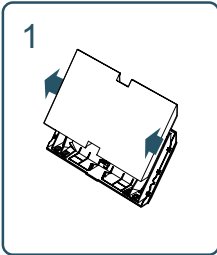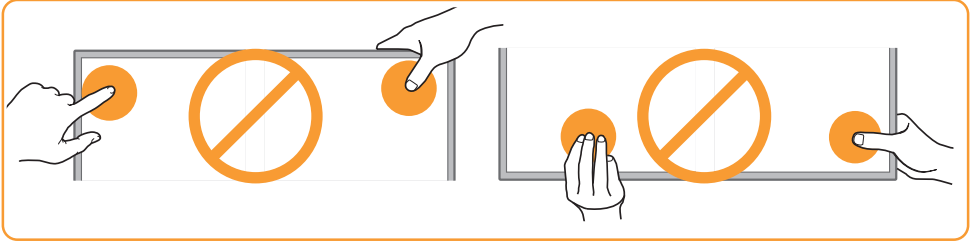




Duvara Montaj

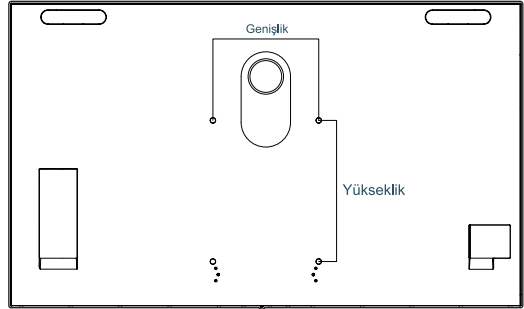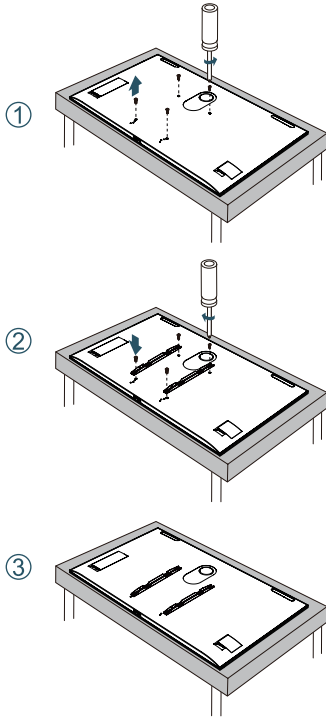

| | Genişlik | Yükseklik | VESA Vidaları |
|-----|----------|-----------|---------------|
| 65" | 300mm | 400mm | M6x12mm--4pcs |
| 75" | 400mm | 400mm | M6x15mm--4pcs |







Bağlantı

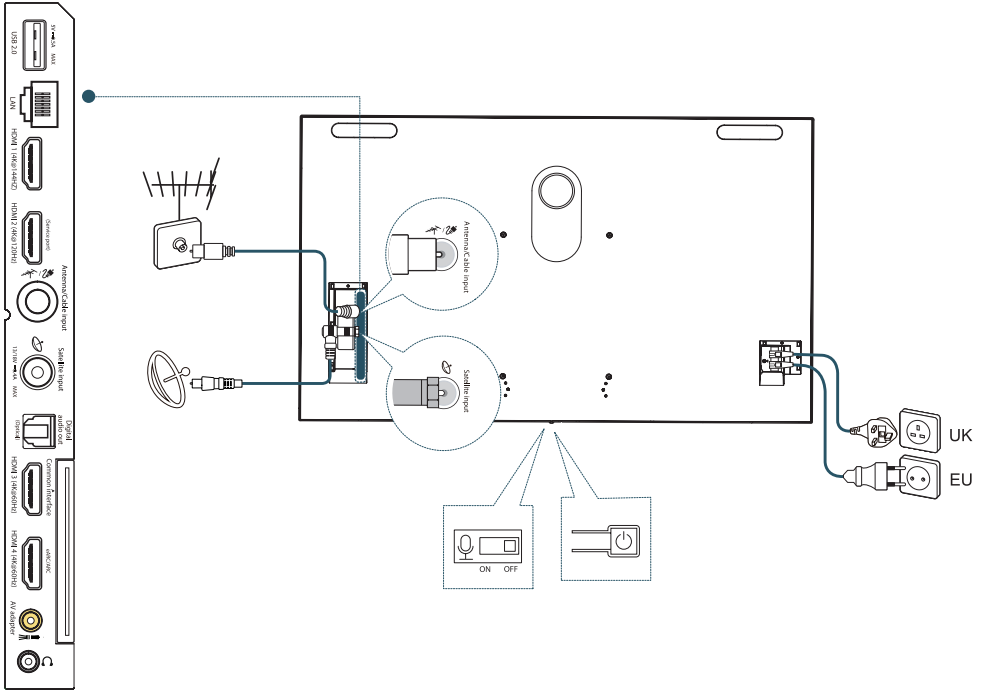







Bağlantı

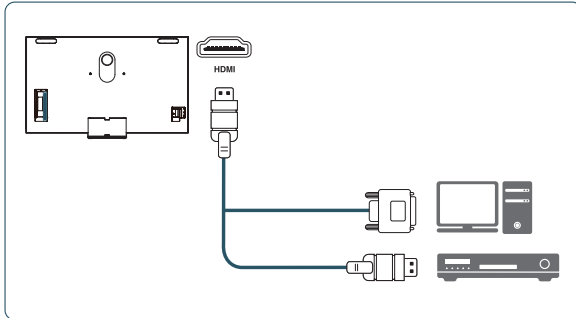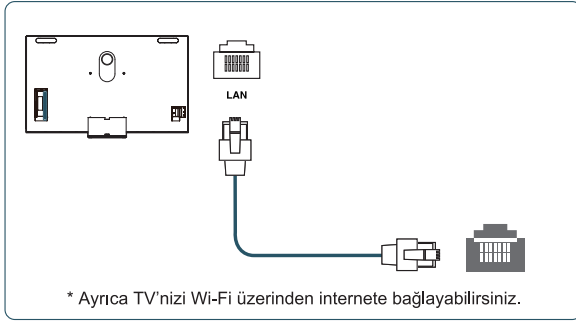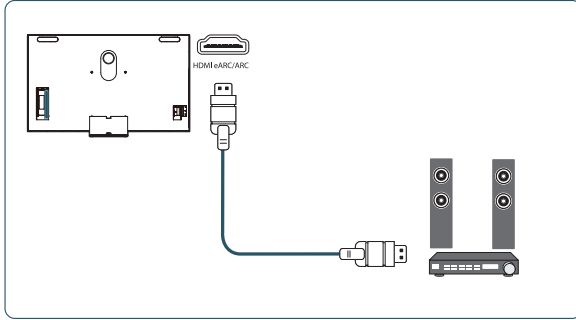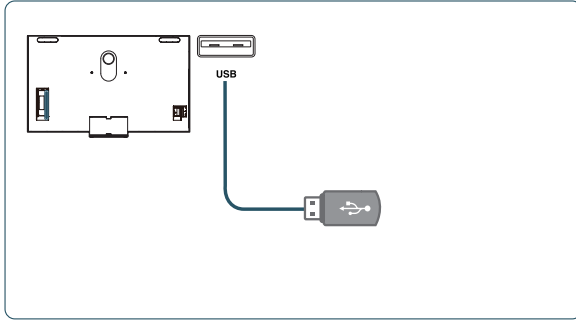



Bağlantı

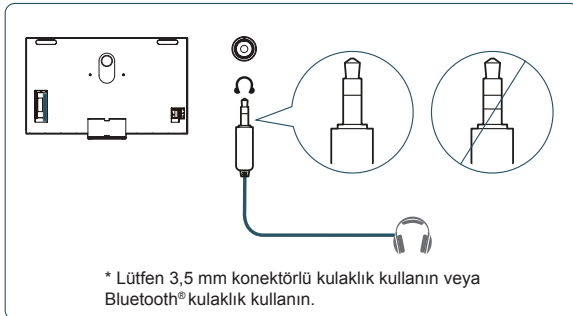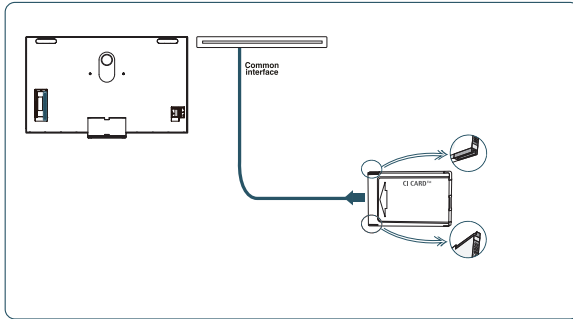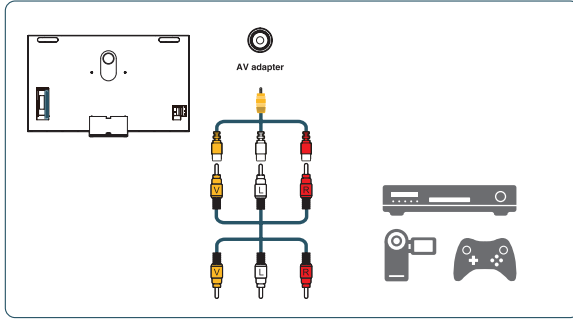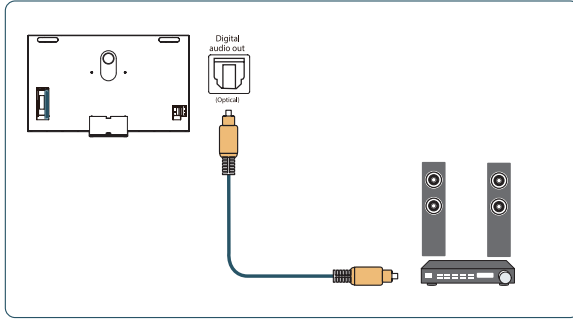




Kurulum Menüsü

Cihazı ilk kez açtığınızda "Welcome" (hoşgeldiniz) yazısı sizi karşılayarak ilk kurulum işlemine yönlendirir. Dil seçimi, ağ bağlantısının yapılması ve daha birçok işlemi tamamlamak için ekranda çıkan talimatlara uyunuz. İlerleyen adımlarda seçim yaparak veya bu adımların bazılarını atlayarak devam ediniz. Bir adımı atlamazınız durumunda, bu adımı kurulumu bitirdikten sonra ayarlar menüsünden tamamlayabilirsiniz.

* Başlangıç ekranı ve kurumla ilgili menüler Google TV'de farklılık gösterebilir.

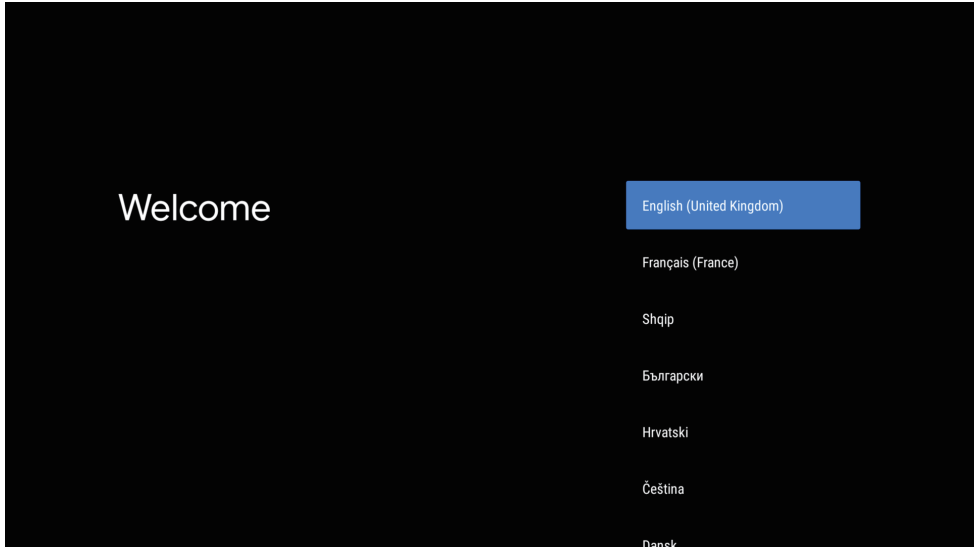

* Kurulum menüsü haber vermeksizin değiştirilebilir.

Özelleştirilmiş Uzaktan Kumanda

Televizyonunuzun pek çok işlevine ekranda görüntülenen menülerden ulaşabilirsiniz. Televizyonunuzla birlikte verilen uzaktan kumanda menülerde gezinmek ve tüm genel ayarları yapılandırmak için kullanılabilir.



- Sesi açar ve kapatır
- Güç düğmesi (televizyonu açar ve kapatır)
- İçeriği izleme listesine ekler (yalnızca Google TV modunda kullanılabilir)
- Bu düğmeye basarak Google Asistanı kullanabilirsiniz (yalnızca Google TV modunda kullanılabilir ve internet bağlantısı gerektirir)
- Genel Ayarlar

Navigasyon Düğmeleri


- Navigasyon düğmeleri** (yukarı, aşağı, sol, sağ düğmeleri)
- OK** Girişi veya seçimi onaylar (TV modundayken kanal listesini görüntüler)
- ←** Önceki menüye geri döner ya da uygulamadan çıkar
- 🏠** Ana sayfayı açar
- 📺** Elektronik Program Rehberini açar (yalnızca dijital kanallar için kullanılabilir)
- 📺** Giriş kaynağı menüsünü açar
- +/-** Ses seviyesini ayarlar
- P+/P-** Kanalları değiştirir
- ☰** Seçenek menüsünü görüntüler
- 📺** Hızlı paneli görüntüler
- 📺** Ekranda sanal klavyeyi açar (desteklenen uygulamalarda)
- 📺** TCL Home uygulamasını başlatır
- NETFLIX** Netflix uygulamasını başlatır
- prime video** Prime Video uygulamasını başlatır
- Guard** Güvenlik uygulamasını başlatır
- Media** Ortam yürütücüsünü başlatır
- YouTube** Youtube uygulamasını başlatır
- TCL CHANNEL** TCL Channel uygulamasını başlatır

Notlar:

- Bu uzaktan kumanda yalnızca seçilen modeller için kullanılabilir. Uzaktan kumanda türü önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- Belirli işlevlere yalnızca sanal klavyeden erişilebilir, sanal klavyeyi açmak için düğmesine basınız.
- Uygulama düğmeleri TV modeline göre farklılık gösterebilir. Uygulama düğmesi, ilgili uygulamaya erişmek için kullanılır.
- Google Asistan tuşuna ilk defa basarken uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için ekrandaki kılavuzu takip edin.
- Google TV, bu cihazdaki yazılım deneyiminin adıdır ve Google LLC'nin ticari markasıdır.
- Google Asistan, bazı dillerde ve ülkelerde mevcut değildir.

Kumanda Pillerinin takılması

1. Arka kapağı gösterildiği gibi açmak için bastırarak geriye çekin.
2. İki tane AAA pili, pil yuvasında işaretli kutuplara göre yerleştirin.
3. Arka kapağı gösterildiği gibi yerine takın.

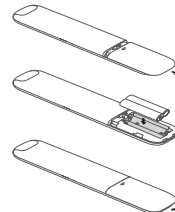

Not: Uzaktan kumanda türü önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.


Önemli:


Piller, güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır. Uzaktan kumandanın uzun süre kullanılmayacak olması durumunda pilleri çıkarınız. Cihazda bırakılan piller, bozulma ve paslandırıcı sızıntı yoluyla hasara yol açıp garantinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.


Çevreyi korumak için pillerin bertarafı için geri dönüştürme tesislerine başvurunuz. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atınız.



Uyarı: Pillerin yanlış tip pil ile değiştirilmesi durumunda patlama riski bulunmaktadır. Pilleri, yalnızca aynı tür pil veya cihaz üreticisi tarafından önerilen muadili pil ile değiştiriniz.

Uzaktan kumandanızda bulunan piller biterse, TV setinizdeki düğmeyi kullanabilirsiniz.

TV'nizin altındaki  düğmesine basarak standby (bekleme) modundayken TV'nizi açabilirsiniz.

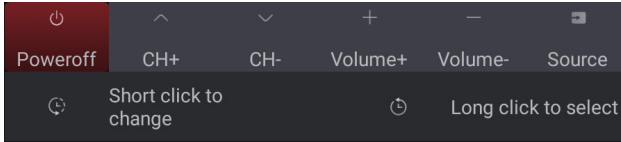



TV açıkken, TV setinizdeki  düğmesine bastığınızda çok fonksiyonlu menü açılır. Çok fonksiyonlu menüyü nasıl kullanacağınıza dair detaylı bilgi için aşağıdaki şekle bakınız.



- Vurguyu bir sonraki fonksiyon seçimine kaydırmak için  butonuna basınız.
- Seçiminizi onaylamak için  düğmesine basıp 2 saniyeden uzun süre basılı tutunuz.

Not: TV üzerindeki tuş yerleşimleri, tuş görevleri ve adedi TV modeline ve satışa sunulan ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.

TV Açma ve Kapama


1. Elektrik kablosu takıldığında, TV doğrudan açılacak veya standby moduna geçecektir. Eğer TV standby modundaydı, set üzerindeki  veya **POWER**/ düğmesine ya da uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basarak televizyonu açınız.
2. TV'yi standby moduna getirmek için, uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basınız. Düşük enerji tüketimiyle de olsa TV setine elektrik gelmeye devam eder.
3. TV'yi kapatmak için fişini elektrik prizinden çekiniz.

Elektrik ve Anten Bağlantısı


Elektik kablosunu bağladıktan sonra TV'yi açmak için ϕ veya **POWER**/ ϕ düğmelerine basınız.

Notlar:

- Şekiller sadece temsil amaçlıdır ve priz konumu TV modeline göre değişiklik gösterir.
- Cihazları bağlamadan önce elektrik kablosunu çıkarınız.

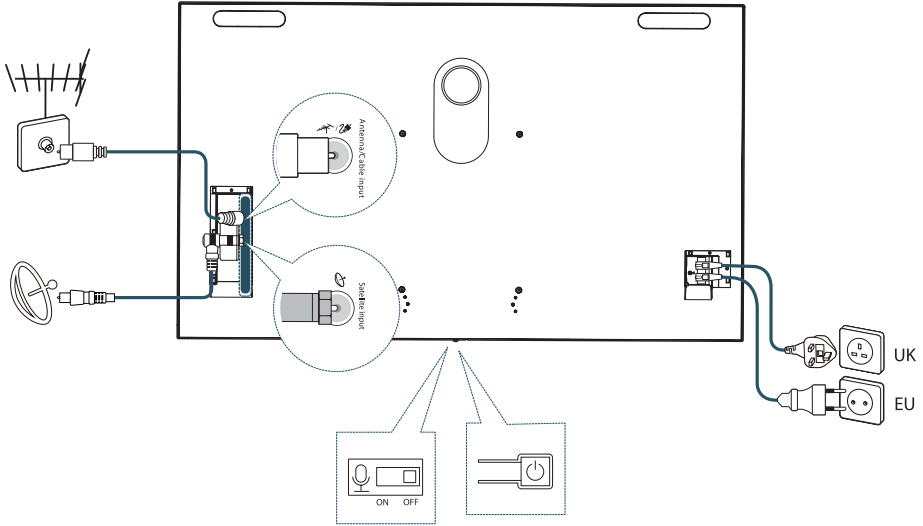


**Blu-ray Disk çalar,
HD oyun konsolu, HD
kamera, kulaklık, PCMCIA
modülünü bağlayınız**

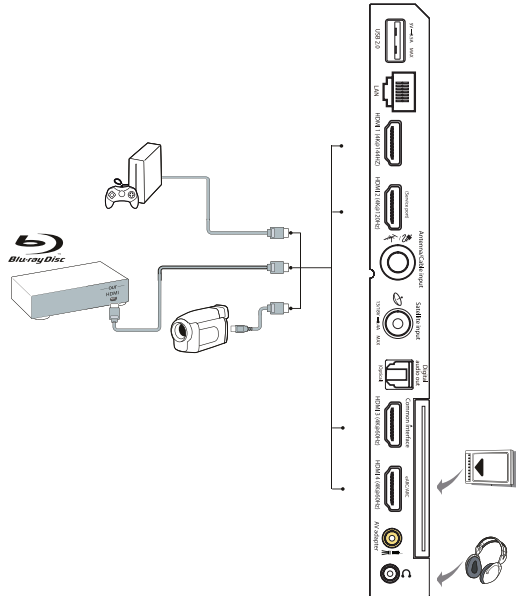


İnternet Bağlantısı

Not: Aşağıdaki talimatlar, TV'nizi kablolu veya kablosuz ağa bağlamanın normal yollarıdır. Bağlantı yöntemi, mevcut ağ konfigürasyonunuza göre farklı olabilir. Evinizdeki ağla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, internet hizmet sağlayıcınızla görüşünüz.

Kablolu Bağlantı

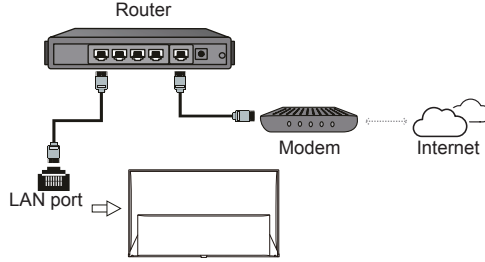

Kablosuz Bağlantı

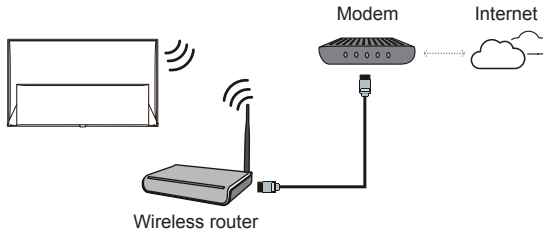



Ağ ayarları:

1. Google TV ana sayfasını görmek için uzaktan kumandayı kullanınız. 🏠
2. İmleci ekranın sağ üst köşesindeki ⚙️ getirmek için Press ▲/▼/◀️/▶️ düğmesine basıp **Settings** menüsüne girmek için **OK** düğmesine basınız.
3. **Network & Internet**'i seçmek için ▲/▼ düğmesine basıp, alt menüye girmek üzere **OK**'a basınız ve ağınızın kurulumu için ekran üzerindeki yönlendirmelere uyunuz.

Notlar:

- TV'nizde yukarıdaki diyagramda görülen konektörlerin hepsi bulunmayabilir. USB ve HDMI portlarının (bağlantı noktaları) sayısı, TV modeline göre değişiklik gösterebilir.
- Düğme ve konektör yerleri, TV modeline göre değişiklik gösterebilir.
- USB konektörleri, USB belleklerden veri almak için mevcut olduğu durumlarda diğer ilgili USB cihazlarını bağlamak için kullanılırlar
- Tüm USB cihazları, arada kablo olmadan doğrudan TV setine bağlanmalıdır. Kablo takılması gerekirse, azami 50 cm'lik kablo önerilmektedir. Daha uzun kablolarda, ferrit küreler bulunmalıdır.
- ARC (Ses Dönüş Kanalı) fonksiyonu, yalnızca üzerinde ARC işareti olan HDMI portlarda desteklenmektedir. ARC fonksiyonunu kullanmak üzere önce T-Link fonksiyonunu **T-Link** bölümünde tanımlandığı şekilde açınız.
- Olası parazitleri engellemek için yüksek kaliteli ve iyi korumalı HDMI kabloları kullanmanız önerilmektedir.
- Lütfen 3.5mm TRS konektörlü kulaklık kullanınız. Kulaklıktan kaynaklanan aşırı ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

Güvenlik

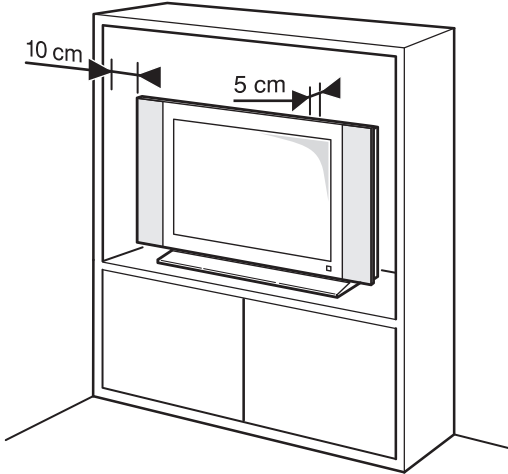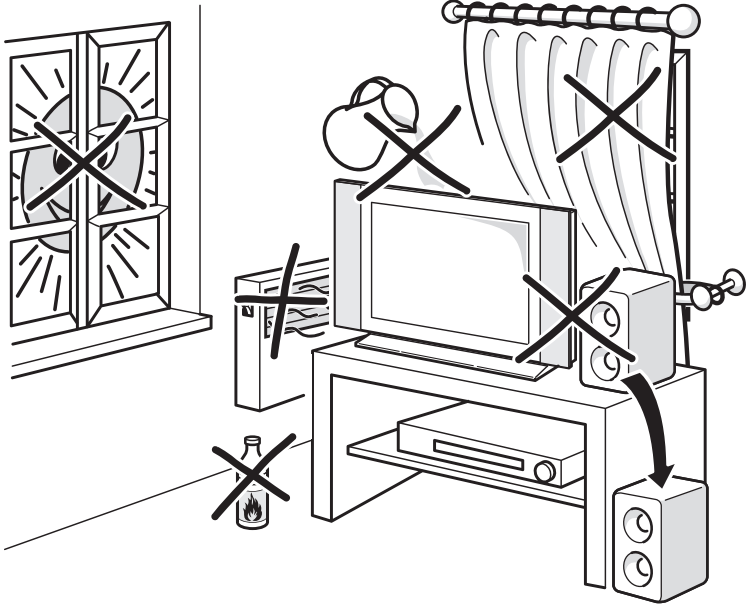

Güvenlik

Yerel ana güç kaynağı voltajınızın, setinizin arkasında bulunan tanıtım etiketinde gösterilen voltaja uygun olmasını sağlayın. Şebeke fişinin, AC prizinin veya bir cihaz fişinin elektrik bağlantısı kesme düzeneği olarak kullanıldığı yerde hazır olarak çalışır şekilde tutulmalıdır.

Bazı modellerde ışık göstergesi televizyonun yanında bulunur. Setin önünde ışık göstergesi olmaması televizyonun bağlantısının dağıtım şebekesinden tamamıyla kesildiği anlamına gelmez. Televizyonun elektrik bağlantısını tamamen kesmek için ana fiş çekilmelidir.

Televizyonun aksamaları ısıya duyarlıdır. **Maksimum ortam sıcaklığı 35°C**'yi geçmemelidir. Televizyonun arkasındaki veya yanlarındaki havalandırma deliklerinin üstünü örtmeyin. Yeterli havalandırmaya olanak tanımak için havalandırma deliklerinin çevresinde yeterli boşluk bırakın. Cihazı ısı kaynaklarından (şömine,...) veya güçlü manyetik veya elektrik alanı yaratan cihazlardan uzaktaki kurun.

TV'nin kurulduğu odadaki **Nem %75** nem değeri geçmemelidir. Setin soğuk bir yerden sıcak bir yere taşınması ekranda (ve televizyonun içerisindeki bazı aksamalar üzerinde) buğulaşmaya neden olabilir. Televizyonu tekrar açmadan önce buğulaşmanın buharlaşmasına izin verin.

Televizyondaki **⏻** veya **POWER/⏻** düğmesi ya da uzaktan kumandadaki **⏻** düğmesi cihazı açmak ya da bekleme moduna almak için kullanılabilir. Uzun **süre TV izlemeyecekseniz**, fişi ana güç prizinden çıkararak tamamıyla kapalı konuma getirin.

Fırtına sırasında, Televizyonun ona zarar verebilecek elektriksel veya elektromanyetik ani yükselmelerden etkilenmemesi için ana güç ve anten bağlantısını kesmenizi tavsiye etmekteyiz. Bu sebeple, gerektiğinde **bağlantılarının kesilebilmeleri için** ana güç kaynağı ve anteni **kolayca ulaşılabılır** yerde tutun.

Yanık veya duman kokusu **yağdığını** fark ettiğiniz anda **Televizyonun fişini** hemen çekin. Elektrik çarpması riski taşıdığınız için hiçbir koşulda televizyonu **kendi başınıza** açmayın.

UYARILAR

Bu aygıtın yalnızca ev içerisinde kullanılması amaçlanmıştır ve ev içi kullanıma uygun olmayan veya ticari bir ortamda kullanılan başka herhangi bir uygulama için kullanılmamalıdır.

Bu ürünün harici esnek kablosu veya kordonu hasarıysa olası bir tehlikeyi önlemek için üretici firma, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Uygun havalandırmayı sağlamak için televizyonun çevresinde 10 cm'den fazla açıklık bırakın. Havalandırma, havalandırma ağızları gazete, masa örtüsü, perde vb. eşyalarla kapatılarak engellenmemelidir.

Aparat, ıslanmaya veya suya maruz bırakılmamalı ve vazodan gibi içerisinde sıvı bulunan hiçbir nesne aparatın üzerine konmamalıdır.

Piller (takılı pil paketi veya piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısılarla maruz bırakılmamalıdır.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazı

yağmura veya rutubete maruz bırakmayın.

Bir televizyon seti düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Aşağıdaki şekilde basit önlemler alınarak başta çocuklar olmak üzere pek çok yaralanmanın önüne geçilebilir:

- HER ZAMAN televizyon seti üreticisi tarafından tavsiye edilen kabin veya sehpa montaj yöntemlerini kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setini güvenli şekilde destekleyebilecek mobilya kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setinin destekleyen mobilyanın üzerinden sarkmadığından emin olun.
- HER ZAMAN çocukları mobilyaların üzerine çıkarak televizyon setine veya kontrollerine ulaşmanın ne kadar tehlikeli olduğu konusunda eğitin.
- HER ZAMAN televizyonunuza bağlı olan kordonları ve kabloları, takılıp düşmeyecek, çekilmeyecek veya takılmayacak şekilde yerleştirin.
- ASLA televizyon setini sağlam olmayan bir yere kurmayın.
- ASLA televizyon setini hem mobilyayı ve hem de televizyonu uygun bir yere sabitlemeden yüksek mobilyaların (örneğin, dolaplar veya kitaplıklar) üzerine kurmayın.
- ASLA televizyon setini, televizyon seti ve destekleyen mobilya arasına konulan örtü veya diğer malzemelerin üzerine kurmayın.
- ASLA televizyon veya televizyonun yerleştirilmiş olduğu mobilya üzerine çocukların tırmanmasına yol açabilecek oyuncak ve uzaktan kumandaları yerleştirmeyin.

Eğer mevcut televizyon seti saklanacaksa veya yeri değiştirilecekse, yukarıdaki aynı uygulamalar gerçekleştirilmelidir.

Bu sembole sahip cihaz, Class II veya çift yalıtımlı bir elektrikli cihazdır. Cihaz, elektrik topraklama sistemine güvenli bir bağlantıyla ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sembole sahip olmayan cihaz, bir Class I elektrikli cihazdır. Koruyucu bir topraklama bağlantısına sahip elektrik prizine bağlanmalıdır.



Yangının yayılmasını önlemek için mumları veya diğer açık alevleri her zaman bu üründen uzak tutun.

Bu sembol içeride yüksek voltaj bulunduğunu gösterir. Bu ürünün herhangi bir iç parçası ile temas etmek tehlikelidir.

Bu sembol sigortanın boşa olabileceğini ve faz iletkenlerinin enerjisini kesmek için şebekenin bağlantısının kesilmesi gerektiğini gösterir.

Yaralanmaları önlemek için bu aparat kurulum talimatlarına uygun olarak zemine/duvara sıkıca sabitlenmelidir.

RF'ye maruz kalma riskini azaltmak için bu cihazın mesafesi en az 100 cm olmalıdır.

Ürüne bir dış anten veya kablo sistemi bağlıysa anten veya kablo sisteminin uzman biri tarafından topraklandığından emin olun böylece bazı gerilim darbeleri ve oluşan statik boşalmalara karşı koruma sağlanır.

TV ekranı

Bu üründe kullanılan TV ekranı camdan yapılmıştır. Dolayısıyla ürün düştüğünde ya da diğer nesnelere çarptığında kırılabilir.

TV ekranı yüksek teknoloji bir ürün olup çok net görüntü sunar. Ara sıra ekranda çok az sayıda sabit mavi, yeşil veya kırmızı noktalar halinde aktif olmayan pikseller görülebilir. Bu durum, ürününüzün performansını etkilemez.

Bakım

Ekranı temizlemek için bir cam temizleme ürünü ve setin geri kalan parçalarını temizlemek için yumuşak bir bez ve yumuşak deterjan kullanın.

Önemli: Güçlü deterjanlar kullanırken alkol bazlı ve aşındırıcı ürünler ekrana zarar verebilir.

Televizyonun arkasında ve yanlarındaki havalandırma deliklerinin tozunu düzenli olarak alın. Çözücü maddeler kullanırken aşındırıcı veya alkol bazlı ürünler Televizyona zarar verebilir. Cihazın içerisine herhangi bir nesne veya sıvı girmesi durumunda hemen cihazın fişini çıkartın ve yetkili bir mühendise kontrol ettirin. Cihaz zarar görebileceği için cihazı kesinlikle kendi başınıza açmayın.

ESD düzenleme

Bu cihaz, ESD performans kriterini karşılamaktadır. Cihazın, Ethernet bağlantı modunda veya USB oynatma modunda elektrostatik boşalma nedeniyel düzelmemesi durumunda kullanıcı müdahalesi gereklidir.

Bluetooth fonksiyonu notu

Bluetooth® teknolojisi (TV'nizde mevcutsa) 2,4 GHz frekans kullanır bundan dolayı Wi-Fi erişim noktalarına, yönlendiricilere veya mikrodalga fırınlara çok yakın olma durumunda Bluetooth ses akışı engellenebilir. Ses alınırken kesintiler yaşıyorsanız daha az parazite sahip frekansı bulmak için Bluetooth cihazınızı yeniden başlatmalısınız ve bu sorunu yaşamaya devam ediyorsanız TV'ye yaklaşmalı veya TV ile parazit kaynağı arasındaki mesafeyi artırmalısınız.

Bluetooth bildirim kimliği: D043135

Televizyonu duvara asma

Uyarı: Bu işlem, TV'nizin boyutuna bağlı olarak en az iki kişi gerektirir.

Güvenli bir kurulum sağlamak için aşağıdaki güvenlik notlarına uyun:

- Duvarın televizyonu ve duvar montaj düzeneğinin ağırlığını destekleyebileceğini kontrol edin.
- Duvar montaj düzeneği ile sağlanan montaj talimatlarına uyun. Bazı modeller için, setle birlikte sağlanan altigen VESA duvar montajı vida başlıklarını (ve vidaları), duvar montajınızdan önce setinizin arkasındaki duvar montajına yönelik somunlara vidaladığınızdan emin olun.
- Televizyonu dikey bir duvara kurulmalıdır.
- Sadece duvarın malzemesi için uygun olan vidaları kullanın.
- Televizyonun kablolarının takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde konumlandırıldığından emin olun.

Televizyonumuz ile ilgili tüm diğer güvenlik talimatları da

burada uygulanabilir.

Çoklu ürün kullanım kılavuzu

Bu kılavuzda tarif edilen özellikler pek çok model için ortak özelliklerdir. Bazı özellikler televizyonunuzda bulunmayabilir ve/veya televizyonunuz bu kullanıcı kılavuzunda tarif edilmeyen özellikler içerebilir. Bu kılavuzdaki gösterimler asıl üründen farklılık gösterebilir. Lütfen asıl ürüne bakın.

Uzaktan kumanda düğmeleri

Uzaktan kumandanın sık kullanabileceğiniz navigasyon yön butonları ve **OK** butonları aşağıdadır.



Kanallara erişmek

Navigasyon Yönü düğmelerini kullanma: kanalları değiştirmek için uzaktan kumandadaki ▲/▼ düğmesine basın.

OK düğmesini kullanarak: kanal listesini görüntülemek için **OK** düğmesine basın ve kanalları seçmek için ▲/▼/◀/▶ ve **OK** düğmesine basın.

P+/P- düğmelerini kullanma: kanallar arasında gezinmek için uzaktan kumandadaki **P+/P-** düğmelerine basın.

Düğmeyi kullanma: sanal uzaktan kumanda klavyesini görüntülemek için basın, ardından uygun şekilde çalıştırmak için sayısal düğmeleri veya **List** (Liste) düğmesini kullanabilirsiniz.

Bağlı cihazların izlenmesi

Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki düğmesine basın. TV'yi ya da diğer giriş kaynaklarını seçmek için ▲/▼ ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Sesi ayarlama

Ses kontrol: sesi artırmak veya azaltmak için uzaktan kumanda üzerindeki tuşlarına basın.

Ses kesme: sesi geçici olarak kesmek için düğmesine basın. Sesi yeniden açmak için bu düğmeye ya da düğmesine basın.

Smart TV ana sayfasına erişim

İnternet Uygulamalarından (Apps) ve özel olarak uyarlanmış İnternet web sitelerinden yararlanmayı ve TV'niz için sistem ayarlarını yapmanızı sağlar. Bu işlemleri TV uzaktan kumandasından kontrol edebilirsiniz.

UYARI:

- Akıllı TV uygulamalarını kullanmadan önce ağ ayarlarını yapılandırın.
- Ağ koşullarınıza bağlı olarak yavaş yanıtlar ve/veya kesintiler meydana gelebilir.
- Bir uygulamayı kullanırken bir sorun yaşarsanız, lütfen içerik sağlayıcıyla irtibat kurun.
- İçerik sağlayıcının koşullarına göre, bir uygulamanın güncellemeleri ya da uygulamanın kendisi yarıda kalabilir.

- Ülkenizin yönetmeliklerine bağlı olarak, bazı uygulamalar sınırlı hizmete sahip olabilir ya da desteklenmeyebilir.
- Uygulama içeriğindeki değişiklikler servis sağlayıcı tarafından önceden bildirilmeksizin yapılabilir.

1. Smart TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumandadaki **🏠** düğmesine basın.
2. İstenen uygulamalara, işlevlere ya da ayarlara girmek için **▲/▼/◀/▶** ve **OK** düğmelerine basın.
3. Ana sayfaya geri dönmek için **←** düğmesine basın.
Not: İnternet ile bağlantı kurulması zaman aldığından bekleme konumunda televizyonun etkinleştirilmesinden sonra akıllı TV özelliğini kullanmak için bir kaç dakika beklemeniz önerilir.

Ayarlar menüsünü Kullanma

Görüntü ve ses gibi TV ayarlarını yapmanızı sağlar.

1. Pano menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki **⚙️** düğmesine basın.
2. **Settings** (Ayarlar) seçin ve ayarlar menüsüne girmek için **OK**'e basın.
3. Alt menülerde, menü seçeneklerini seçmek için **▲/▼** düğmesine basın, ardından seçenek listesine veya ilgili alt menüye girmek için **OK/▶** düğmesine veya açıp kapatmak için **OK** düğmesine veya uyarı yapmak için **◀/▶** düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için **←** düğmesine basın.

Kanalların kurulması

Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak aranacağı ve yükleneceği açıklanmaktadır. Bu işlem aşağıdaki tüm durumlarda yapılabilir:

- İlk kurulumda kanal kurulum adımını atladyanız;
 - TV modunda hiç kanal olmadığı mesajını aldıysanız;
 - kanallarınızı güncellemek istediğinizde.
1. TV modunda, uzaktan kumandada **⚙️** tuşuna basın ve **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Ayarlar > Kanallar ve girişler > Kanal > Kanal taraması'nı) seçin. Girmek için **OK/▶** tuşlarına basın.
 2. Televizyonunuz ülkenize veya bölgenize göre kanalları yükler ve düzenler. **▲/▼** tuşlarına basarak **Country/Region** (Ülke/Bölge) seçin ve **OK/▶** tuşlarına basarak girin. Varsayılan parola 1234'ü ya da parolayı **System > Lock** (Sistem > Kilitle) menüsünde değiştirdiyse kendi parolanızı girin. Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için **▲/▼** tuşlarına ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 3. **Automatic search** (Otomatik arama) ögesini seçmek için **▲/▼** düğmelerine ve girmek için **OK** düğmelerine basın.
 4. **Tuner mode** (Ayar modu) ögesini seçmek için **▲/▼** düğmelerine ve **Cable** (Kablo), **Antenna** (Anten) ya da **Satellite** (Uydu) ögesini seçmek için **◀/▶** düğmelerine basın. (Not: **Satellite** (Uydu) seçeneği yalnızca bazı seçilmiş modellerde mevcuttur.)
 5. Yapılandırılacak diğer seçenekleri belirlemek için **▲/▼** düğmelerine basın.

6. Yapılandırma tamamlandıktan sonra **Search** (Arama) ögesini seçmek için **▼** düğmesine ve kanalların taranmasını başlatmak için **OK** düğmesine basın.
7. Kanal araması birkaç dakika sürebilir. Otomatik aramadan sonra kanallar önceden ayarlanmış bir sıraya göre düzenlenir. Kanal listesini düzenlemek istiyorsanız, uzaktan kumandada **⚙️** tuşuna basın, **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel organizer** (Ayarlar > Kanallar ve girişler > Kanal > Kanal düzenleyici'yi) seçin ve girmek için **OK** tuşlarına basın.

Hızlı başlatma fonksiyonu

Bu özelliğin açık olması, TV'nizi bekleme modundayken bu özelliğin kapalı olmasına göre daha hızlı açılmanızı sağlar, ancak bekleme modundayken güç tüketimini de artırır.

1. Uzaktan kumandada **⚙️** tuşuna basın, **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Ayarlar > Sistem > Güç ve enerji > Hızlı başlangıç) ögesini seçin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. **Quick start** (Hızlı başlangıç) seçeneğini seçin ve açık ve kapalı arasında geçiş yapmak için **OK**'e basın.
3. Önceki menüye dönmek için **←** düğmesine basın.

Eller serbest TV sesli kontrolün kullanılması

Eller serbest TV sesli kontrol özelliğini kullanmadan önce TV'yi ağa bağlayın ve ilk olarak Google web sitesine erişebildiğinizden emin olun. Ardından erişim sağlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Bu işlevi kullanmadan önce yerleşik MIC anahtarını (TV setinizdeki MIC anahtarını bulmak için lütfen Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bakın) açın.
2. Uzaktan kumandadaki **🗨️** düğmesine basın ve uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki kılavuzu izleyin.
3. "Evet, varım" ı seçin.
4. Etkinleştirmek için "Hey Google". deyin.

Notlar:

- Bu eller serbest TV sesli kontrolü, sadece seçili modeller için kullanılabilir. Detaylar için, lütfen yerel satıcınıza başvurun.
- Cihaz kullanılırken daha iyi çalışması için sessiz bir ortam gereklidir. Eller serbest TV sesli kontrol cihazının kullanılması için önerilen mesafe önündeki 2 metre içerisidir.
- Kullanmayacaksınız dahili MIC düğmesini kapalı konuma getirin.
- Eller serbest TV sesli kontrol cihazının kullanılması bölgenize/ülkenize/dilinize bağlıdır.
- TV bekleme modunda eller serbest sesle kontrolün keyfini çıkarmak için **Settings > System > Power and energy** (Ayarlar > Sistem > Güç ve enerji) menüsünde **Quick start** (Hızlı başlangıç) ve **Screenless service** (Ekransız Servis'i) açın.
- Dahili MIC özelliğine sahip Google Assistant veya sesli kontrol etkin olduğunda dahili MIC her zaman dinlediği için bekleme modu güç tüketimi artacaktır.
- Bu özellik yalnızca Google TV modunda kullanılabilir.

> Tüm talimatlara erişmek için lütfen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın.

Radio ile İlgili Bilgiler

- Bluetooth® vericisi frekans aralığı: 2402 – 2480 MHz
 - Bluetooth® vericisi gücü: 6 dBm (+/- 4 dB)
 - 2.4G Wi-Fi vericisi frekans aralığı: 2412 – 2472 MHz
 - 2.4G Wi-Fi vericisi gücü: 14 dBm (+4 dB / -5 dB)
 - 5G Wi-Fi vericisi frekans aralığı:
 - Bant 1: 5150 – 5250 MHz
 - Bant 2: 5250 – 5350 MHz
 - Bant 3: 5470 – 5725 MHz
 - Bant 4: 5725 – 5850 MHz
 - 5G Wi-Fi vericisi gücü: 14 dBm (+4 dB / -5 dB)
 - DVB-T/T2/C radyo frekans aralığı: 50,5 – 858 MHz
 - DVB-S/S2 radyo frekans aralığı: 950 – 2150 MHz
- * Tüm AB üye ülkelerinde, 5150 – 5350 MHz kullanımı yalnızca iç mekanlarla sınırlandırılmıştır.

| | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|
| | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE |
| | EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV |
| | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |
| | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK |

OSS (Açık Kaynak Kodlu Yazılım) Bildirimi

Bu ürün GPL (Sürüm 2 ve 3) ve LGPL (sürüm 2.1) ve MPL (sürüm 1.1) kullanmaktadır.

Açık kaynak ile ilgili sorgular ve sorular için talepler göndermek üzere en yakın TCL ofisle iletişime geçin.

Bu ürün, Independent JPEG Group altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, libpng Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, Freetype Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, zlib Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün MIT altında dağıtılan bazı yazılım programları (libxml2, curl, expat, c-areas) kullanmaktadır.

Bu ürün Open Source Project altında dağıtılan CyberLink for C kullanmaktadır.

Bu ürün Apache License Project altında dağıtılan openssl, xerces kullanmaktadır.

GPL yazılımı: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL yazılımı: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD yazılımı: websp, mng, uriparser

GNU yazılımı: dosfstools

Bu televizyonun üreticisi TCL'nin [Yasal Beyanı]

Akıllı TV özelliğini içeren ürünlerin çeşitli kapasitelerinden, hizmetlerden ve aynı zamanda kullanılabilir içerikteki kısıtlamadan dolayı belirli özellikler, uygulamalar ve hizmetler her cihazda veya bölgede kullanılamaz. AkıllıTV'de

bulunan bazı özellikler aynı zamanda ilave çevresel aygırlar veya ayrı olarak satılan üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihaz bilgileri ve içerik kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemsizi ziyaret edin. AkıllıTV üzerinde alınan hizmetler ve içerik kullanılabilirliği önceden haber verilmeksizin zaman zaman değişikliğe tabidir.

Bu cihaz üzerinden ulaşılabilir olan tüm içerik ve hizmetler üçüncü kişilere aittir ve telif hakkı, patent, tescilli marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları tarafından korunurlar. Bu tip içerik ve hizmetler, kişisel ticari olmayan kullanımınız için ayrı olarak sağlanmaktadır. Hiç bir içerik veya hizmeti, içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından yetki verilmiş şekilde kullanamazsınız. İlgili içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça yetki verilmedikçe, öncekini sınırlamaksızın bu cihaz aracılığıyla görüntülenen hiçbir içerik veya hizmeti hiçbir şekilde ve ortamda değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayınlamaz, internete yükleyemez, gönderemez, aktaramaz, çevirisini yapamaz, satamaz, türemiş çalışmalar oluşturamaz, faydalanamaz veya dağıtamazsınız.

CIHAZ KULLANIM RİSKİNİN VE TATMİN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS VE DOĞRULUK GİBİ TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL ETMİŞ VE ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. CIHAZ VE TÜM ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK VE, AÇIKÇA İMA YOLUYLA HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ OLMAKSIZIN OLDUĞU GİBİ SAĞLANIR. TCL, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLALI İLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA CIHAZ VE TÜM İÇERİK VE SERVIS İLE İLGİLİ TÜM GARANTİLERİ VE ŞARTLARI AÇIKÇA REDDEDER. TCL, BU CIHAZ VASİTASIYLA SAĞLANAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞUNU, GEÇERLİLİĞİNİ, ZAMANLAMASINI, KANUNA UYGUNLUĞUNU VEYA BÜTÜNÜĞÜNÜ GARANTİ EDEMEZ VE CIHAZIN, İÇERİK VEYA HİZMETLERİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINA VEYA CIHAZIN ÇALIŞMASININ YA DA HİZMETLERİN KESİLMEMEYECEĞİNE VEYA HATASIZ OLACAĞINA GARANTİ VERMEZ. İHMAL DAHİL HİÇBİR KOŞULDA TCL, SÖZLEŞMEDE YA DA FİİLİYATTA, HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BAĞLI OLAN HASARLAR, AVUKATÇI GİDERLERİ, HARCAMALAR VEYA İÇERDİĞİ BİLGİLERDEN YA DA CIHAZIN VEYA TARAFINIZDA ERİŞİMLE İÇERİK YA DA HİZMETİN KULLANIMINDAN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN KAYNAKLANACAK DİĞER HASARLARDAN BU TIP HASARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLSE DAHİL SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Üçüncü taraf hizmetleri değiştirilebilir, bekletilen, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesilebilir ya da bildirilmeksizin herhangi bir zamanda erişim engellenebilir ve TCL herhangi bir zaman diliminde herhangi bir içeriğin ya da hizmetin kullanılabilir olacağını beyan edemez veya garanti edemez. İçerik ve hizmetler, üzerlerinde TCL'nin kontrolünün olmadığı ağlar ve aktarma tesisleri vasıtasıyla üçüncü taraflarca aktarılır. Bu feragatnamenin genel çerçevesini kısıtlamadan TCL, açıkça bu cihaz tarafından kullanılabilir yapılan bir içerik veya hizmetin değiştirilmesi, kesilmesi, devre dışı bırakılması,

kaldırılması veya askıya alınması tüm sorumluluğu ve yükümlülüğü reddeder. TCL, her durumda bildirmeksizin ve sorumluluk almadan belirli servis veya hizmetlerin kullanılması veya bunlara ulaşılması hakkında sınırlamalar koyabilir. TCL, içerik ve hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik ve hizmetlerle ilgili tüm soru ve istekler doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yöneltilmelidir.

Cihaz güncelleme

Tipik olarak, bazı cihazlar her üç ayda bir güncellenir, ancak her zaman kesin değildir. Bazı cihazlar, özellikle üç yıldan daha uzun süre önce satılmış olanlar, yalnızca kritik bir güvenlik açığı bulunduğu ve düzeltildiğinde güncellenecektir.



Ürünler



Pb
Pil

Uyarı:

Pil sembolünün altındaki Pb işareti, bu pilin kurşun içerdiğini gösterir.

Kullanıcılar için Eski Ekipmanın ve Pillerin İmhası ile İlgili Bilgiler

[Avrupa Birliği]

Bu semboller, bu sembolü içeren elektrikli ve elektronik ekipmanın ve pillerin kullanım ömürlerinin sonunda genel evsel atıklar gibi imha edilmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürünler, ulusal yönetmeliklere ve 2012/19/EU, 2006/66/EC ve 2008/12/EC direktifine göre elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi ve ayrıca pillerin uygun şekilde değerlendirilmesi, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Bu ürünleri doğru şekilde imha ederek doğal kaynakların korunmasına ve aksi durumda bu ürünlere yönelik uygun olmayan atık işleme yöntemlerinden kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri önlemeye yardım edeceksiniz.

Toplama noktaları ve bu ürünlerin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen bulunduğunuz bölgenin belediyesi, evsel atık imha servisiniz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibat kurun.

Bu atıkların hatalı şekilde imha edilmesi üzerine ulusal kanunlara göre ceza uygulanabilir.

[İş yeri kullanıcıları]

Bu ürünü imha etmek isterseniz lütfen tedarikçinizle irtibat kurun ve satın alma sözleşmesinin şartlar ve koşullar kısmını kontrol edin.

[Avrupa Birliği dışındaki Diğer Ülkeler]

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu öğeleri imha etmek isterseniz lütfen eski elektrikli ve elektronik ekipmanların idaresine yönelik yürürlükteki ulusal kanunlara ve bulunduğunuz ülkedeki diğer kurallara uygun şekilde imha edin.

Bu kullanma kılavuzunda yer alan şekil ve resimler sadece referans için verilmiştir ve gerçek ürün görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Sorun Giderme

Not: 1'den 2'ye kadar olan sorunlar ve çözümleri, ağ özelliklerine sahip TV modelleri içindir. Bağlantıya sahip olmayan TV modellerinin kullanıcıları bunları göz ardı edebilir.

Ağ bağlantısı oluşturulamadı.

- TV'nizin ağa bağlı olup olmadığını kontrol edin;
- TV'nizi yeniden başlatın;
- Yönlendiricinizin erişiminin desteklenip desteklenmediğini onaylamak için internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçin. Yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna göz atın.
- TV'nizin bir yönlendiriciye bağlı olduğundan ve yönlendiricinizin açık olduğundan emin olun. Yönlendiricinizin/modeminizin internet bağlantısı olduğundan ve Ethernet kablolarınızın/kablosuz bağlantınızın sorunsuz olduğundan emin olun. Sorun olmadığından emin olmak için bağlantınızı bir bilgisayar üzerinde test edin. Sorun devam ederse, müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Video düzgün oynatılmadı.

- USB belleğinizden video oynatma - Sorun veri iletimi kaynaklı olabilir veya kod akışı bu TV setinin desteklediği biçimlerden farklıdır.
- İnternette indirilen videolar veya çevrimiçi videolarda:
 - a. Ağınızın düşük bant genişliğinden kaynaklanıyor olabilir. Çevrimiçi videoları oynatmak için yüksek bir ağ hızı gerekir.
 - b. Yoğun internet kullanım zamanlarında bant genişliği olumsuz etkilenebilir.
 - c. Bant genişliğini kullandıkları için aynı ağdaki diğer bilgisayarların da çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Özellikle de çevrim içi videoların indirilmesi ve oynatılması bu duruma yol açabilir.
 - d. Videonun kendisi kaliteli olmayabilir. Bu, TV'niz veya ağınız ile ilgili bir sorun değildir.

TV'ye aynı anda iki mobil sabit disk bağlandığında, TV bazen bunları tanımayabilir.

- Tüm mobil sabit diskler çok fazla güç tüketir, bu da güç kaynağı sorunlarına neden olabilir. Yalnızca bir sabit disk veya düşük güç tüketimli bir mobil sabit disk takmanız önerilir.

Mobil sabit diskteki (USB) video, ses olmadan oynatılıyor.

- Mobil sabit diskinizdeki videonun ses biçimi TV oynatıcısı tarafından desteklenmiyor.

Bazı videolar oynatılmıyor.

- Videoların biçimleri, özellikle de TV'nizle uyumlu olmayan özel biçim protokollerine sahip belirli kamera tipleri tarafından çekilen videolar, TV tarafından desteklenmeyebilir.

Video yarıda kesiliyor.

- Videolar kopyalandığında veya sıkıştırıldığında hatalar meydana gelebilir, bu nedenle oynatma sırasında video otomatik olarak durdurulabilir.

Yazılım güncellemesi yaparken nelere dikkat etmeliyim?

- Yazılım güncellemesi sırasında elektrik kesintisi olmamalıdır;
- Yazılım güncellemesi yaparken uzaktan kumandanızla herhangi bir işlem yapmaktan kaçınınız;
- İnternet bağlantı hızınıza bağlı olarak, yazılım güncelleme işlemi biraz zaman alabilir.

Yazılım güncellemesinden sonra TV arayüzünde belirgin bir değişiklik gerçekleşmedi.

- Belirli koşullar altında, yazılım güncellemesi yalnızca güncelleme yapmak veya yeni fonksiyonlar eklemekle kalmaz, aynı zamanda, arayüzde belirgin değişiklikler gerçekleştirilmeden de TV setinin performansını iyileştirebilir. Ayrıca, kullanıcı arabiriminde hiçbir değişiklik gerçekleşmemiş olabilir.

Ani bir kapanma nedeniyle yazılım güncelleme işlemi durduğunda ne yapmalıyım?

- USB üzerinden yazılım güncellemesi yapıyorsanız, USB'yi TV'nizden çıkarmayın ve yazılım güncellemesine devam etmek için TV'nizi yeniden başlatın. Ağ üzerinden yazılım güncellemesi yapıyorsanız, TV'nizi yeniden başlatın ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

TV'ye önceden bir USB cihazı takıldığında, Medya'ya eriştikten sonra hiçbir USB cihazının algılanmadığı bilgisi alıyorum. Bunun nedeni nedir?

- Mobil sabit disk(ler)iniz, hasarlı veya düşük voltajda çalışıyor olabilir. Sabit disk(ler) ek bir güç kaynağı sağlanmaz önerilir.

Harici cihaz tanınmıyor.

- Bazı harici cihazlar (ör. web kamerası, akıllı telefon, tablet, oyun konsolları ve harici kablosuz adaptör) TV ile uyumlu olmayabilir ve belirli fonksiyonları desteklenmeyebilir (varsa; nScreen, kablosuz ekran, hareketle kontrol, yüz tanıma). Lütfen benzer bir cihazla yeniden deneyin. Çalışmazsa, yerel bayiniz ile iletişime geçin.

Sesli arama çalışmıyor.

- Uzaktan kumandanızın TV'nizle başarılı bir şekilde eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
- Dil ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Google sunucusunun bulunduğu ve kesintisiz kullanılabilirliğinden emin olun.

Görüntü ve ses yok

- Sigortanın veya devre kesicisinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Çalıştığından veya açık olduğundan emin olmak için başka bir elektrikli cihazı prize takın.
- Elektrik fişi prize tam girmiyor.
- Sinyal kaynağını kontrol edin.

Renk yok

- Renk sistemini değiştirin.
- Doygunluğu ayarlayın.
- Başka bir kanalı deneyin. Yayın, siyah-beyaz olarak alınabilir.



Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Pilleri değiştirin.
- Piller doğru takılmamış.

Görüntü yok ve ses var

- Parlaklığı ve kontrastı ayarlayın.
- Yayından kaynaklanan bir arıza meydana gelmiş olabilir.

Görüntü var ses yok

- Ses seviyesini artırmak için  tuşuna basın.
- Ses ayarı sessize alınmışsa, sesi yeniden açmak için  tuşuna basın.
- Ses sistemini değiştirin.
- Yayından kaynaklanan bir arıza meydana gelmiş olabilir.

Resimdeki düzensiz dalgalanmalar

- Bu, genellikle arabalar, gündüz farları ve saç kurutucular gibi yakındaki girişimlerden kaynaklanır. Anteni, girişimi en aza indirecek şekilde ayarlayın.

Karlı noktalar ve girişim

- Anten, sinyalin zayıf olduğu bir televizyon sinyalinin girişim alanında bulunuyorsa resim, noktalar ile gölgelenebilir. Sinyal son derece zayıf olduğunda, alımı iyileştirmek için özel bir anten takmak gerekebilir.
1. İç/dış mekan anteninin konumunu ve yönünü ayarlayın.
 2. Antenin bağlantısını kontrol edin.
 3. Kanalin ince ayarını yapın.
 4. Başka bir kanalı deneyin. Yayından kaynaklanan bir arıza meydana gelmiş olabilir.

Açma anında ateşleme

- Siyah noktalar veya yatay çizgiler görünüyor veya resim titriyor veya sürükleniyor. Bu genellikle araba ateşleme sistemi, neon lambalar, elektrikli matkaplar veya diğer elektrikli cihazlardan kaynaklanan girişimlerden kaynaklanır.

Parazit

- Gölgelere, iki yolu izleyen televizyon sinyali neden olur. Biri doğrudan yoldur, diğeri yüksek binalardan, tepelerden veya diğer nesnelere yansır. Antenin yönünü veya konumunu değiştirmek sinyal alımını iyileştirebilir.

Radio frekans girişimi

- Bazı durumlarda sinyal düşüklüğüne bağlı olarak parazittenme olabilir. Bunun nedeni sinyallerin yüksek binalardan, tepelerden veya diğer nesnelere yansmasıdır. Antenin yönünü veya konumunu değiştirmek sinyal kalitesini iyileştirebilir.

** Daha iyi bir görsel deneyim elde etmek için, lütfen TV'yi kullanmadan önce ön panelde ve ekranda yer alan etiketlerin tamamını sökünüz.*

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China



EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the Manufacturer:³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 65C935
Model Code:⁵ TCL 65C935X1
Product type:⁶ TV LCD 65" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

RED Directive: 2014/53/EU; EMC Directive: 2014/30/EU; LVD Directive: 2014/35/EU

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| EN 62368-1:2014+A11:2017 | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) |
| EN 55032:2015+A11:2020 | ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) |
| EN IEC 61000-3-2:2019 | ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) |
| EN 61000-3-3: 2013+A1:2019 | ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
| EN 55035:2017+A11:2020 | ETSI EN 303 340 V1.2.1:2020 |
| EN 62311:2008 | ETSI EN 303 372-2 V1.2.1:2021 |
| EN 62479:2010 | ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) |
| | ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018 |

Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulations (EU) 2019/2021 applicable for televisions, monitors and digital signage displays
Acc. Commission Regulations (EU) 2017/1369 and addition Commission Regulations (EU) No 2019/2013
Energy labelling of televisions, monitors and digital signage displays

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Hanson Han

Huizhou
2022-03-15

Hanson Han
Manager of DQA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China



EU Uygunluk Beyanı¹

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 65C935
Model Kodu:⁵ TCL 65C935X1
Ürün Tipi:⁶ TV LCD 65" UHD DVB-T2/C/S2

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur.⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur.⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| EN 62368-1:2014+A11:2017 | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) |
| EN 55032:2015+A11:2020 | ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) |
| EN IEC 61000-3-2:2019 | ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) |
| EN 61000-3-3: 2013+A1:2019 | ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
| EN 55035:2017+A11:2020 | ETSI EN 303 340 V1.2.1:2020 |
| EN 62311:2008 | ETSI EN 303 372-2 V1.2.1:2021 |
| EN 62479:2010 | ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) |
| | ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018 |

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli olan (AB) 2019/2021 Komisyon Yönetmeliği
Televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının enerji etiketlemesi için geçerli olan Acc. Komisyon
Yönetmeliği (AB) 2017/1369 ve ek Komisyon Yönetmeliği (AB) No 2019/2013

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Hanson Han

Huizhou
2022-03-15

Hanson Han
DQA Müdürü

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China



EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the Manufacturer:³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 75C935
Model Code:⁵ TCL 75C935X1
Product type:⁶ TV LCD 75" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

RED Directive: 2014/53/EU; EMC Directive: 2014/30/EU; LVD Directive: 2014/35/EU

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| EN 62368-1:2014+A11:2017 | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) |
| EN 55032:2015+A11:2020 | ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) |
| EN IEC 61000-3-2:2019 | ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) |
| EN 61000-3-3: 2013+A1:2019 | ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
| EN 55035:2017+A11:2020 | ETSI EN 303 340 V1.2.1:2020 |
| EN 62311:2008 | ETSI EN 303 372-2 V1.2.1:2021 |
| EN 62479:2010 | ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) |
| | ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018 |

Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulations (EU) 2019/2021 applicable for televisions, monitors and digital signage displays
Acc. Commission Regulations (EU) 2017/1369 and addition Commission Regulations (EU) No 2019/2013
Energy labelling of televisions, monitors and digital signage displays

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Hanson Han

Huizhou
2022-03-15

Hanson Han
Manager of DQA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China



EU Uygunluk Beyanı¹

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 75C935
Model Kodu:⁵ TCL 75C935X1
Ürün Tipi:⁶ TV LCD 75" UHD DVB-T2/C/S2

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur.⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur.⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| EN 62368-1:2014+A11:2017 | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) |
| EN 55032:2015+A11:2020 | ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) |
| EN IEC 61000-3-2:2019 | ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) |
| EN 61000-3-3: 2013+A1:2019 | ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
| EN 55035:2017+A11:2020 | ETSI EN 303 340 V1.2.1:2020 |
| EN 62311:2008 | ETSI EN 303 372-2 V1.2.1:2021 |
| EN 62479:2010 | ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) |
| | ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018 |

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli olan (AB) 2019/2021 Komisyon Yönetmeliği
Televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının enerji etiketlemesi için geçerli olan Acc. Komisyon
Yönetmeliği (AB) 2017/1369 ve ek Komisyon Yönetmeliği (AB) No 2019/2013

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Huizhou
2022-03-15

Hanson Han

Hanson Han
DQA Müdürü

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

Ürününüzü aldığınızla Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.

Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda servis listesinde bulunan size en yakın servis ile iletişime geçin. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"ni sorun.

İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Güç Kablosu ve Fiş

Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Fırtına veya yıldırım düşmesi durumunda, tatile giderken veya TV uzun bir süre boyunca kullanılmıyacaksa, güç kablosunu prizden çekin. Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile ali hazırda işleyebilir kalacaktır. Güç kablosu üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz veya kabloyu bükmeyiniz. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan çekerek prizden çıkarmayınız. Güç kablosuna/ fişe asla ıslak ellerle dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Güç kabloları, üzerlerine basılmayacak veya üzerinden geçilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Hasar görmüş bir güç kablosu/fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Hasar gördüğünde, yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

Nem ve Su

Bu TV'yi nemli veya ıslak yerlerde kullanmayınız(banyoda, mutfak lavabosu ve bulaşık makinesi yakınlarında kullanmaktan kaçınınız). TV'yi yağmura veya suya maruz bırakmak tehlikeli olabilir. Vazo gibi su ile dolu nesnelere TV'nin üzerine koymayınız. Su damlatmaktan veya sıçratmaktan kaçınınız. Eğer kabinin üzerine herhangi sert bir nesne düşecek veya sıvı dökülecek olursa, TV'nin fişini çekiniz ve tekrar çalıştırmadan önce vasıflı eleman tarafından kontrol ettiriniz.

Havalandırma

TV seti üzerindeki yuva ve delikler havalandırma ve güvenli çalışma için yapılmışlardır. Aşırı ısınmadan kaçınmak için bu delikler hiçbir şekilde engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.

Isı Kaynakları ve Ateş

TV'yi doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. TV, çıplak alevlerin veya elektrikli ısıtıcı gibi yoğun ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir. TV'nin üzerine, yanan mumlar gibi hiçbir çıplak ateş kaynağının koyulmadığından emin olunuz.

Kulaklık Sesi

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına yol açabilir; lütfen dikkatli olunuz.

Duvara Montaj (Opsiyonel)

Yaralanmaları önlemek için, kurulum talimatlarına uygun olarak sağlam şekilde duvara tutturulmalıdır.

Enerji Tüketimi

Kullanılmadığında TV'yi kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Bu da enerji tüketimini azaltacaktır. Uzun süre uzaktaki kalacağınız prizden çıkarınız. Yıllık enerji tüketiminizi azaltmak için Güç Tasarrufu Modunu etkinleştiriniz önemle tavsiye edilir. Kullanmadığınızda enerji tasarrufu sağlamak için TV'nin fişinin prizden çekilmesi de tavsiye edilir. Bu adımları izleyerek çevreyi korumamıza yardımcı olunuz.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,

Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,

Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan hasar ve arızalar,


Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımında ortaya çıkan hasar ve arızalar,

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi, Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
4. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

| Dağıtıcı Firma | Satıcı Firma |
|---|--|
| Ünvanı : Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. Adres : Mahir İz Cad. No:26 Üsküdar İstanbul Telefonu : +90 216 554 90 00 Fax : +90 216 651 89 00 e-Posta : destek@bilkom.com.tr | Ünvanı : Adres : Telefonu : Fax : E-Posta : Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri : |
| Yetkili Firma İmzası ve Kaşesi:  | Yetkili Firma İmzası ve Kaşesi: |
| GARANTİ BELGESİNE SAHİP ÜRÜN | |
| Cinsi : TELEVİZYON Markası : TCL Ürün Serisi : Tüm seriler için geçerlidir. Modeli : Tüm modeller için geçerlidir. | Garanti Süresi : 2 Yıl Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü Süresi : Bandrol ve Seri No : Kurulum Seri No : Kurulum Tarihi : Kurulumu Yapan : Servis Bilgisi : |

Değerli Müşterimiz,

Bu TCL ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzün servis gerektirmesi durumunda, hizmet almak için TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi +90 850 2099 2285(825) ile iletişime geçebilirsiniz. TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Bize e-posta gönderebilir veya yetkili servis merkezlerimizi ziyaret edebilirsiniz. Lütfen ziyaret ediniz: www.tcl.com/tr, www.bilkom.com.tr. Bilkom, ürünün Ürün Bilgileri sayfasındaki "Garanti Süresi" bölümünde belirtilen süre boyunca üretim hatası bulunmayacağını garanti eder. Bu devredilemeyen garanti yalnızca TCL Yetkili Satıcısından alışveriş yapan ilk son kullanıcı içindir. Bilkom Servis Merkezleri / Yetkili Servis Merkezleri bu ürünü aşağıdaki şartlar ve koşullar altında onarır:

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından

bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonlar için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinden, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
10. Garanti, yalnızca bu Garanti Kartı ve orijinal Satın Alma Faturası servis hizmeti almak için birlikte sunulduğunda geçerlidir.
11. Garanti yalnızca ürünün orijinal alıcısına ("müşteri") verilir. Garanti, ürün LED TV'si için orijinal satın alma tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay boyunca geçerli olacaktır.
12. Bilkom, yukarıdaki belgeler sunulmazsa veya içerdiği bilgiler eksikse veya Garanti Kartı değiştirilmişse garanti hizmetini reddetme hakkını saklı tutar.
13. Bu Garanti, ürün üzerinde yetkisiz uyarlamalar veya düzenlemeler yapılmasından kaynaklanan

zararları kapsamaz. Ürün model değişikliği veya seri numarası değiştirilmiş, çıkarılmış veya tahrif edilmiş olmaması gereklidir.

14. Bu Garanti, müşteri tarafından yanlış kurulum ve / veya ürünün Bilkom veya üreticisi TCL firması tarafından onaylanmamış ekipmana bağlanması ve üçüncü taraf cihaz / ekipman üzerinden sinyal alımı veya üçüncü bileşen kullanımı veya üçüncü parti yazılımı ve / veya kayıt ortam cihazları nedeniyle ürün performansındaki eksiklik nedeniyle üründe meydana gelen hasarları veya sorunları kapsamaz.
15. Bu garanti, ürün ticari, ticari, endüstriyel, eğitim veya kiralık uygulamalarda kullanılıyorsa, manyetik kafalar, ses, video, lazer pikaplar ve TV Paneline normal aşınma ve yıpranma için geçerli değildir.
16. Bu Garanti, kaza, aydınlatma, su girişi, yangın veya doğal afetler, uygun olmayan havalandırma, düşme veya yüksek gerilim veya Bilkom'un kontrolü dışındaki herhangi bir dış sebep ve / veya yetkisiz bir teknisyen tarafından ürüne müdahaleye bağlı herhangi bir hasar nedeniyle üründe meydana gelen hasarlar için geçerli değildir.
17. Bu Garanti, veri kaybı, kayıtlı görüntü (ler) ve / veya ticari iş kaybı ile ilgili sorumluluğu kapsamaz. Onarım sırasında sabit sürücünün / belleğin içeriği değiştirilir, silinir veya herhangi bir şekilde değiştiril-irse, Bilkom sorumlu olmayacaktır. Ürün, ilk satın alındığı şekilde iade edilecektir. Herhangi bir program, veri veya diğer bilgilerin hasar görmesini veya kaybolmasını önlemek için hafıza cihazlarının / cihazda kullanılan belleğinizin içeriğini düzenli olarak yedeklemeniz önerilir.
18. Bilkom, arızalı parçayı eşdeğer ve / veya yenilenmiş parçayla değiştirme hakkını saklı tutar.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

4. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
2. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
3. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
4. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
5. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi,

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

DİSTRİBÜTÖR FIRMA

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş

Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662 Altunizade/
Üsküdar İstanbul,Türkiye

Tel: (+90) 216 554 90 00 Fax: (+90) 216 651 89 00

ÜRETİCİ FIRMA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
Adres: NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-
tech Industries Development Zone Huizhou Guangdong
China

Tel: +86 752 2601 888

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır. Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydedin.

TCL TV Çaęrı Yönetim Merkezi

0850 2099 825

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzeme talepleri için müşteri hizmetlerimiz ile görüşebilirsiniz.
- Servisler zaman zaman deęişebileceęi için Çaęrı Merkezi ile aradıęınız servisi teyid edebilirsiniz.
- <https://mobile-support.tcl.com/tr/tr/support-centre/hotline&service-center.html> internet adresimize ulaşarak veya tcliletisimmerkezi@bilkom.com.tr adresine e-posta göndererek güncel servis bilgilerini öğrenebilirsiniz.
- TS 10956-40 Kullanma kılavuzlarını <https://mobile-support.tcl.com/tr/tr/support-centre/downloads.html> internet adresimizden indirebilirsiniz.

Yasal Açıklama

Bu TV'nin üretici firması TCL'in [Yasal Açıklaması]

SmartTV uygulamalarını içeren ürünlerin çeşitli özelliklerinin yanı sıra mevcut içerikteki sınırlamalar nedeniyle, bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler tüm cihazlarda veya tüm bölgelerde bulunmayabilir. SmartTV'deki bazı uygulamalar ayrıca satılan ilave çevresel aygıtlar veya üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihaz bilgileri ve erişilebilir içerikler hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. SmartTV aracılığıyla sunulan hizmetler ve erişilebilir içerikler önceden bildirilmeksizin dönemden döneme değişebilir.

Bu cihaz aracılığıyla erişilebilen tüm içerik ve hizmetler üçüncü taraflara aittir ve telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu tür içerik ve hizmetler yalnızca ticari amaçlı olmayan kişisel kullanımınız için sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içerik sahibinin veya servis sağlayıcısının izni olmadan kullanamazsınız. Yukarıdakileri hususları sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz üzerinden görüntülenen içerik veya hizmetler herhangi bir şekilde veya herhangi bir ortamda değiştirilemez, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, karşıya yüklenemez, paylaşamaz, aktarılamaz, tercüme edilemez, satılamaz, türevi çalışmalar oluşturulamaz, çıkar amaçlı kullanılamaz veya dağıtılamaz.

Cihaz kullanımının tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve tatmin edici kalite, performans ve doğruluğa ilişkin tüm riskin tarafınızdan alınmış olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Cihaz ve tüm üçüncü taraf içerik ve hizmetleri, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. TCL, cihaza ilişkin tüm garantileri ve koşulları, tatmin edici kalitede pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, doğruluk, müdahalesiz kullanım ve üçüncü taraf haklarının ihlal

edilmemesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni herhangi bir içerik ve hizmet ile ilgili olarak açıkça reddeder. TCL, bu cihaz aracılığıyla sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin doğruluğunu, geçerliliğini, güncelliğini, yasallığını veya eksiksizliğini garanti etmez ve cihazın, içeriğin veya hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya cihazın veya hizmetlerin kesintisiz veya hatasız çalışacağını garanti etmez. İhmal dahil hiçbir koşul altında, TCL, sözleşmede veya tavsiye edilmesine rağmen, cihazın veya siz veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından erişilen herhangi bir içerik veya hizmetin kullanımı sonucunda oluşan diğer zararlardan sorumlu tutulamaz.

Üçüncü taraf hizmetleri değiştirilebilir, askıya alınabilir, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesintiye uğrayabilir veya erişim herhangi bir zamanda önceden bildirilmeksizin devre dışı bırakılabilir ve TCL, herhangi bir içerik veya hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabilir kalacağı konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. İçerik ve hizmetler, üçüncü taraflarca TCL'nin kontrolünde olmayan yayın ağları ve yayın kuruluşları aracılığıyla iletilir. TCL, bu yasal bildirim genel niteliğini sınırlamadan, bu cihaz aracılığıyla sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin değiştirilmesi, kesintiye uğraması, devre dışı bırakılması, kaldırılması veya askıya alınması ile ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü açıkça reddeder. TCL, herhangi bir durumda, bildirimde bulunmadan veya yükümlülüğü olmaksızın, belirli hizmetlerin veya içeriğin kullanımı veya bunlara erişim için sınırlamalar getirebilir. TCL, içerik ve hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili herhangi bir soru veya hizmet talebi doğrudan sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili herhangi bir soru veya hizmet talebi doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yöneltilmelidir.

| TEMELE BİLGİLER | |
|------------------------------|--|
| ÜRÜN TİPİ | Mini LED Google TV |
| ANA KART | MT9615+ Platform |
| İŞLEMÇİ | 64-bit A73*4 @1.6GHz max |
| GRAFİK İŞLEMÇİ | G52(2EE)/MP2. 550Mhz |
| İŞLETİM SİSTEMİ | GTV |
| RAM | DDR4-2666: 3GB |
| DEPOLAMA | eMMC 5.0 32GB |
| ARAYÜZ | Google TV UI + TCL TV UI |
| ARAYÜZ ANASAYFA İÇERİĞİ | Google Play, Netflix, Youtube, Öne Çıkan Uygulamalar, Giriş kaynağı vb. |
| MENÜ DİL SEÇENEKLERİ | İngilizce, Vietnamca, Tayca, Çince, Rusça, Arapça, Geleneksel Çince, Endonezyaca, Fransızca, İspanyolca (Latin Amerika), Farsça, Moğolca, Özbekçe, İbranice, Malayca, Portekizce, Birmanya vb. |
| TV SİSTEMİ | ATV: PAL/NTSC/SECAM-DK/BG/İ/M DTV: DVB-T/T2/C/S2/S |
| AV SİSTEMİ | PAL, NTSC |
| HDMI VERSİYON | HDMI1.4, HDMI2.0, HDMI2.1, HDCP1.4, HDCP2.2 |
| HDR | 2K HDR10+ Çözümleme, Dolby Vision IQ |
| GÜÇ | AC 100V-240V 50/60Hz |
| GÜÇ TÜKETİMİ TV AÇIK | 340 W |
| GÜÇ TÜKETİMİ Standby | ≤0.5W |
| ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ | VAR |
| SERTİFİKALAR | CE, EAC, Dolby Atmos, Dolby Vision IQ, HDMI, DTS-HD, IMAX |
| İNTERNET BAĞLANTISI | CTS(Resmi Google Sertifikası),Netflix 2.4GHz/5GHz dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n/ax 2T2R (Wi-Fi 6) Ethernet Network (RJ45, 10/100M) |
| BLUETOOTH | VAR (Bluetooth 5.2) |
| LED UYARI | Bekleme Modu (beyaz renki LED, ön çerçeve altında) Mikrofon (4 renkli LED, ön çerçeve altında) |
| TEMELE ÖZELLİKLER | |
| GOOGLE ASİSTAN - SESLİ ARAMA | Uzaktan kumanda ve dahili mikrofon ile eller serbest ses girişi |
| BAŞLANGIÇ AYARLARI | VAR (İlk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için) |
| HIZLI BAŞLATMA | VAR (kısa sürede başlatma için özel bir bekleme modu) |
| BLUETOOTH | VAR (harici bluetooth hoparlör veya ses sistemi için) |
| KANAL DÜZENLEME | VAR (kanal yeniden adlandırma) |
| GİRİŞ AYARLARI | Cihaz adı seçimi ve düzenleme için |
| GİRİŞ SEÇENEKLERİ | TCL T-IME, Gboard, Sanal klavye |
| SİSTEM GÜNCELLEME | VAR |
| HDMI (CEC) | VAR |
| SES DİLİ(MTS/NICAM) | VAR |
| PVR/ZAMAN ÖTELEME | VAR (Yalnızca DTV Programı için) |
| EPG | VAR (Yalnızca DTV Programı için) |
| ALTYAZI | VAR (Yalnızca DTV Programı için) |
| EBEVEYN KONTROLÜ | VAR (Yalnızca DTV Programı için) |
| DİĞER ÖZELLİKLER | VRR, AISR, AIPO, AIAQ |
| RESİM ÖZELLİKLERİ | |
| AKILLI GÖRÜNTÜ | Parlaklık Uyarlamalı (Aç/Kapa), İçerik Uyarlamalı (Aç/Kapa) |
| RESİM MODU | Dinamik, Standart, Akıllı HDR, Spor, Film (Oyun, PC) |
| ARKA IŞIK AYARI | VAR (0-100) |
| RENK DOYUNLUĞU | VAR (0-100) |
| OTOMATİK FORMAT | VAR (Aç/Kapa) |
| EKRAN MODU | 16.9/4.3/Cinerama/14.9 zoom/16.9 zoom/16.9 zoom up |
| FAZLA TARAMA | VAR (Aç/Kapa) |
| DİNAMİK KONTRAST | Kapalı/ECO/Parlaklık+/Otomatik |
| HAREKET NETLİĞİ | VAR (Aç/Kapa) |
| GELİŞMİŞ AYARLAR | Kontrast, Siyah Seviyesi, Dinamik Kontrast, Siyah Uzatma, Gama, Renk Doğunluğu, Ton, Renk Sıcaklığı, Beyaz Dengesi, Renk Alanı, RGB Modu, Keskinlik, Gürültü Azaltma |
| GİRİŞ GEÇİKMESİ | 15ms (oyun modu) |
| EK ÖZELLİK | MEMC (120Hz), Local Dimming |
| SES ÖZELLİKLERİ | |
| AKILLI SES | İçerik Uyarlamalı (Aç/Kapa) |
| HOPARLÖR | Entegre hoparlör kutusu (alt tarafta ve arka tarafta) |
| SES ÇIKIŞ GÜCÜ THD=7% | 2 x 10W + 20W + 2 x 10W |
| DOLBY ATMOS | VAR (Aç/Kapa) |
| SES MODU | Dinamik, Standart, Film, Müzik, Ses, Oyun, Spor |
| SES GEÇİKTİRMESİ | VAR (0-100) |
| TV YERLEŞİMİ | Masa üstü / Duvarla montaj |
| BALANS | VAR (0-100) |
| OTOMATİK SES KONTROLÜ | VAR (Aç/Kapa) |
| DİJİTAL SES ÇIKIŞI | Geçiş PCM, Otomatik, Kapalı |
| DTS-DRS | VAR (Aç/Kapa) |

| EK ÖZELLİK | | ONKYO Ses Sistemi | |
|--------------------------------|--|---|--|
| PANEL ÖZELLİKLERİ | | | |
| ARKA IŞIK BİRİMİ | | DLED | |
| PANEL ÜRETİCİSİ | | CSOT | |
| EKRAN ORANI | | 16:9 | |
| EKRAN BOYUTU (İNÇ) | | 64.5 | |
| EKRAN BOYUTU (CM) | | 164 | |
| EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | | 3840 × 2160 | |
| PARLAKLIK(cd/m2) | | 500 (typ.) | |
| KONTRAST ORANI | | 6000:1 (typ.) | |
| TEPKİ SÜRESİ (G to G) | | 6.5 ms (typ.) | |
| İZLEME AÇISI (H/V) | | 178°/178° | |
| EKRAN ÖMRÜ(Typ.) | | 30,000 saat | |
| RENK | | 1.07G (8 bit + FRC) | |
| EKRAN YENİLEME HIZI | | 120 Hz | |
| RENK HACMİ | | ≥93% DCI-P3(CIE1976) Kapsamı | |
| BEYAZ MONOTONLUĞU | | ≥80% | |
| BAĞLANTILAR | | | |
| USB 2.0 | | 1 | |
| LAN | | VAR | |
| HDMI 1 (ARC) | | VAR | |
| HDMI 2 (SERVICE) | | VAR | |
| HDMI 3 | | VAR | |
| HDMI 4 | | VAR | |
| ANTEN KABLO GİRİŞİ | | VAR | |
| UYDU KABLO GİRİŞİ | | VAR | |
| DİJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI | | VAR | |
| PCMCIA ARAYÜZ GİRİŞİ | | VAR | |
| AV GİRİŞİ | | VAR | |
| KULAKLIK ÇIKIŞI | | VAR | |
| USB MEDYA BİLGİLERİ | | | |
| MÜZİK | | MP3, WMA, AC4 | |
| RESİM | | JPEG, PNG, BMP, GIF | |
| MULTİMEDYA VIDEO/SES ÇÖZÜMLEME | | H.265/H.264, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9 (1080P) | |
| VIDEO FORMATLARI | | Up to 4K@60Hz-12bit 4:2:2, 4K@60Hz-8bit 4:4:4 | |
| KLAVYE VE MOUSE | | UYGUN DONANIM İLE | |
| UYGULAMALAR | | | |
| GOOGLE PLAY STORE | | Popüler uygulamalar + Oyunlar | |
| YOUTUBE | | Google TV Versiyonu | |
| VIDEO İZLEME | | Google Play Filmler ve TV | |
| CHROMECAST | | Video, müzik ve oyunlarınızı TV'ye almanın daha iyi bir yolu | |
| NETFLIX | | Online Film ve Dizi İzleme | |
| MEDYA MERKEZİ | | USB Cihazı için Medya / Müzik çalma | |
| E-STICKER | | Mağaza modunda demo olarak | |
| MagiConnect | | Kablosuz bağlantılı iletirim, ses ve video içeriğini akıllı telefonun TV'ye aktarma | |
| | | Cep telefonunu TV setlerine bağlayan ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin | |
| BOYUTLAR | | | |
| KUTU EBATLARI (mm) (GxYxD) | | 1645 × 190 × 1000 | |
| STANTİS EBATLAR (mm) (GxYxD) | | 1446 × 858 × 14.5-44 | |
| STANTLI EBATLAR (mm) (GxYxD) | | 1446 × 904 × 298 | |
| STANTLI AĞIRLIK (KG) | | 26.70 | |
| STANTİS AĞIRLIK (KG) | | 23.90 | |
| KUTULU AĞIRLIK (KG) | | 32.80 | |
| MATERYAL | | | |
| ALT ÇERÇEVE | | Alüminyum | |
| ÇERÇEVE ALT ALANI | | Kumaş | |
| ARKA KAPAK | | SECC/HIPS | |
| STANT | | Metal | |
| MASA STAND ÖZELLİKLERİ | | | |
| VİDA EBAT | | M5 x 16 | |
| VİDA ADEDİ | | 10 | |
| DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ | | | |
| VESA ASKI STANDARTI | | WMB 433 | |
| VESA ARALIĞI | | 300 × 400 | |
| VİDA EBAT | | M6 x 12 | |
| VİDA ADEDİ | | 4 | |
| KUTU İÇERİĞİ | | | |
| UZAKTAN KUMANDA VE BATERAYA | | RC902V (2 adet AAA batarya ile) | |
| KULLANMA KILAVUZU | | TÜRKÇE 1 ADET | |
| MASA STANDI | | VAR | |
| AC ENERJİ KABLOSU | | 1 ADET | |
| DİĞER | | AV Giriş Adaptörü (opsiyonel), NFC etiketi (opsiyonel), Kamera (opsiyonel) | |

| TEMEL BİLGİLER | |
|------------------------------|---|
| ÜRÜN TİPİ | Mini LED Google TV |
| ANA KART | MT9615+ Platform |
| İŞLEMCI | 64-bit A73*4 @1.6GHz max |
| GRAFİK İŞLEMCI | G52(2EE)MP2, 550Mhz |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DTV |
| RAM | DDR4-2666: 3GB |
| DEPOLAMA | eMMC 5.0 32GB |
| ARAYÜZ | Google TV UI + TCL TV UI |
| ARAYÜZ ANASAYFA İÇERİĞİ | Google Play, Netflix, Youtube, Öne Çıkan Uygulamalar, Giriş kaynağı vb. |
| MENÜ DİL SEÇENEKLERİ | İngilizce, Vietnamca, Tayca, Çince, Rusça, Arapça, Geleneksel Çince, Endonezyaca, Fransızca, İspanyolca (Latin Amerika), Farsça, Moğolca, Özbekçe, İbranice, Malayca, Portekizce, Birmanya, vb. |
| TV SİSTEMİ | ATV: PAL/NTSC/SECAM-DK/BI/IM DTV: DVB-T/T2/C/S2/S |
| AV SİSTEMİ | PAL, NTSC |
| HDMI VERSİYON | HDMI1.4, HDMI2.0, HDMI2.1, HDCP1.4, HDCP2.2 |
| HDR | 2K HDR10+ Çözümleme, Dolby Vision IQ |
| GÜÇ | AC 100V-240V 50/60Hz |
| GÜÇ TÜKETİMİ TV AÇIK | 410 W |
| GÜÇ TÜKETİMİ Standby | ≤0.5W |
| ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ | VAR |
| SERTİFİKALAR | CE, EAC, Dolby Atmos, Dolby Vision IQ, HDMI, DTS-HD, IMAX |
| INTERNET BAĞLANTISI | 2.4GHz/5GHz dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n/ax 2T2R (Wi-Fi 6) Ethernet Network (RJ45, 10/100M) |
| BLUETOOTH | VAR (Bluetooth 5.2) |
| LED UYARI | Bekleme Modu (beyaz renkli LED, ön çerçeve altında) Mikrofon (4 renkli LED, ön çerçeve altında) |
| TEMEL ÖZELLİKLER | |
| GOOGLE ASİSTAN - SESLİ ARAMA | Uzaktan kumanda ve dahil mikrofon ile eller serbest ses girişi |
| BAŞLANGIÇ AYARLARI | VAR (ilk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için) |
| HIZLI BAŞLATMA | VAR (kısa sürede başlatma için özel bir bekleme modu) |
| BLUETOOTH | VAR (harici bluetooth hoparlör veya ses sistemi için) |
| KANAL DÜZENLEME | VAR (kanal yeniden adlandırma) |
| GİRİŞ AYARLARI | Cihaz adı seçimi ve düzenleme için |
| GİRİŞ SEÇENEKLERİ | TCL T-IME, Gboard, Sanal klavye |
| SİSTEM GÜNCELLEME | VAR |
| HDMI (CEC) | VAR |
| SES DİLİ(MTS/NICAM) | VAR |
| PVR/ZAMAN ÖTELEME | VAR (Yalnızca DTV Programı için) |
| EPG | VAR (Yalnızca DTV Programı için) |
| ALTYAZI | VAR (Yalnızca DTV Programı için) |
| EBVEYİN KONTROLÜ | VAR (Yalnızca DTV Programı için) |
| DİĞER ÖZELLİKLER | VRR, AISR, AIPO, AIAQ |
| RESİM ÖZELLİKLERİ | |
| AKILLI GÖRÜNTÜ | Parlaklık Uyarlamalı (Aç/Kapa), İçerik Uyarlamalı (Aç/Kapa) |
| RESİM MODU | Dinamik, Standart, Akıllı HDR, Spor, Film (Oyun, PC) |
| ARKA IŞIK AYARI | VAR (0-100) |
| RENK DOYUNLUĞU | VAR (0-100) |
| OTOMATİK FORMAT | VAR (Aç/Kapa) |
| EKRAN MODU | 16:9/4:3/Cinemas/14:9 zoom/16:9 zoom/16:9 zoom up |
| FAZLA TARAMA | VAR (Aç/Kapa) |
| DİNAMİK KONTRAST | Kapalı/ECO/Parlaklık/Otomatik |
| HAREKET NETLİĞİ | VAR (Aç/Kapa) |
| GELİŞMİŞ AYARLAR | Kontrast, Siyah Seviyesi, Dinamik Kontrast, Siyah Uzatma, Gama, Renk Doğrulama, Ton, Renk Sıcaklığı, Beyaz Dengesi, Renk Alanı, RGB Modu, Keskinlik, Gürültü Azaltma |
| GİRİŞ GEÇİKMESİ | 15ms (oyun modu) |
| EK ÖZELLİK | MEMO (120Hz), Local Dimming |
| SES ÖZELLİKLERİ | |
| AKILLI SES HOPARLÖR | İçerik Uyarlamalı (Aç/Kapa) |
| SES ÇIKIŞ GÜCÜ THD=7% | Entegre hoparlör kutusu (alt tarafta ve arka tarafta) 2 x 10W + 20W + 2 x 10W |
| DOLBY ATMOS | VAR (Aç/Kapa) |
| SES MODU | Dinamik, Standart, Film, Müzik, Ses, Oyun, Spor |
| SES GEÇİKTİRMESİ | VAR (0-100) |
| TV YERLEŞİMİ | Masa üstü / Duvara montaj |
| BALANS | VAR (0-100) |
| OTOMATİK SES KONTROLÜ | VAR (Aç/Kapa) |
| DİJİTAL SES ÇIKIŞI | Geçiş, PCM, Otomatik, Kapalı |
| DTS-DRC | VAR (Aç/Kapa) |

| EK ÖZELLİK | | ONKYO Ses Sistemi | |
|--------------------------------|--|-------------------|--|
| PANEL ÖZELLİKLERİ | | | |
| ARKA IŞIK BİRİMİ | DLED | | |
| PANEL ÜRETİCİSİ | CSOT | | |
| EKRAN ORANI | 16:9 | | |
| EKRAN BOYUTU(İNC) | 74.5 | | |
| EKRAN BOYUTU (CM) | 189 | | |
| EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 3840 x 2160 | | |
| PARLAKLIK(cd/m2) | 500 (typ.) | | |
| KONTRAST ORANI | 6000:1 (typ.) | | |
| TEPKİ SÜRESİ (G to G) | 6.5 ms (typ.) | | |
| İZLEME AÇISI (H/V) | 178°/178° | | |
| EKRAN ÖMRÜ(Typ.) | 30,000 saat | | |
| RENK | 1.07G (8 bit + FRC) | | |
| EKRAN YENİLEME HIZI | 120 Hz | | |
| RENK HACMİ | ≥93% DCI-P3(CIE1976) Kapsamı | | |
| BEYAZ MONOTONLUĞU | ≥80% | | |
| BAĞLANTILAR | | | |
| USB 2.0 | 1 | | |
| LAN | VAR | | |
| HDMI 1 (ARC) | VAR | | |
| HDMI 2 (SERVICE) | VAR | | |
| HDMI 3 | VAR | | |
| HDMI 4 | VAR | | |
| ANTEN KABLO GİRİŞİ | VAR | | |
| UYDU KABLO GİRİŞİ | VAR | | |
| DİJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI | VAR | | |
| PCMCIA ARAYÜZ GİRİŞİ | VAR | | |
| AV GİRİŞİ | VAR | | |
| KULAKLIK ÇIKIŞI | VAR | | |
| USB MEDYA BİLGİLERİ | | | |
| MÜZİK | MP3, WMA, AC4 | | |
| RESİM | JPEG, PNG, BMP, GIF | | |
| MULTİMEDYA VİDEO/SES ÇÖZÜMLEME | H.265/H.264, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9 (1080P) | | |
| VİDEO FORMATLARI | Up to 4K@60Hz-12bit 4:2:2, 4K@60Hz-8bit 4:4:4 | | |
| KLAVYE VE MOUSE | UYGUN DONANIM İLE | | |
| UYGULAMALAR | | | |
| GOOGLE PLAY STORE | Popüler uygulamalar + Oyunlar | | |
| YOUTUBE | Google TV Versiyonu | | |
| VIDEO İZLEME | Google Play Filmler ve TV | | |
| CHROMECAST | Video, müzik ve oyunlar için TV'nize almanını daha iyi bir yolu | | |
| NETFLIX | Online Film ve Dizi İzleme | | |
| MEDYA MERKEZİ | USB Cihazı için Medya / Müzik çalma | | |
| E-STICKER | Mağaza modunda demo olarak | | |
| MagiConnect | Kablosuz bağlantı ile ses, sim ve video içeriğini akıllı telefonları TV'ye aktarma | | |
| | Cep telefonunu TV setlerine bağlayan ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin | | |
| BOYUTLAR | | | |
| KUTU EBATLARI (mm) (GxYxD) | 1850 x 255 x 1168 | | |
| STANTSIZ EBATLAR (mm) (GxYxD) | 1670 x 985 x 15.4-49 | | |
| STANTLI EBATLAR (mm) (GxYxD) | 1670 x 1029 x 298 | | |
| STANTLI AĞIRLIK (KG) | 36.90 | | |
| STANTSIZ AĞIRLIK (KG) | 34.10 | | |
| KUTULU AĞIRLIK (Kg) | 50.00 | | |
| MATERYAL | | | |
| ALT ÇERÇEVE | Alüminyum | | |
| ÇERÇEVE ALT ALANI | Kumaş | | |
| ARKA KAPAK | SECC/HIPS | | |
| STANT | Metal | | |
| MASA STAND ÖZELLİKLERİ | | | |
| VİDA EBAT | M5 x 16 | | |
| VİDA ADEDİ | 10 | | |
| DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ | | | |
| VESA ASKI STANDARTI | WMB 433 | | |
| VESA ARALIĞI | 400 x 400 | | |
| VİDA EBAT | M6 x 15 | | |
| VİDA ADEDİ | 4 | | |
| KUTU İÇERİĞİ | | | |
| UZAKTAN KUMANDA VE BATERAYA | RC902V (2 adet AAA batarya ile) | | |
| KULLANMA KILAVUZU | TÜRKÇE 1 BATAVA | | |
| MASA STANDI | VAR | | |
| AC ENERJİ KABLOSU | 1 ADET | | |
| DİĞER | AV Giriş Adaptörü (opsiyonel), NFC etiketi (opsiyonel), Kamera (opsiyonel) | | |



Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'in sahip olduğu tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların TTE Corporation tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ile HDMI logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve double-D sembolleri, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Vision IQ, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın bir ticari markasıdır. Dolby Laboratuvarlarından lisanslı olarak imal edilmiştir. Gizli yayınlanmamış eserler. Telif Hakkı © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



DTS patentleri için <http://patents.dts.com> adresine bakınız. DTS Licensing Limited'in lisansı kapsamında üretilmiştir. DTS, DTS Sembolü ile birlikte DTS-HD ve DTS-HD Sembolü Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki DTS, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ya da ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



IMAX Corporation lisansı altında üretilmiştir. IMAX®, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde IMAX Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. DTS patentleri için bkz. <http://patents.dts.com>. DTS, Inc. lisansı (merkezi ABD/Japonya/Tayvan'da bulunan şirketler için) veya DTS Licensing Limited lisansı (tüm diğer şirketler için) altında üretilmiştir. DTS ve DTS logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde DTS, Inc.'in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2020 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.



TCL Google TV'nizdeki tüm akıllı özelliklerin ve hizmetlerin keyfini çıkarmak için hem Google hem de TCL hesapları (ücretsiz) ve güvenilir bir geniş bant internet bağlantısı gereklidir.

* Bu Kullanım Kılavuzundaki şekiller ve resimler, yalnızca başvuru kaynağı olarak verilmiş olup ürünün gerçek görünümünden farklılık gösterebilir. Ürün tasarımı ve özellikleri, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.

CE Uygunluk Beyanı

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd. bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına www.tcl.com web sitesinde "Servis, TV Destek, Ürün Kullanım Kılavuzu" butonlarına basarak ulaşabilirsiniz.